

FordGalaxy
FordS-MAX
Návod k obsluze pro
vlastníky

Feel the difference



Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu nebo výbavy bez předchozího upozornění a bez vzniku jakýchkoli závazků. Tato publikace nebo jakákoli její část nesmí být bez našeho souhlasu reprodukována ani překládána. Společnost neodpovídá za chyby a tiskové výpadky.

© Ford Motor Company 2007

Všechna práva vyhrazena.

Číslo dílu: 8M2J-19A321-AA (CG3533cs) 06/2007 20070730093120

Obsah

Úvod

O této příručce.....	7
Vysvětlivky symbolů.....	7
Díly a příslušenství.....	7

Rychlé zahájení

Rychlé zahájení.....	10
----------------------	----

Bezpečnost dětí

Dětské sedačky.....	19
Zvyšovací sedáky.....	20
Umístění dětské sedačky.....	21
Kotevní body ISOFIX	24
Dětské bezpečnostní zámky.....	26

Ochrana cestujících

Principy funkce.....	27
Zapínání bezpečnostních pásů.....	29
Seřizování výšky bezpečnostních pásů.....	32
Signál nezapnutí bezpečnostního pásu.....	33
Používání bezpečnostních pásů při těhotenství.....	33
Deaktivace airbagu spolujezdce.....	33

Klíče a dálková ovládání

Používání klíče.....	35
Obecné informace o radiových frekvencích.....	35
Programování dálkového ovládání.....	35
Výměna baterie v dálkovém ovládání.....	35

Zámky

Zamykání a odemykání.....	37
---------------------------	----

Globální otevírání a zavírání.....	39
------------------------------------	----

Imobilizér motoru

Principy funkce.....	42
Kódované klíče.....	42
Aktivování imobilizéru motoru.....	42
Deaktivování imobilizéru motoru.....	42

Alarm

Principy funkce.....	43
Odjištění alarmu.....	45
Zajištění alarmu.....	45

Volant

Nastavení volantu.....	46
Ovládání autorádia.....	46

Stěrače a ostřikovače

Stěrače čelního skla.....	48
Automatické stírání	48
Ostřikovače čelního skla.....	49
Stěrač a ostřikovače zadního okna.....	49
Ostřikovače světlometů.....	50
Kontrola stírátek stěračů.....	50
Výměna stírátek stěračů.....	50
Technická data.....	52

Osvětlení

Ovládání osvětlení.....	53
Automaticky zapínaná světla	54
Přední mlhová světla.....	54
Zadní mlhová světla.....	54
Nastavení sklonu světlometů.....	55
Výstražná přerušovaná světla.....	56

Obsah

Adaptivní systém čelního osvětlení (AFS).....	56
Směrová světla.....	58
Vnitřní osvětlení.....	58
Demontování světlometu	59
Výměna žárovky.....	60
Tabulka specifikací žárovek.....	71
Okna a zrcátka	
Elektricky ovládaná okna.....	72
Vnější zpětná zrcátka.....	74
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka.....	75
Vnitřní zrcátka.....	76
Zrcátko s automatickým stmíváním	77
Zadní boční okno.....	77
Přístroje	
Měřicí ukazatele.....	79
Varovné kontrolky a indikátory.....	81
Zvukové výstrahy a indikátory.....	83
Informační displeje	
Všeobecné informace.....	85
Palubní počítač.....	94
Osobní nastavení.....	96
Informační hlášení.....	98
Regulace klimatu	
Principy funkce.....	108
Větrací průduchy.....	108
Ruční regulace klimatu.....	109
Automatická regulace klimatu.....	112
Vyhřívání okna a zpětná zrcátka.....	117
Přídavné topení.....	118
Sedadla	
Sezení ve správné poloze.....	122
Ručně nastavitelná sedadla.....	122
Elektricky nastavitelná sedadla.....	123
Opěrky hlavy.....	125
Zadní sedadla.....	125
Vyhřívání sedadla.....	130
Větraná sedadla.....	130
Opěrka ruky předního sedadla	131
Funkce zajišťující pohodlí	
Sluneční clony	132
Stmívač osvětlení přístrojů.....	132
Hodiny.....	132
Zapalovač.....	133
Popelník.....	133
Přídavné elektrické zásuvky.....	134
Držáky nápojů.....	134
Odkládací schránka.....	135
Ukládací prostory.....	135
Kapsy na mapy.....	138
Stolky pro zadní sedadla.....	138
Držák na brýle	138
Paměťová funkce.....	138
Panoramatické zrcátko interiéru	140
Zásuvka vstupu příslušenství (AUX IN)	140
Startování motoru	
Všeobecné informace.....	141
Spínač zapalování.....	141
Zámek volantu.....	141
Startování zážehového motoru.....	142

Obsah

Startování vznětového motoru.....	143
Filtr vznětových částic (DPF).....	143
Vypínání motoru.....	144

Palivo a tankování

Bezpečnostní opatření.....	145
Kvalita paliva - Benzin	145
Kvalita paliva - Nafta	145
Katalyzátor.....	145
Klapka plnicího hrdla palivové nádže.....	146
Tankování.....	146
Spotřeba paliva	147
Technická data.....	147

Převodovka

Manuální převodovka.....	149
Automatická převodovka.....	150

Brzdy

Principy funkce.....	153
Rady pro jízdu s ABS.....	153
Ruční brzda.....	154
Elektrická parkovací brzda.....	154

Řízení stability

Principy funkce.....	158
Používání řízení stability.....	158

Pomocné zařízení pro rozjezd do svahu (HLA)

Principy funkce.....	160
Používání HLA	160

Aktivní pérování

Principy funkce.....	163
Používání aktivního pérování	163

Parkovací systém

Principy funkce.....	164
Používání parkovacího systému.....	164

Tempomat

Principy funkce.....	166
Používání tempomatu.....	166

Adaptivní tempomat (ACC)

Principy funkce.....	168
Používání ACC.....	170
Funkce varování o objektu vpředu.....	172

Přeprava nákladu

Všeobecné informace.....	175
Kotevní body v zavazadlovém prostoru.....	176
Posuvná podlaha ložného prostoru	178
Zadní úložný prostor pod podlahou.....	179
Upevňovací sítě na zavazadla.....	180
Kryty zavazadlového prostoru.....	183
Střešní držáky a nosiče.....	184
Upínací prvky na upevnění nákladu	184
Mříž pro oddělení prostoru pro psa	188

Tažení

Tažení přívěsu.....	191
Odpojitelné tažné zařízení.....	191

Zasouvací tažné zařízení	194
--------------------------------	-----

Rady pro jízdu

Zajiždění.....	198
----------------	-----

Vybavení pro případ nouze

Autolékárnička.....	199
Výstražný trojúhelník.....	199

Stav po havárii

Prohlídka součástí bezpečnostního systému.....	200
--	-----

Pojistky

Umístění pojistkových skříněk.....	201
Výměna pojistky.....	202
Tabulka s technickými údaji pojistek.....	203

Přeprava nepojízdného vozidla do opravy

Body pro tažení.....	212
Tažení vozidla po čtyřech kolech.....	212

Údržba

Všeobecné informace.....	214
Otevírání a zavírání kapoty.....	215
Celkový pohled na motorový prostor - 2,0 l Duratec-HE (M14)	216
Celkový pohled na motorový prostor - 2,3 l Duratec-HE (M14).....	217
Celkový pohled na motorový prostor - 2,5 l Duratec-ST (VI5).....	218
Celkový pohled na motorový prostor - 1,8 Duratorq-TDCi (Kent) vznětový.....	220

Celkový pohled na motorový prostor - 2,2 Duratorq-TDCi (DW) vznětový.....	221
Celkový pohled na motorový prostor - 2,0 Duratorq-TDCi (DW) vznětový.....	222
Měrka hladiny motorového oleje - 2,0 l Duratec-HE (M14) /2,3 l Duratec-HE (M14).....	223
Měrka hladiny motorového oleje - 2,5 l Duratec-ST (VI5).....	223
Měrka hladiny motorového oleje - 1,8 Duratorq-TDCi (Kent) vznětový.....	224
Měrka hladiny motorového oleje - 2,0 Duratorq-TDCi (DW) vznětový/2,2 Duratorq-TDCi (DW) vznětový.....	224
Kontrola motorového oleje.....	224
Kontrola chladicí kapaliny motoru.....	225
Kontrola brzdové a spojkové kapaliny.....	225
Kontrola kapaliny posilovače řízení.....	226
Kontrola kapaliny ostřikovačů.....	226
Technická data.....	227

Péče o vozidlo

Čištění exteriéru.....	230
Čištění interiéru.....	231
Oprava menších poškození laku.....	231

Autobaterie vozidla

Péče o autobaterii.....	232
Používání nabíjecích kabelů.....	232

Kola a pneumatiky

Všeobecné informace.....	234
Výměna kola.....	234
Souprava na opravu pneumatik	237

Obsah

Pneumatiky umožňující dojetí po defektu	242
Péče o pneumatiky.....	243
Používání zimních pneumatik.....	244
Používání sněhových řetězů.....	244
Systém monitorování tlaku v pneumatikách	244
Technická data.....	246

Identifikace vozidla

Identifikační štítek vozidla.....	249
Identifikační číslo vozidla (VIN).....	249

Technická data

Technická data.....	250
---------------------	-----

Telefon

Všeobecné informace.....	257
Nastavení telefonu	257
Nastavení Bluetooth	259
Ovládání telefonu	260
Používání telefonu - Vozidla bez: Navigační systém.....	261
Používání telefonu - Vozidla s: Travel Pilot EX.....	264

Hlasové ovládání

Principy funkce.....	267
Použití ovládání hlasem	268
Příkazy audiojednotky.....	268
Příkazy telefonu	273
Příkazy systému navigace.	278
Příkazy pro řízení klimatu	278

Dodatky

Homologace	281
------------------	-----

O TÉTO PŘÍRUČCE

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vozidlo značky Ford. Věnujte prosím trochu času přečtení této příručky, abyste se se svým vozidlem dobře seznámili. Čím víc o svém vozidle budete vědět, tím vyšší bude bezpečnost a vaše potěšení z jízdy.

Poznámka: Tato příručka popisuje všechny modely a volitelné položky, někdy ještě před tím, než jsou všeobecně dostupné. Může také popisovat volitelné položky, které nejsou na vašem vozidle namontované.

Poznámka: Vždy používejte a provozujte své vozidlo v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

Poznámka: Při prodeji vašeho vozidla předejte tuto příručku novému majiteli. Je nedělitelnou součástí vozidla.

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

Symbyly použité v této příručce

POZOR



Pokud nebudete dodržovat pokyny zvýrazněné výstražným symbolem, riskujete život nebo vážné zranění sebe i ostatních.

UPOZORNĚNÍ



Pokud nebudete dodržovat pokyny zvýrazněné varovným symbolem, riskujete poškození svého vozidla.

Symbyly na vašem vozidle



Uvidíte-li tyto symbyly, přečtěte si a dodržujte příslušné pokyny v této příručce, než se cokoliv dotknete nebo začnete zkoušet cokoliv seřizovat.

DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nyní si můžete být jisti, že součásti Ford jsou opravdu součástmi Ford

Váš Ford byl vyroben podle nejvyšších standardů, za použití vysoce kvalitních originálních součástí Ford. V důsledku toho si můžete užívat jízdu mnoho let.

Pokud nastane neočekávaná situace a bude nutná výměna důležité součásti, doporučujeme vám nepřevzít nic jiného než originální součásti Ford.

Používání originálních součástí Ford zajistí, že vaše vozidlo bude opraveno do stejného stavu, v jakém bylo před nehodou a zachová si maximální hodnotu pro případný prodej.

Originální součásti Ford vyhovují přísným bezpečnostním požadavkům Ford a vysokým standardům pro montáž, povrchovou úpravu a spolehlivost. Jednoduše řečeno, jsou celkově nejlepší možnou volbou pro opravu po stránce nákladů na díly a práci.


Úvod

V současné době je snadnější zjistit, zda jste opravdu získali originální součásti Ford. Jasně viditelné logo Ford na následujících součástech označuje, zda jsou to originální součásti Ford. Pokud je nutná oprava vašeho vozidla, podívejte se po jasně viditelném označení Ford a ujistěte se, že byly použity originální součásti Ford.

Podívejte se na logo Ford na následujících součástech

Plech

- Blatník
- Kapota
- Dveře
- Víko zavazadlového prostoru nebo zadní výklopné dveře

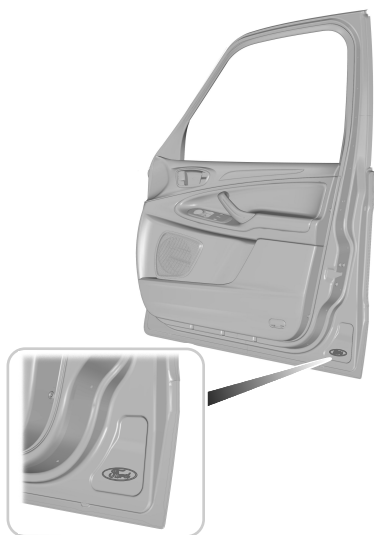

E94714

Nárazník a mřížka chladiče

- Mřížka chladiče
- Přední a zadní nárazník



E94715

Vnější zpětné zrcátko




E94716


Úvod

Sklo

- Zadní okno
- Sklo střešního okna
- Boční sklo
- Čelní sklo

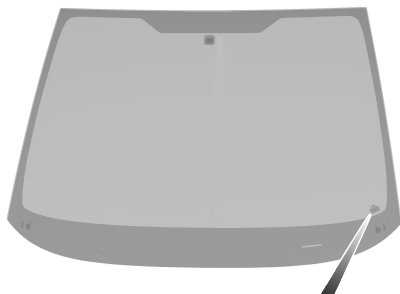

E94717

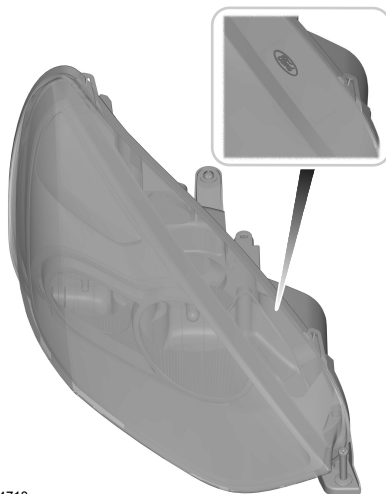

E94718


Osvětlení

- Zadní skupinové svítily
- Světlomet

Rychlé zahájení

RYCHLÉ ZAHÁJENÍ


Celkový pohled na přístrojovou desku - řízení na levé straně

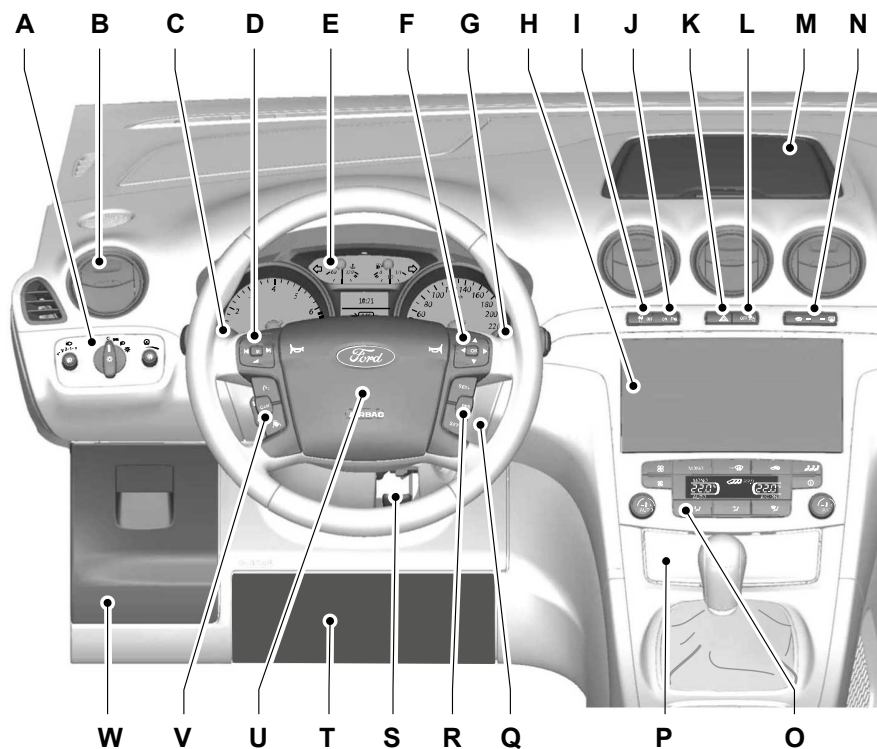

E74123

Rychlé zahájení

Celkový pohled na přístrojovou desku - řízení na pravé straně

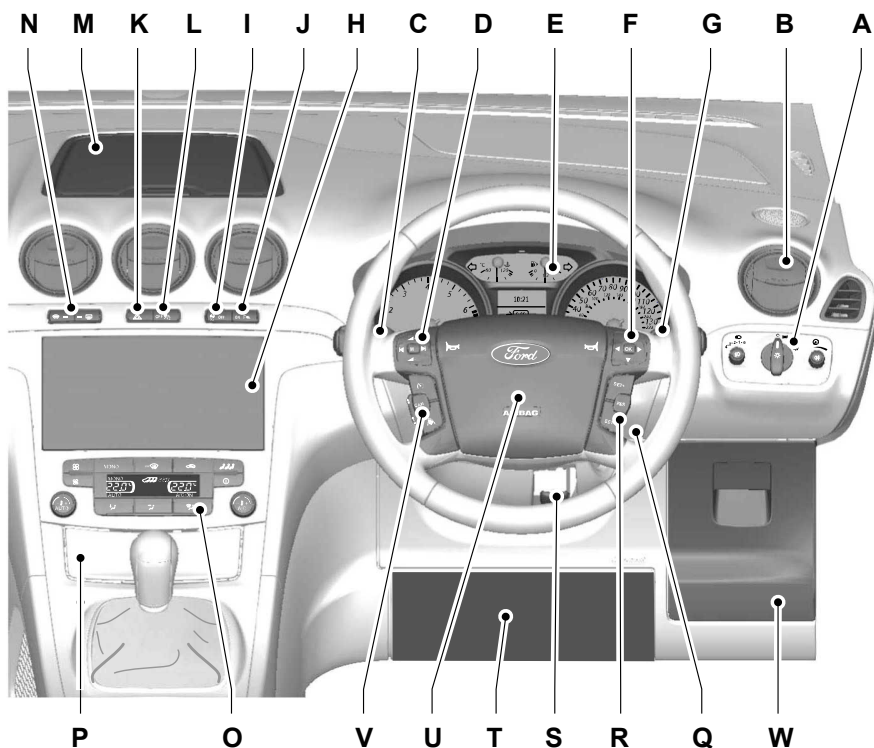

E75798

- A Ovládání světel. Viz **Ovládání osvětlení** (stana 53).
- B Větrací průduchy. Viz **Větrací průduchy** (stana 108).
- C Ukazatele směru. Viz **Směrová světla** (stana 58). Tlačítka ovládání telefonu. Viz **Ovládání telefonu** (stana 260). Tlačítka hlasového ovládání. Viz **Použití ovládání hlasem** (stana 268).
- D Ovládání audio-systému. Viz **Ovládání autorádia** (stana 46).

Rychlé zahájení

- E Panel přístrojů. Viz **Měřicí ukazatele** (stana 79).
- F Ovládání informačního displeje. Viz **Informační displeje** (stana 85).
- G Páčka stěrače. Viz **Stěrače čelního skla** (stana 48).
- H Audio nebo navigační jednotka. Viz příslušná příručka.
- I Spínač systému stability jízdy (ESP). Viz **Používání řízení stability** (stana 158).
- J Spínač parkovacího asistenta. Viz **Používání parkovacího systému** (stana 164).
- K Spínač výstražných světel. Viz **Výstražná přerušovaná světla** (stana 56).
- L Výstražná kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce. Viz **Deaktivace airbagu spolujezdce** (stana 33).
- M Odkládací schránka. Viz **Ukládací prostory** (stana 135).
- N Spínače vyhřívání čelního skla a zadního okna. Viz **Vyhřívání okna a zpětná zrcátka** (stana 117).
- O Ovladače nastavení klimatu. Viz **Ruční regulace klimatu** (stana 109). Viz **Automatická regulace klimatu** (stana 112).
- P Zapalovač cigaret. Viz **Zapalovač** (stana 133).
- Q Spínač zapalování.
- R Spínače tempomatu. Viz **Používání tempomatu** (stana 166). Spínače adaptivního tempomatu (ACC). Viz **Používání ACC** (stana 170).
- S Páka nastavování volantu. Viz **Nastavení volantu** (stana 46).
- T Kolenní airbag řidiče. Viz **Principy funkce** (stana 27).
- U Houkačka.
- V Spínače tempomatu. Viz **Používání tempomatu** (stana 166). Spínače adaptivního tempomatu (ACC). Viz **Používání ACC** (stana 170).
- W Odkládací schránka. Viz **Ukládací prostory** (stana 135).


Nastavení volantu

POZOR



Nikdy nenastavujte volant, když je vozidlo v pohybu.

Rychlé zahájení

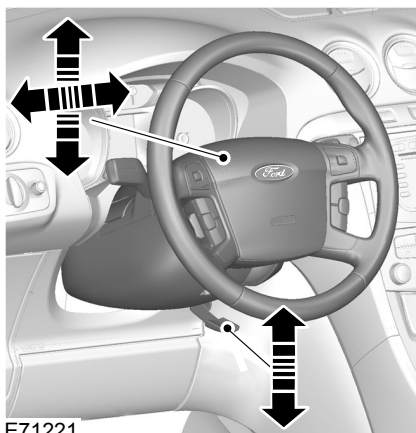

E71221

Viz **Nastavení volantu** (stana 46).

Volnoběžné otáčky motoru po nastartování

Bezprostředně po studeném startu motoru mohou být volnoběžné otáčky motoru vyšší než obvykle.

Viz **Startování motoru** (stana 141).

Elektricky sklápěná zrcátka



E72623

Viz **Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka** (stana 75).

Sklápění zpětného zrcátka


V závislosti na nastavené poloze zrcátka se příslušné vnější zpětné zrcátko po zařazení zpátečky sklopí, čímž vám zajistí viditelnost do oblasti obrubníku.

Pokud tuto funkci používáte prvně, zrcátko se sklopí do předvolené polohy. Nastavení sklonu si můžete naprogramovat.

Viz **Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka** (stana 75).

Rychlé zahájení

Informační displeje

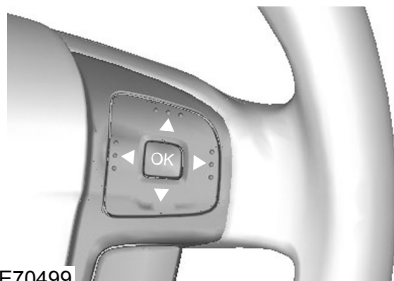

E70499

Pro pohyb v menu použijte tlačítka šipek a pro potvrzení volby stiskněte **OK**.

Vis **Informační displeje** (stana 85).

Automatická světla




E70719

Zapínání a vypínání světel bude probíhat automaticky, v závislosti na množství světla venku.

Viz **Ovládání osvětlení** (stana 53).


Směrová světla

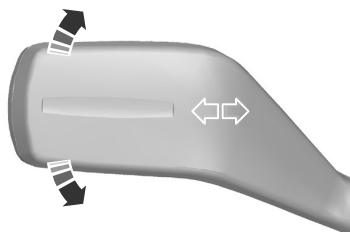

E70727

Poznámka: Vychylte páku nahoru nebo dolů a ukazatele směru třikrát bliknou.


Automatické stírání

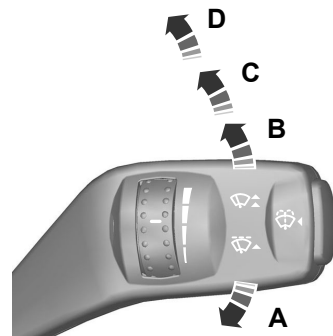

E70696

- A Jedno setření
- B Automatické stírání
- C Normální stírání
- D Rychlé stírání

Rychlé zahájení

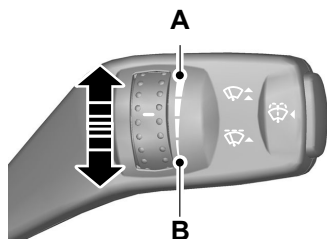

E70316

A Vysoká citlivost

B Nízká citlivost


Viz **Automatické stírání** (stana 48).

Paměťová funkce

POZOR



Nepoužívejte paměťovou funkci při jízdě.

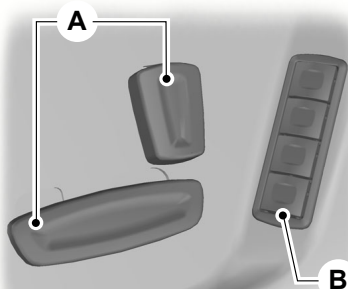

E86768

A Ovládání nastavení sedadla


B Tlačítka předvolby paměti

1. Vložte klíč do zapalování a otočte jej do polohy **I** nebo **II**.
2. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka do požadované polohy.
3. Stiskněte podržte a po dobu nejméně 3 sekund požadované tlačítko předvolby **B**.
4. Na displeji se zobrazí zpráva.
5. Pro potvrzení zazní tón.

Viz **Paměťová funkce** (stana 138).


Manuální regulace klimatu

Rychlé vytápění interiéru

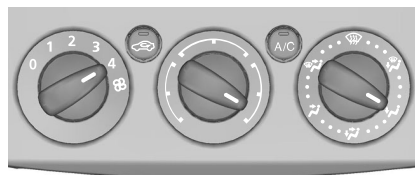

E71377


Rychlé ochlazení interiéru

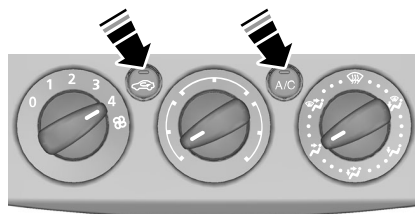

E71381

Rychlé zahájení

Odmrazování a odmlžování čelního skla

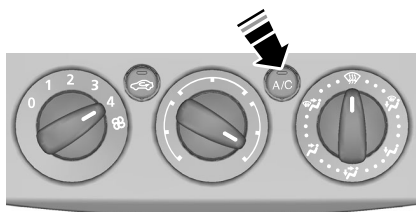

E71382

Viz **Ruční regulace klimatu** (stana 109).


Automatické řízení klimatu



E70304

Viz **Automatická regulace klimatu** (stana 112).

Odvětrání zadních sedadel

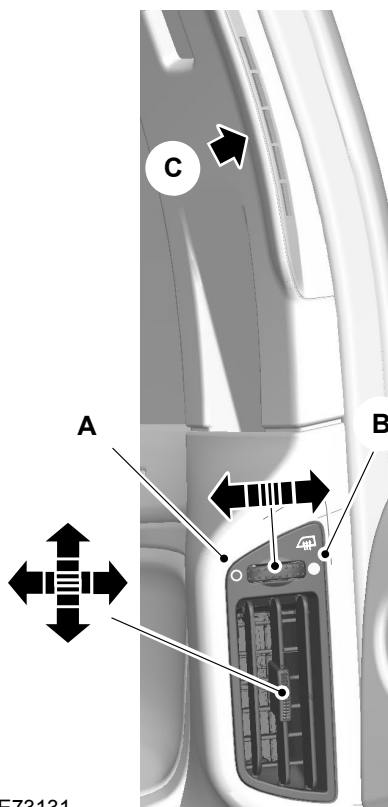

E73131

- A Proud vzduchu skrz spodní výdech vzduchu
- B Proud vzduchu skrz horní výdech vzduchu
- C Horní výdech vzduchu


Pro odmrzování a odmlžování zadních bočních oken zvolte polohu **B**.

Rychlé zahájení

Řazení zpátečky


Vozidla se 6stupňovou převodovkou

Vozidla se zážehovým motorem

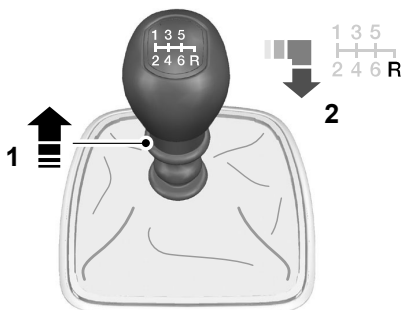

E75051

Vozidla se vznětovým motorem

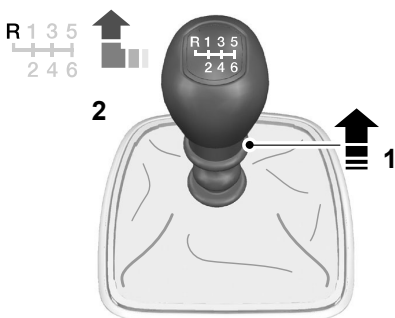

E75052

Viz **Manuální převodovka** (stana 149).

Automatická převodovka

Polohy volicí páky



E80836

- A Parkování
- B Zpátečka
- C Neutrál
- D Jízda vpřed
- S Manuální řazení a sportovní režim

POZOR




Před přesouváním volicí páky stlačte brzdový pedál a držte jej stlačený, dokud nebudete připraveni k jízdě.

Viz **Automatická převodovka** (stana 150).

Rychlé zahájení


Elektrická parkovací brzda (EPB)

Zapnutí EPB

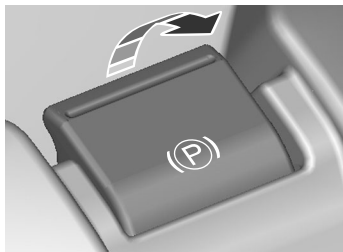

E70528

Manuální uvolnění EPB

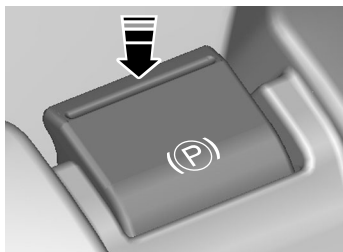

E70529

Držte zmáčkнутý pedál brzdy nebo spojky a zmáčkněte spínač.

Automatické uvolnění - uvolnění při rozjezdu (DAR)

Zařaďte první rychlostní stupeň nebo zpátečku, rozjedte se běžným způsobem a EPB provede uvolnění automaticky.

Viz **Elektrická parkovací brzda** (stana 154).


Bezpečnost dětí


DĚTSKÉ SEDAČKY





E68916


UPOZORNĚNÍ


 Děti s výškou do 150 cm nebo ve věku do 12 let by měly být zajištěny ve vhodných úředně schválených zádržných prostředcích pro děti na zadních sedadlech.

 Původní text podle ECE R94.01: **Vážné nebezpečí!** Nepoužívejte dětské bezpečnostní sedačky upevňované proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno airbagem umístěným před sedadlem!


 Při upevňování dětského zádržného prostředku si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.

 Dětský zádržný prostředek žádným způsobem neupravujte.

 Nedržte dítě na klíně, když je vozidlo v pohybu.

 Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ

 Pokud vaše vozidlo bylo poškozeno nehodou, nechte dětské sedačky odborně zkontrolovat.

Poznámka: Povinné používání dětských zádržných prostředků se liší podle jednotlivých zemí.

Výběr z dětských sedaček schválených podle ECE, které byly přímo testované a schválené pro vaše vozidlo, naleznete u svého prodejce.

Dětské zádržné prostředky pro různé hmotnostní skupiny

Používejte následující správné dětské zádržné prostředky:

Bezpečnostní sedačka pro batolata



E68918

Děti vážící méně než 13 kg upevňujte do bezpečnostní sedačky pro batolata, upevňované proti směru jízdy na zadním sedadle.

Bezpečnost dětí

Dětská bezpečnostní sedačka








E68920


Děti vážící 13 až 18 kg upevňujte do dětské bezpečnostní sedačky na zadním sedadle.

ZVÝŠOVACÍ SEDÁKY

UPOZORNĚNÍ

-  Nikdy byste neměli používat zvýšené sedadlo nebo zvyšovací sedák jen s bederním pásem.
-  Zvýšené sedadlo nebo zvyšovací sedák nepoužívejte s bezpečnostním pásem, který je povolený nebo zkroucený.
-  Ramenní popruh nikdy nedávejte pod paži dítěte nebo za jeho záda.
-  Nikdy pro zvýšení polohy dítěte nepoužívejte běžné polštáře, knihy nebo ručníky.
-  Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze.

UPOZORNĚNÍ

 Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, upevňujte pomocí zvýšeného sedadla nebo zvyšovacího sedáku.

Zvyšovací sedadlo



E70710

Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla. Zvýšená poloha sezení vám umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramena vašeho dítěte a pánevní pás pevně přes jeho boky.

Bezpečnost dětí

Zvyšovací sedák



E68924

UMÍSTĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY

UPOZORNĚNÍ



Při používání dětské autosedačky s nožní podpěrou na sedadle v druhé řadě dejte pozor, aby nožní podpěra bezpečně spočívala na víku ukládacího prostoru pod podlahou. Ujistěte se, že jste do ukládacího prostoru správně umístili pěnovou vložku a že jste správně umístili víko.



Pokud používáte na sedadlech ve druhé a třetí řadě dětskou sedačku montovanou ve směru jízdy, vždy vyjměte hlavové opěrky.

Poznámka: Pokud používáte na sedadlech ve druhé řadě dětskou sedačku, nastavte sedadlo ve druhé řadě tak, aby bylo pro řidiče v co nejpohodlnější poloze.

Polohy dětských sedaček

Poloha sedačky	Kategorie hmotnostních skupin				
	0	0+	I	II	III
	Do 10 kg	Do 13 kg	9 - 18 kg	15 - 25 kg	22 - 36 kg
	Bezpečnostní sedačka pro batolata		Dětská bezpečnostní sedačka	Sedák nebo polštář pod dětskou sedačku	
Sedadlo spolujezdce s aktivovaným airbagem	X	X	UF1	UF1	UF1
Sedadlo spolujezdce s deaktivovaným airbagem	U ¹	U ¹	U ¹	U ¹	U ¹
Druhá řada sedadel	U	U	U	U	U

Bezpečnost dětí

Poloha sedačky	Kategorie hmotnostních skupin				
	0	0+	I	II	III
	Do 10 kg	Do 13 kg	9 - 18 kg	15 - 25 kg	22 - 36 kg
	Bezpečnostní sedačka pro batolata		Dětská bezpečnostní sedačka	Sedák nebo polštář pod dětskou sedačku	
Třetí řada v modelu Galaxy	U	U	U	U	U
Třetí řada v modelu S-MAX	L, UF	L, UF	UF	UF	UF

X není vhodná pro děti v této váhové kategorii.

U Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.

U¹ Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadních sedadlech.

L Vhodná pouze pro následující dětské sedačky montované proti směru jízdy: Roemer Baby-Safe (E1-04301146), Roemer Baby-Safe Plus (E1-04301146), Britax Cosy Tot (E1-04301146), Britax Cosy Tot Premium (E1-04301146), Maxi-Cosi Cabrio (E4-44R-043517).

UF V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy.

UF1 V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadních sedadlech.

Bezpečnost dětí

Dětské sedačky ISOFIX

Poloha sedačky	Kategorie hmotnostních skupin				
	0	0+	I	II	III
	Do 10 kg	Do 13 kg	9 - 18 kg	15 - 25 kg	22 - 36 kg
	Bezpečnostní sedačka pro batolata		Dětská bezpečnostní sedačka	Sedák nebo polštář pod dětskou sedačku	
Dětské sedačky ISOFIX pro druhou řadu sedadel	IU	IU	IU	X	X
Třídy systému ISOFIX pro druhou řadu sedadel*	E	C, D, E	A, B, B1, C, D	X	X

X není vhodná pro děti v této váhové kategorii.


IU Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček ISOFIX v této váhové kategorii.

* Jak je stanoveno v ECE-R16.

Poznámka: Při koupi dětské sedačky ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje hmotnostní kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.

KOTEVNÍ BODY ISOFIX

POZOR


 Při používání systému ISOFIX používejte neotočná zařízení. Doporučujeme vám používat závěsný popruh nebo podpěrnou nohu.

Poznámka: Při koupi dětské sedačky ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje hmotnostní kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění. Viz **Umístění dětské sedačky** (stana 21).

Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění libovolné dětské sedačky ISOFIX.

Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce, která se upevní do kotevních bodů vnějších zadních sedadel, které jsou mezi sedákem a opěradlem. Kotevní body pro závěsný popruh dětských sedaček vybavených závěsným popruhem jsou vedle vnějších boků zadních sedadel.

Kotevní body závěsného popruhu

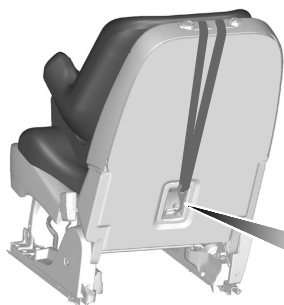


E75532



Upevnění dětské sedačky se závěsným popruhem


POZOR

 Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh.

Poznámka: Je-li to vhodné, pro usnadnění montáže demontujte kryt zavazadel. Viz **Kryty zavazadlového prostoru** (stana 183).

1. Demontujte opěrky hlavy. Viz **Opěrky hlavy** (stana 125).

POZOR

 Ujistěte se, že není horní upevňovací popruh volný nebo překroucený a je správně umístěný v kotevním bodě.

2. Umístěte závěsný popruh do kotevního bodu.



E75531

Bezpečnost dětí



3. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
4. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.

DĚTSKÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY

POZOR



Pokud jsou dětské bezpečnostní zámky zapnuty, nelze zevnitř vozidla otevřít dveře.

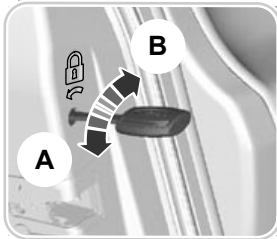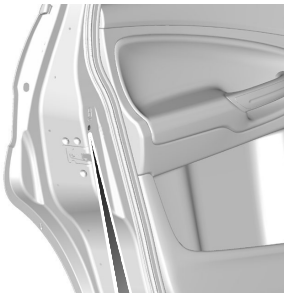


E73697


- A Zamknout
- B Odemknout


PRINCIPY FUNKCE


Airbagy


UPOZORNĚNÍ


 Žádným způsobem neupravujte přední část vozidla. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit odpálení airbagů.


 Původní text podle ECE R94.01: Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy!

 Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a volantem a používejte bezpečnostní pás. Pouze správně použitý bezpečnostní pás vás udrží v poloze, ve které airbagy dosahují optimálního účinku. Viz **Sezení ve správné poloze** (stana 122).

 Opravy volantu, sloupku řízení, sedadel, airbagů a bezpečnostních pásů vždy svěřte řádně vyškolenému technikovi.

 Do prostoru před airbagy neumisťujte žádné překážky. Nepřipevňujte nic na kryty airbagů nebo nad ně.


 Do prostoru, kde jsou namontovány airbagy, nezapichujte ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození a nepříznivému ovlivnění odpálení airbagu.

 Na sedadla používejte pouze potahy určené pro sedadla s bočními airbagy. Namontovat je musí řádně vyškolený technik.

Poznámka: Při odpálení airbagu uslyšíte hlasitý výbuch a vyvalí se oblak neškodného prachu. To je normální.

Poznámka: Kryty airbagů otírejte pouze vlhkou látkou.

Airbagy řidiče a spolujezdce

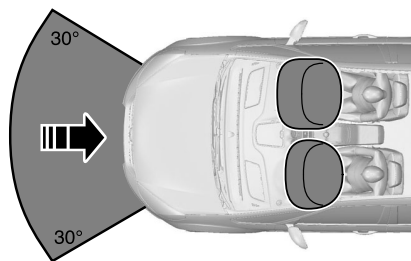


E74302


Airbagy řidiče a spolujezdce se odpálí při vážné čelní srážce nebo srážce, která je zleva nebo zprava do úhlu 30 stupňů. Airbagy se nafouknou během několika tisícín sekundy a při kontaktu s cestujícím se vyfukují, a brzdí tak pohyb těla vpřed. Při menších čelních srážkách, převrácení, nárazu zezadu nebo ze strany k odpálení airbagu řidiče a spolujezdce nedojde.

Kolenní airbag řidiče

UPOZORNĚNÍ

 Nepokoušejte se otevřít kryt kolenního airbagu spolujezdce.

Ochrana cestujících

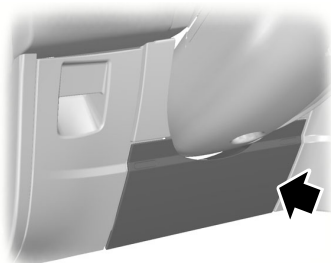


E86311

Kolenní airbag řidiče se odpálí při vážné čelní srážce nebo srážce, která je zleva nebo zprava do úhlu 30 stupňů. Airbagy se nafouknou během několika tisícin sekundy a při kontaktu s cestujícím se vyfukují, a brání tak nárazu kolena do sloupku řízení. Při menších čelních srážkách, převrácení, nárazu zezadu nebo ze strany k odpálení kolenního airbagu řidiče nedojde.

Poznámka: Kolenní airbag řidiče obsahuje oproti předním airbagům menší množství výbušné směsi. Při menších srážkách může dojít pouze k odpálení kolenního airbagu.

Boční airbagy

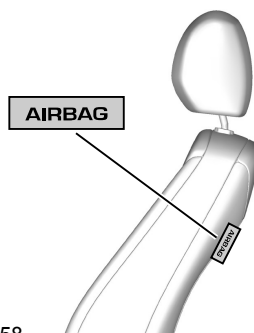


E72658

Boční airbagy jsou vestavěny do opěradel předních sedadel. Přítomnost bočních airbagů je označena štítkem.

K odpálení bočních airbagů dojde při vážném bočním nárazu. K odpálení dojde pouze u airbagů na straně, na kterou směřuje náraz. Airbagy se nafouknou během několika tisícin sekundy a při kontaktu s cestujícím se vyfukují, a chrání tak oblast krku a ramen. Při menších bočních srážkách, převrácení a nárazu zepředu nebo zezadu k odpálení bočních airbagů nedojde.

Ochrana cestujících

Stropní airbagy

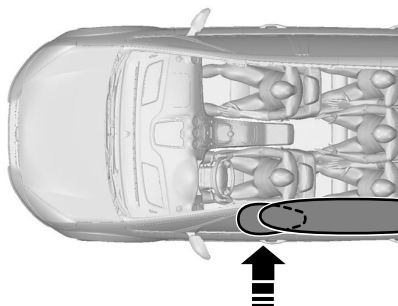


E75004

Stropní airbagy jsou umístěny v panelech obložení nad předními a zadními bočními okny. Přítomnost stropních airbagů je označena profilovanými štítky na panelu obložení sloupku B.




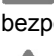

K odpálení stropních airbagů dojde při vážném bočním nárazu. K odpálení dojde pouze u airbagů na straně, na kterou směřuje náraz. Airbag se nafoukne během několika tisícín sekund a při kontaktu s cestujícím se vyfukuje a poskytuje ochranu hlavě. Při menších bočních srážkách, převrácení a nárazu zepředu nebo zezadu k odpálení stropních airbagů nedojde.

Bezpečnostní pásy

UPOZORNĚNÍ

 Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a volantem a používejte bezpečnostní pás. Pouze správně použitý bezpečnostní pás vás udrží v optimální poloze. Viz **Sezení ve správné poloze** (stana 122).


UPOZORNĚNÍ

-  Bezpečnostní pás nikdy nepoužívejte pro více než jednu osobu.
-  Bezpečnostní pás zapínejte vždy pouze do jeho příslušné přezky.
-  Nepoužívejte bezpečnostní pás, který je uvolněný nebo překroucený.
-  Nenoste tlusté oděvy. Pro dosažení optimálního účinku musí bezpečnostní pás pevně obepínat tělo.
-  Ramenní popruh bezpečnostního pásu věďte přes střed ramena a bederním pásem pevně obepněte boky.

Navíječe bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce vpředu jsou vybaveny předepínači. Předepínač bezpečnostního pásu obsahuje menší množství výbušné směsi než airbagy. Při menší srážce může dojít pouze k odpálení předepínače.

ZAPÍNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

POZOR

-  Vložte přezku do zámku, až uslyšíte jasné cvaknutí. Pokud nebylo slyšet cvaknutí, pás není řádně uveněn.

Poznámka: *Přezky bezpečnostních pásů jsou navrženy tak, že je možné je zasunout pouze do správného zámku.*

Ochrana cestujících




E74124

Bezpečnostní pás středního sedadla v druhé řadě



E74125

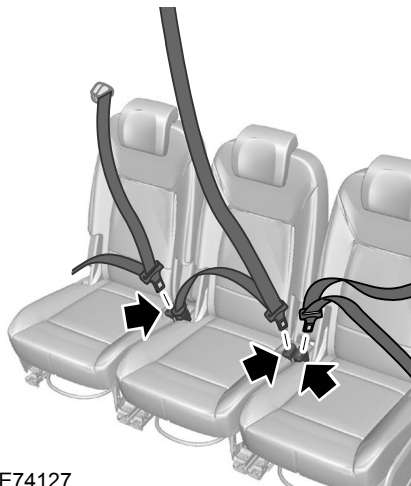

E74127

Vytahujte pás rovnoměrně. Při rychlém vytahování nebo pokud je vozidlo ve svahu, může dojít k zaseknutí.

Pro uvolnění přezky pásu ze zámku stiskněte červené tlačítko. Nechte jej zcela a klidně navinout.



E74126


Ochrana cestujících

Navíjecí cívka pro zadní střední bezpečnostní pás je na stropě.

Pro zapnutí bezpečnostního pásu:

1. Vytahujte pás rovnoměrně. Při rychlém vytahování nebo pokud je vozidlo ve svahu, může dojít k zaseknutí.
2. Vložte menší přezku do černého zámku vpravo od středního sedadla (1).
3. Přetáhněte větší přezku přes klín a zapněte ji do zámku vlevo od středního sedadla (2).
4. Pro uvolnění pásu stiskněte červené tlačítko na levém zámku. Nechte pás navinout.

Poznámka: Pokud pás používáte často, je možné jej nechat v černém zámku zapnutý. Pokud jej nepoužíváte nebo sklápíte či posunujete zadní sedadla, uvolněte pás z černého zámku.

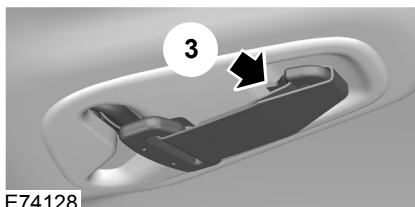


E74128

1. Pro uvolnění pásu stiskněte tlačítko na boku černého zámku. Nechte jej plně a hladce navinout do navíječe ve střeše.
2. Větší přezku vložte do kapsy vedle konce bezpečnostního pásu.
3. Menší přezku nechte sjet zpět a vložte ji do upevňovací zdířky (3).

Bezpečnostní pásy ve třetí řadě


POZOR

 U modelu S-MAX neuvolňujte bezpečnostní pásy třetí řady sedadel z úchytů na podlaze.


Uvolnění pásů sedadla z úchytů na podlaze (Galaxy)

Poznámka: Úchyty na podlaze je možné použít pro upevnění zavazadel.

Poznámka: Pro získání přístupu k úchytům na podlaze posuňte třetí řadu sedadel vpřed. Viz **Zadní sedadla** (stana 125).

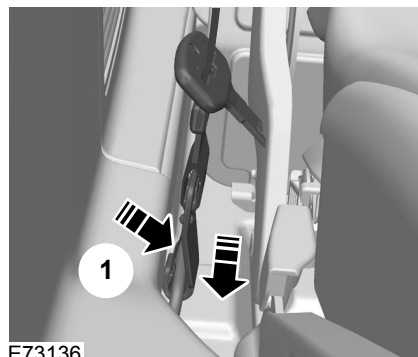

E73136

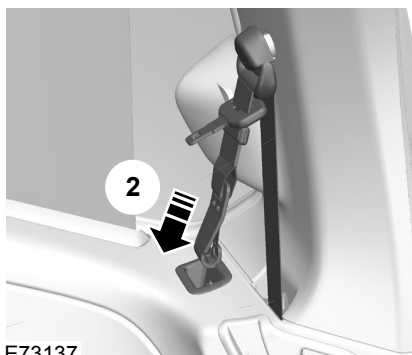

E73137

1. Stiskněte pružinu háku (1) a vyhákněte jej směrem dolů.
2. Nechte pás hladce navinout a zatlačte hák do držáku v panelu obložení, dokud neuslyšíte cvaknutí (2).

Upevnění bezpečnostních pásů k úchytům na podlaze

POZOR



Po upevnění bezpečnostního pásu k úchytu na podlaze zatáhněte za pás a ujistěte se, že je zajištěn.

1. Vytáhněte pás z držáku v panelu obložení.
2. Posuňte pružinu háku dolů a připevněte ji do úchytů tak, aby byla pružina háku otočena směrem od sedadla.

SEŘIZOVÁNÍ VÝŠKY BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ



E73135

Pro zvýšení výšky uchopte D-kroužek a posuňte čep vzhůru.

Pro snížení výšky uchopte D-kroužek, podržte zajišťovací tlačítko na seřizovači výšky stisknuté a posuňte čep dolů.

Poznámka: *Mírným nadzvednutím jezdce při stlačování zajišťovacího tlačítka se usnadní uvolnění zamykacího mechanismu.*

SIGNÁL NEZAPNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU

POZOR



Nesedějte si na zapnutý bezpečnostní pás, abyste tím zabránili spuštění upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás. Systém ochrany cestujících poskytuje optimální ochranu pouze v případě, že správně používáte bezpečnostní pás.




Pokud cestující na předním sedadle nemá zapnutý bezpečnostní pás a rychlost vozidla překročí 10 km/h, rozsvítí se kontrolka upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás a zazní varovný tón. K rozsvícení dojde i v případě rozepnutí pásu za jízdy. Pokud do pěti minut po spuštění varovného tónu nedojde k zapnutí pásu, varovný tón přestane znít, ale kontrolka upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás zůstane aktivní.

Deaktivace upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás

Obraťte se na svého prodejce.

POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ PŘI TĚHOTENSTVÍ

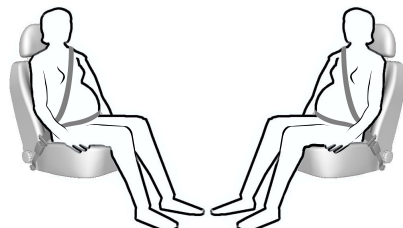

E68587

POZOR



Těhotné ženy si musí správně nastavit sedadlo, aby to bylo bezpečné pro matku i nenarozené dítě. Nikdy nepoužívejte jen bederní pás nebo jen ramenní pás.

Bederní pás by měl být pohodlně umístěn přes boky, pod těhotným břichem. Ramenní část bezpečnostního pásu by měla být umístěna mezi prsy a vedena nad těhotným břichem a vedle něho.

DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE

POZOR



Pokud používáte otočenou dětskou sedačku na předním sedadle spolujezdce, ujistěte se, že je deaktivován airbag spolujezdce.


Ochrana cestujících



E71313

Montáž spínače deaktivace airbagu spolujezdce


POZOR

 Pokud potřebujete namontovat dětskou sedačku na sedadlo, před kterým je umístěn aktivní airbag, musíte si nechat namontovat spínač deaktivace airbagu spolujezdce. Pro další informace se obraťte na svého prodejce.

Poznámka: Spínač na klíč bude umístěn v odkládací schránce v přístrojové desce a bude propojen s kontrolkou deaktivace airbagu na přístrojové desce.

Pokud se varovná kontrolka airbagů rozsvítí nebo začne blikat za jízdy, je to známka závady. Viz **Varovné kontrolky a indikátory** (stana 81). Demontujte dětskou sedačku a okamžitě nechte systém prověřit.

Deaktivace airbagu spolujezdce

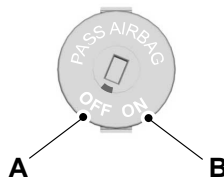

E71312


- A Neaktivní
- B Aktivní

Otočte spínač do polohy **A**.

Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce.

Aktivace airbagu spolujezdce

POZOR

 Pokud nepoužíváte otočenou dětskou sedačku na předním sedadle spolujezdce, ujistěte se, že je airbag spolujezdce aktivován.

Otočte spínač do polohy **B**.

Klíče a dálková ovládání

POUŽÍVÁNÍ KLÍČE

Dálkový ovladač se sklopným klíčem



E74382

OBEČNÉ INFORMACE O RADIOVÝCH FREKVENCÍCH

UPOZORNĚNÍ

! Radiová frekvence využívaná vaším dálkovým ovládáním může být používána i jinými radiovými vysílači krátkého dosahu (např. amatérskými vysílači, lékařskými zařízeními, bezdrátovými sluchátky, jiným dálkovým ovládáním a poplašnými systémy). Jsou-li frekvence rušeny, nebudete moci dálkové ovládání používat. Můžete ale dveře zamykat a odemykat klíčem.

Poznámka: Pokud neúmyslně stisknete tlačítka na dálkovém ovládání, můžete dveře odemknout.


Provozní dosah mezi vaším dálkovým ovládáním a vozidlem se může měnit v závislosti na prostředí.

PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Pro vozidlo je možné naprogramovat maximálně osm dálkových ovladačů (včetně ovladačů dodaných s vozidlem). Pro postup se obraťte na svého prodejce.

VÝMĚNA BATERIE V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

Dálkový ovladač se sklopným klíčem

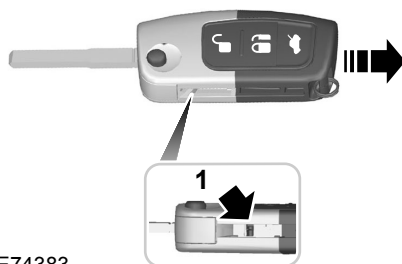

E74383

1. Vložte šroubovák co nejdále do boční štěrbině na dálkovém ovladači, zatlačte jej směrem k čepeli klíče a vyjměte čepel klíče.

Klíče a dálková ovládání



E74384

2. Pro rozevření obou půlek dálkového ovladače otočte šroubovákem do zobrazené polohy.



E74385

3. Pro oddělení obou půlek dálkového ovladače otočte šroubovákem do zobrazené polohy.

UPOZORNĚNÍ

! Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.

4. Opatrně vyjměte baterii šroubovákem.
5. Vložte novou baterii (3V CR 2032) s + pólem směřujícím dolů.
6. Složte dvě poloviny dálkového ovladače.
7. Namontujte čepel klíče.

Dálkový ovladač bez sklopného klíče



E74386

1. Vložte do vybrání v zadní části klíče šroubovák a demontujte čepel klíče.
2. Uvolněte šroubovákem upevňovací spony a oddělte dvě poloviny dálkového ovladače.

UPOZORNĚNÍ

! Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.

3. Opatrně vyjměte baterii šroubovákem.
4. Vložte novou baterii (3V CR 2032) s + pólem směřujícím dolů.
5. Složte dvě poloviny dálkového ovladače.
6. Namontujte čepel klíče.

ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ

Centrální zamykání

Dveře můžete centrálně zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny zavřené.

Poznámka: Dveře řidiče je možné odemknout pomocí klíče. Tato možnost musí být použita v případě, že nefunguje dálkový ovladač.

Poznámka: Centrální zamykání zamyká a odemká rovněž klapku plnicího hrdla palivové nádrže.

Dvojitě zamykání

POZOR



Neaktivujte dvojitě zamykání, jsou-li uvnitř vozidla osoby nebo zvířata.

Pokud dveře dvojitě zamknete, nebudete je schopni zevnitř odemknout.



E71961

Dvojitě zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabráňující otevření dveří zevnitř. Dveře můžete dvojitě zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny zavřené.


Potvrzení zamknutí a odemknutí

Při odemknutí dveří jednou zablikají směrová světla.

Při zamknutí dveří dvakrát zablikají směrová světla.

Poznámka: Směrová světla zablikají dvakrát, jakmile aktivujete centrální zamykání. Když stisknete tlačítko zamykání na dálkovém ovládání nebo otočíte klíčkem podruhé, tj. když aktivujete systém dvojitého zamykání, pak již znovu nezablikají.

Zamykání a odemkání dveří klíčkem

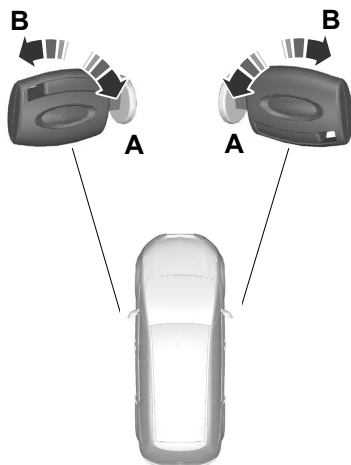

E71962

A Odemkání


B Zamykání

Zámky

Dvojité zamykání dveří klíčkem

Pro dvojité zamknutí dveří otočte klíčkem do polohy zamykání dvakrát během tří sekund.

Uzamčení a odemčení dveří a víka zavazadlového prostoru pomocí dálkového ovladače

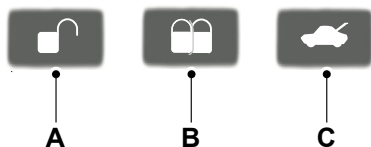

E87379

- A Odemknout
- B Zamknout
- C Odemknout víko zavazadlového prostoru

Uzamčení dveří a víka zavazadlového prostoru pomocí dálkového ovladače


Jednou stiskněte tlačítko **B**.

Dvojité uzamčení dveří a víka zavazadlového prostoru pomocí dálkového ovladače

Dvakrát během tří sekund stiskněte tlačítko **B**.

Zamykání a odemykání dveří zevnitř

Přední dveře

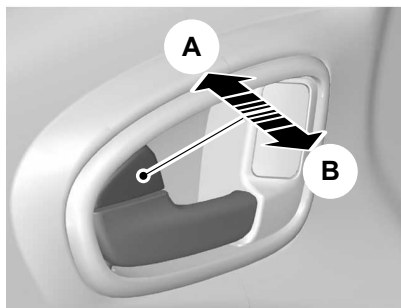

E71958


- A Zamykání všech dveří
- B Odemykání všech dveří

Zadní dveře

Pro individuální zamknutí zadních dveří stiskněte tlačítko **A** a zavřete dveře při opuštění vozidla.

Víko zavazadlového prostoru

Otevření víka zavazadlového prostoru

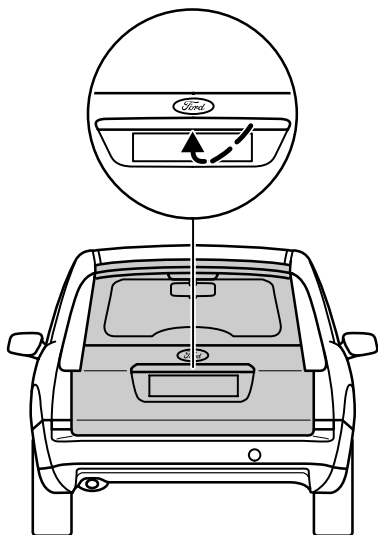


E78262

Otevření víka zavazadlového prostoru pomocí dálkového ovladače

Dvakrát během tří sekund stiskněte tlačítko **C** na dálkovém ovladači.

Zavření víka zavazadlového prostoru

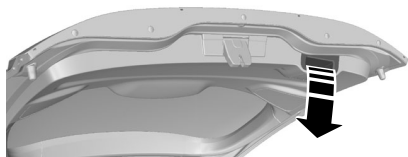

E71960

Automatické opětovné uzamknutí

Dveře se automaticky znovu zamknou, pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním. Dveře se zamknou a alarm se vrátí do předchozího stavu.

Přeprogramování funkce odmykání

Je-li funkce odemykání přeprogramovaná tak, aby se odemkly pouze dveře řidiče (Viz **Programování dálkového ovládání** (stana 35).), vezměte na vědomí následující:


Stisknete-li tlačítko odemykání, odemknou se buď všechny dveře nebo jen dveře řidiče. Opětným stisknutím tlačítka odemykání odemknete všechny dveře.

GLOBALNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ

Díky funkci globálního otevírání a zavírání můžete ovládat elektrická okna rovněž při vypnutém zapalování.


Poznámka: *Globální zavírání bude fungovat pouze tehdy, pokud jste pro každé okno nastavili správně paměť. Viz Elektricky ovládaná okna (stana 72).*

Globální otevření

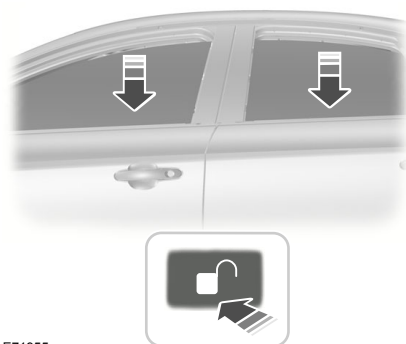

E71955

Chcete-li otevřít všechna okna, stiskněte a přidržte tlačítko **odemykání** na min. tři sekundy. Chcete-li funkci otevírání ukončit, stiskněte buď tlačítko **zamykání** nebo znovu tlačítko **odemykání**.

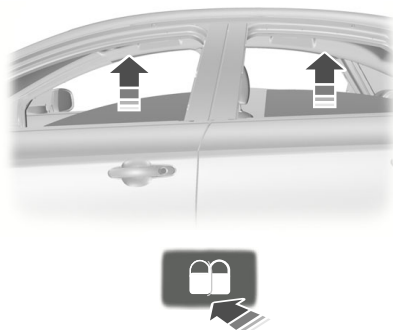


E71956

Chcete-li zavřít všechna okna, stiskněte a přidržte tlačítko **zamykání** na min. tři sekundy. Chcete-li funkci zavírání ukončit, stiskněte znovu kterékoli tlačítko. Během globálního zavírání je rovněž aktivní funkce proti sevření.


Globální zavření

Vozidla bez bezklíčového systému

POZOR


 Při používání globálního zavírání buďte opatrní. V případě nutnosti ihned stiskněte tlačítko, aby se zavírání zastavilo.

Vozidla s bezklíčovým systémem

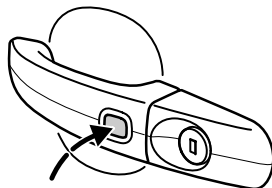

E78275

POZOR

 Při používání globálního zavírání buďte opatrní. V nouzovém případě stiskněte pro zastavení funkce tlačítko u kliky dveří řidiče.

Poznámka: Globální zavírání lze aktivovat tlačítkem u kliky dveří řidiče. Globální otevírání a zavírání lze rovněž aktivovat tlačítky na pasivním klíči.

Zámky

Chcete-li zavřít všechna okna, stiskněte a přidržte tlačítko u kliky dveří řidiče na min. dvě sekundy. Během globálního zavírání je rovněž aktivní funkce proti sevření.

Imobilizér motoru

PRINCIPY FUNKCE

Imobilizér motoru je zabezpečovacím prvkem proti odcizení, který zabraňuje nastartovat motor bez správně kódovaného klíče.

KÓDOVANÉ KLÍČE

Poznámka: *Nezakrývejte klíče kovovými předměty. Usnadníte tím, aby přijímač správně klíč rozpoznal.*

Poznámka: *Při případné ztrátě klíče nechte všechny ostatní klíče překódovat. Pro další informace se obraťte na svého prodejce. Náhradní klíče překódujte současně se svými stávajícími klíči.*

V případě ztráty klíče můžete u svého prodejce Ford získat náhradní. Je-li to možné, poskytněte mu číslo klíče, uvedené na štítku dodaném s originálními klíči. Od svého prodejce Ford můžete také získat další klíče.

AKTIVOVÁNÍ IMOBILIZÉRU MOTORU

Imobilizér motoru se automaticky aktivuje krátce po vypnutí zapalování.

DEAKTIVOVÁNÍ IMOBILIZÉRU MOTORU

Imobilizér motoru se automaticky deaktivuje po zapnutí zapalování pomocí správně nakódovaného klíče.

Pokud se na informačním displeji zobrazí zpráva **Immobiliser active (imobilizér je aktivní)**, nedošlo k rozpoznání klíče. Vyjměte klíč a zkuste to znovu.

Pokud nelze se správně nakódovaným klíčem nastartovat motor, jedná se o poruchu. Po vypnutí zapalování se na informačním displeji zobrazí zpráva **Immobiliser active (imobilizér je aktivní)**. Nechte imobilizér okamžitě zkontrolovat.

PRINCIPY FUNKCE

Systém alarmu

Vaše vozidlo je vybaveno jedním z následujících systémů alarmu:

- obvodový alarm
- obvodový alarm se snímači interiéru
- alarm prvního typu se snímači interiéru a sirénou se záložní baterií
- alarm prvního typu se snímači interiéru, sirénou se záložní baterií a snímači náklonu vozidla

Obvodový alarm

Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří a kapoty vozidla. Chrání tak i audio-jednotku.

Snímače interiéru



E71401

POZOR



Snímače ve světlé osvětlení interiéru nesmějí být zakryty. Nazapínejte plnou ochranu poplašným zařízením, pokud jsou ve vozidle lidé, zvířata nebo jiné pohybující se objekty.

Tyto snímače zaznamenávají veškerý pohyb uvnitř vozidla a slouží jako odstrašující prvek proti neoprávněnému vniknutí do vozidla.

Siréna se záložní baterií

Siréna se záložní baterií, která se rozezní v případě spuštění alarmu, je přídatný prvek poplašného zařízení. Do pohotovosti přechází ihned po uzamčení vozidla. Siréna je vybavena vlastní baterií a zní i po odpojení autobaterie vozidla nebo při jejím vlastním odpojení.

Snímače náklonu

Snímače náklonu sledují změnu náklonu vozidla a odhalí pokus o odcizení odtažením vozidla.

Poznámka: *Přepravujete-li vozidlo na trajektu se zapnutým alarmem, vyřadte snímače náklonu volbou snížené ochrany. Při případných pohybech nedojde ke spuštění alarmu.*

Spuštění alarmu

Je-li alarm aktivován, dojde k jeho spuštění následujícími způsoby:

- otevřením dveří, zadních výklopných dveří nebo kapoty bez pomoci správného klíče nebo dálkového ovladače
- demontáží audio nebo navigačního systému
- otočením zapalování do polohy **I**, **II** nebo **III** bez použití platného klíče
- pokud snímače interiéru zaznamenají pohyb v interiéru

Alarm

- pokud dojde k odpojení baterie nebo baterií zálohované sirény, dojde u vozidel vybavených baterií zálohovanou sirénou k jejímu rozeznění
- pokud snímače náklonu vozidla zaznamenají změnu náklonu

Dojde-li ke spuštění alarmu, bude po dobu 30 sekund znít houkačka a po dobu pěti minut bude v činnosti výstražná funkce ukazatelů směru.

Jakýkoli další zaznamenaný výše uvedený útok spustí opětovně alarm.

Plná a snížená ochrana

Plná ochrana

Plná ochrana je standardním nastavením.

Při plné ochraně jsou po zapnutí alarmu aktivovány snímače interiéru i náklonu.

Poznámka: *Tím může v případě přítomnosti zvířat uvnitř vozidla nebo při přepravě vozidla na trajektu dojít ke spuštění plného alarmu.*

Snížená ochrana

Při snížené ochraně nejsou po zapnutí alarmu snímače interiéru a náklonu aktivní.

Poznámka: *Při snížené ochraně je spuštění alarmu omezeno pouze na obvody zapalování. Po zapnutí zapalování se alarm přepne zpět do režimu plné ochrany.*

Ask on Exit (dotaz při odchodu)

Alarm je možné nastavit tak, že se informační displej pokaždé zeptá, jaký režim ochrany si přejete nastavit.


Pokud zvolíte **Ask on Exit** (dotaz při odchodu), zobrazí se na displeji panelu přístrojů po každém vypnutí zapalování zpráva **Reduced guard?** (Zapnout sníženou ochranu?).

Pokud si přejete zapnout sníženou ochranu, stiskněte po zobrazení této zprávy tlačítko **OK**.


Pokud si přejete zapnout plnou ochranu, opusťte vozidlo bez stisknutí tlačítka **OK**.

Výběr plné nebo snížené ochrany

Poznámka: *Volbou **Reduced** (snížená ochrana) nedojde k trvalému nastavení alarmu na sníženou ochranu. Snížená ochrana bude nastavena pouze do dalšího zapnutí zapalování. Pokud chcete alarm pravidelně nastavovat na sníženou ochranu, zvolte **Ask on Exit** (dotaz při odchodu).*

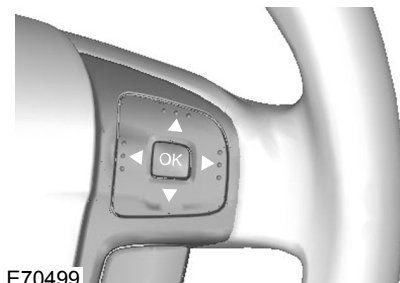

E70499

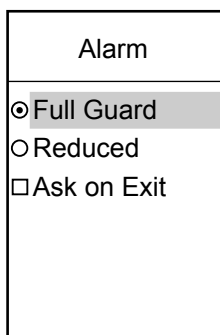

E74509

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Setup** (nastavení) a stiskněte šipku vpravo.
3. Vyberte volbu **Alarm** a stiskněte šipku vpravo.
4. Vyberte **Reduced** (sníženou) nebo **Full guard** (plnou ochranu). Pokud upřednostňujete dotaz po každém vypnutí zapalování, vyberte **Ask on Exit**.
5. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **OK**.
6. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko se šipkou doleva. Pro přímý návrat k zobrazení palubního počítače přidržte stisknuté tlačítko se šipkou doleva.

Informační zprávy

Viz **Informační hlášení** (stana 98).

ODJIŠTĚNÍ ALARMU

Všechna vozidla

Pro zapnutí alarmu uzamkněte klíčem nebo dálkovým ovladačem vozidlo.

ZAJIŠTĚNÍ ALARMU

Obvodový alarm

Vypnutí a ztišení poplachu je možné odemčením dveří pomocí klíče, zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče nebo odemčením dveří pomocí dálkového ovladače. Viz **Zamykání a odemykání** (stana 37).

Poplašné zařízení první kategorie

Vypnutí a ztišení poplachu je možné odemčením dveří pomocí klíče v zámku dveří řidiče a zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče během 12 sekund nebo odemčením dveří pomocí dálkového ovladače. Viz **Zamykání a odemykání** (stana 37).


NASTAVENÍ VOLANTU

POZOR




Nikdy nenastavujte volant, když je vozidlo v pohybu.

Poznámka: Ujistěte se, že sedíte ve správné poloze. Viz **Sezení ve správné poloze** (strana 122).

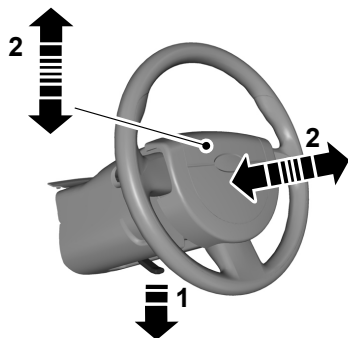

E95178

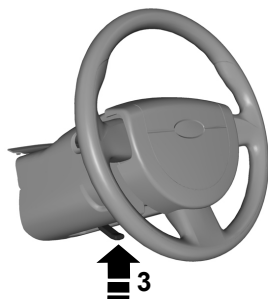


E95179

POZOR



Při navracení páky do její původní polohy se ujistěte, že jste páku plně dotáhli.

OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA

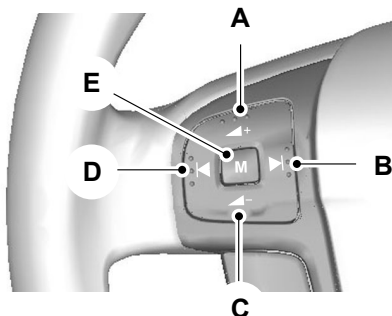

E72288

- A Zvýšení hlasitosti
- B Vyhledávání vpřed
- C Snížení hlasitosti
- D Vyhledávání zpět
- E Režim (Mode)

Režim (Mode)

Pro volbu zdroje audio signálu stiskněte a **držte** tlačítko Režim (Mode).

Tlačítko Režim (Mode) stiskněte pro:

- přeladění rádia na další předvolenou stanici
- přehrávání dalšího CD
- přehrávání druhé strany kazety

- přijetí příchozího telefonního hovoru
- ukončení telefonního hovoru

Vyhledávání

Tlačítko vyhledávání stiskněte pro:


- naladění další rádiové stanice o vyšší nebo nižší frekvenci daného frekvenčního rozsahu
- přehrávání následující nebo předchozí skladby na CD
- rychlé převíjení kazety vpřed nebo vzad

Stiskněte a **držte** tlačítko vyhledávání:

- ladění rádia na vyšší nebo nižší frekvenci daného frekvenčního rozsahu
- vyhledávání ve skladbách na CD.


Stěrače a ostřikovače

STĚRAČE ČELNÍHO SKLA

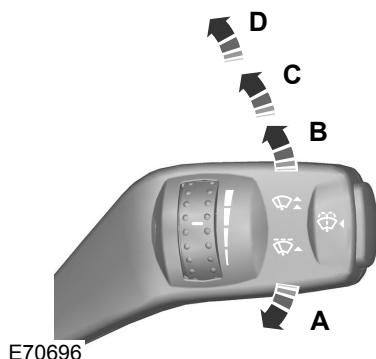

- A Jedno setření
- B Intervalové stírání
- C Normální stírání
- D Stírání vysokou rychlostí

Intervalové stírání

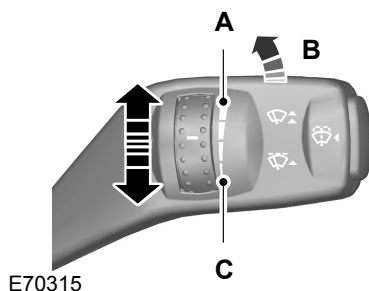


- A Krátký interval stírání
- B Intervalové stírání
- C Dlouhý interval stírání

AUTOMATICKÉ STÍRÁNÍ

VÝSTRAHY

- ! Nezapínejte automatické stírání za suchého počasí. Snímač deště je velmi citlivý a stěrače se mohou spustit, i když se na čelní sklo dostanou nečistoty nebo hmyz.
- ! Stíratka vyměňte, jakmile po sobě začnou nechávat pruhy vody a šmouhy. Pokud je nevyměníte, bude snímač deště i nadále detekovat na čelním skle vodu a stěrače budou stírat, přestože větší část čelního skla bude suchá.
- ! Před zapnutím funkce automatického stírání při námraze nejprve čelní sklo úplně odmrázte.
- ! Před vjetím do myčky nezapomeňte automatické stírání vypnout.

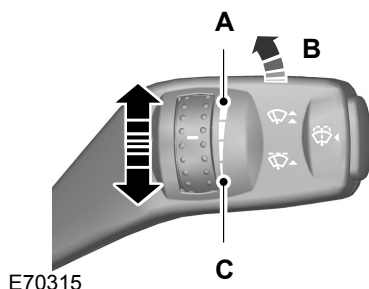

- A Vysoká citlivost
- B Zapnuto
- C Nízká citlivost


Stěrače a ostřikovače

Po zapnutí automatického stírání nebudou stěrače stírat, dokud nebude na čelním skle zjištěna voda. Snímač deště pak bude neustále měřit množství vody na čelním skle a automaticky tomu přizpůsobí rychlost stírání.


Citlivost snímače deště nastavíte otočným regulátorem. Při nízké citlivosti začnou stěrače stírat, až když snímač zjistí na čelním skle hodně vody. Při vysoké citlivosti začnou stěrače stírat, když snímač zjistí na čelním skle malé množství vody.

OSTŘIKOVAČE ČELNÍHO SKLA

POZOR

 Nespouštějte ostřikovače čelního skla na déle než 10 sekund, nebo když je nádržka prázdná.


Poznámka: Trysky ostřikovačů jsou při zapnutém zapalování vyhřívány.

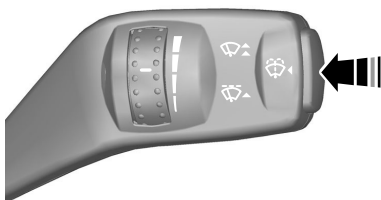

E70776

STĚRAČ A OSTŘIKOVAČE ZADNÍHO OKNA

Intervalové stírání

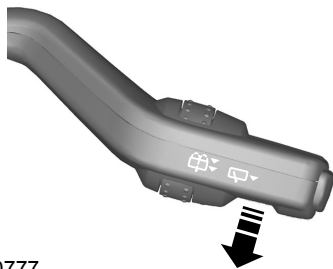


E70777


Stírání při zpětném chodu

Stěrač zadního skla se při zařazení zpátečky spustí automaticky, je-li páčka stěračů v poloze **B**, **C** nebo **D**.

Ostřikovač

POZOR

 Nespouštějte ostřikovač zadního skla na déle než 10 sekund, nebo když je nádržka prázdná.

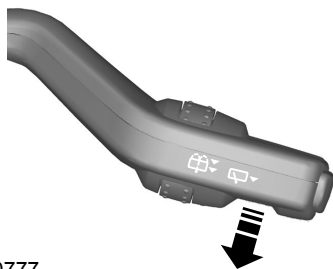


E70777

Stěrače a ostřikovače

Pro aktivaci ostřikovače přitáhněte páku plně k volantu a držte ji v této poloze.

OSTŘIKOVAČE SVĚTLOMETŮ

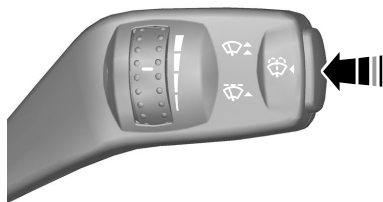


E70776

Jsou-li zapnuté světlomety, uvedou se ostřikovače světlometů do chodu spolu s ostřikovači čelního skla.

Poznámka: Aby se předešlo rychlému vyprázdnění nádržky kapaliny do ostřikovačů, nespustí se ostřikovače světlometů při každém spuštění ostřikovačů čelního skla.

KONTROLA STÍRÁTEK STĚRAČŮ

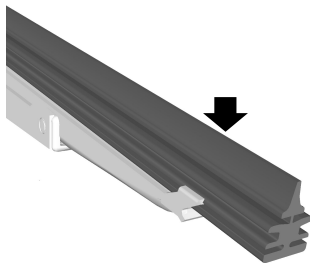

E66644

Bříškem prstu přejedte po hraně stírátky a zkontrolujte, zda není drsná.

Přiz stírátek čistěte vodou pomocí měkké houby.

VÝMĚNA STÍRÁTEK STĚRAČŮ


Lišta stěrače čelního skla

VÝSTRAHY

- ! Pro výměnu lišt stěračů nastavte stěrače čelního skla do servisní polohy.
- ! Servisní polohu stěračů můžete v zimě používat pro snazší přístup k lištám stěračů při jejich čištění od sněhu a ledu. Jakmile zapnete zapalování, stěrače čelního skla se vrátí do původní polohy, proto před zapnutím zapalování zcela zbavte čelní sklo námrazy.


Poznámka: Lišty stěračů čelního skla mají odlišnou délku. Viz **Technická data** (stana 52). Pokud namontujete stírací lišty o nesprávné délce, nemusí snímač deště pracovat správně.

Nastavte stěrače čelního skla do servisní polohy.

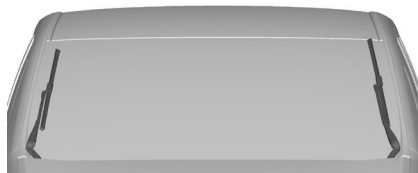

E75184


Stěrače a ostřikovače

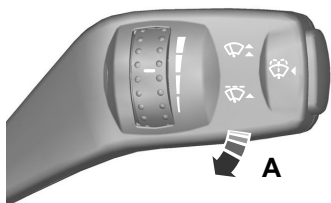

E75188

Vypněte zapalování a během tří sekund přesuňte páku stěračů do polohy **A**. Jakmile se stěrače přesunou do servisní polohy, uvolněte páku.

Zvedněte ramena stěračů.

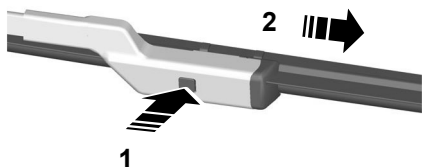


E72899


Instalaci proveďte obráceným postupem.

Poznámka: Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.


Lišta stěrače zadního okna

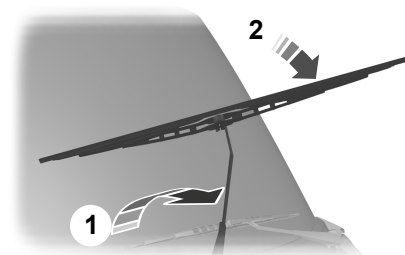

E93783

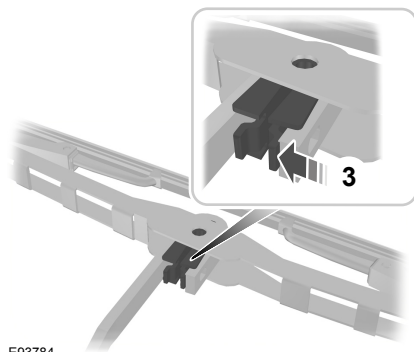


E93784

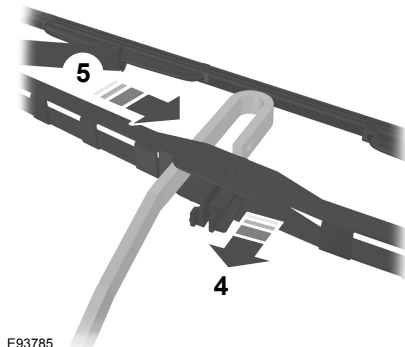

E93785

Stěrače a ostřikovače

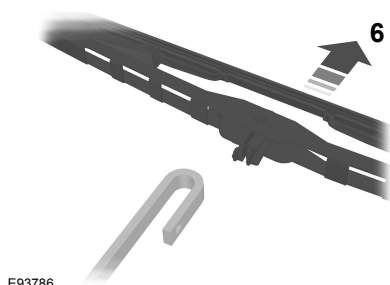

Instalaci proveďte obráceným postupem.

E93786


TECHNICKÁ DATA

Délky lišt stěračů čelního skla

Položka	Rozměr v mm (palcích)	
	Levá	Pravá
Vozidla s funkcí automatického stírání	750 (29,5)	700 (27,6)
Vozidla bez funkce automatického stírání	750 (29,5)	650 (25,6)

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

Polohy spínače osvětlení

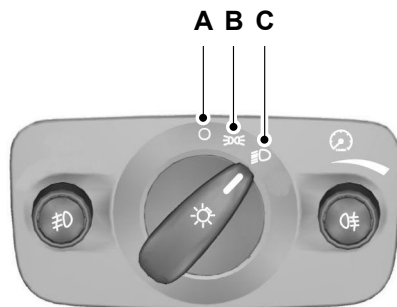

E70718

- A Vypnuto
- B Boční a koncová světla
- C Světlomety

Parkovací světla

UPOZORNĚNÍ


! Dlouhé používání parkovacích světel může vybit autobaterii.

Vypněte zapalování.

Obě strany

Otočte ovladač světel do polohy **B**.


Jedna strana

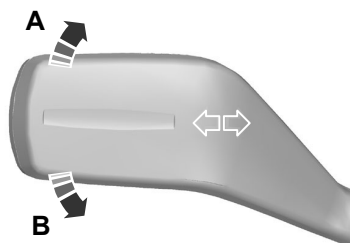

E75505

- A Pravá strana
- B Levá strana

Dálková a tlumená světla

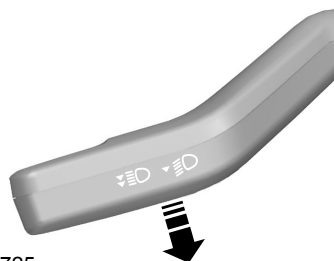

E70725

Pro přepnutí mezi dálkovými a tlumenými světly přitáhněte páčku úplně k volantu.

Světelná houkačka

Přitáhněte páku lehce k volantu.

Osvětlení

Osvětlení příjezdu

Vypněte zapalování a přitáhněte páčku směrových světel k volantu, aby se zapnuly světlomety. Uslyšíte krátký tón. Světlomety automaticky zhasnou po třech minutách při otevřených dveřích nebo po 30 sekundách po uzavření posledních dveří.

Pokud uzavřete všechny dveře, ale během následujících 30 sekund některé z dveří otevřete, dojde na tři minuty k opětovnému spuštění časovače.

Osvětlení příjezdu lze zrušit opětovným přitáhnutím páčky směrových světel k volantu nebo zapnutím zapalování.

AUTOMATICKY ZAPÍANÁ SVĚTLA



E70719

Poznámka: Pokud jste zapnuli automatické osvětlení, můžete dálková světla zapnout pouze tehdy, pokud funkce automatického osvětlení zapnula světlomety.

Světlomety se budou zapínat a vypínat automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.

PŘEDNÍ MLHOVÁ SVĚTLA



E70721

POZOR

! Přední světlomety do mlhy používejte pouze v případech, kdy je viditelnost výrazně snížena mlhou, sněžením nebo deštěm.

ZADNÍ MLHOVÁ SVĚTLA



E70720


UPOZORNĚNÍ

! Koncová světla do mlhy používejte pouze v případech, kdy je viditelnost menší než 50 metrů.

! Nepoužívejte zadní světla do mlhy pokud prší nebo sněží a viditelnost je více než 50 metrů.

NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ

Poznámka: Vozidla s xenonovými světlomety jsou vybavena automatickou regulací sklonu světlometů.

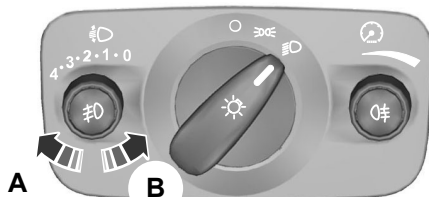

E70722

- A Zvednutý světelný kužel světlometů
- B Snížený světelný kužel světlometů

Výškovou úroveň světelného kužele světlometů můžete přizpůsobovat nákladu vozidla.

Doporučené polohy spínače regulace sklonu světlometů

Zatížení			Náklad v zavazadlovém prostoru	Poloha spínače
Přední sedadla	Druhá řada sedadel	Třetí řada sedadel		
1-2	-	-	-	0
1-2	-	2	-	0 (0.5) ²
1-2	3	-	-	1 (0.5) ²
1-2	3	-	max ¹	3 (0.5) ²
1	-	-	max ¹	4 (1.5) ²

¹ Viz **Identifikační štítek vozidla** (stana 249).

² Vozidla s aktivním pérováním


VÝSTRAŽNÁ PŘERUŠOVANÁ SVĚTLA



Poznámka: V závislosti na právních předpisech a nařízeních platných v zemi, pro kterou bylo vozidlo původně vyrobeno, se může výstražná funkce směrových světel aktivovat v případě silného brzdění.

Pro nalezení položky: Viz **Rychlé zahájení** (stana 10).

ADAPTIVNÍ SYSTÉM ČELNÍHO OSVĚTLENÍ (AFS)

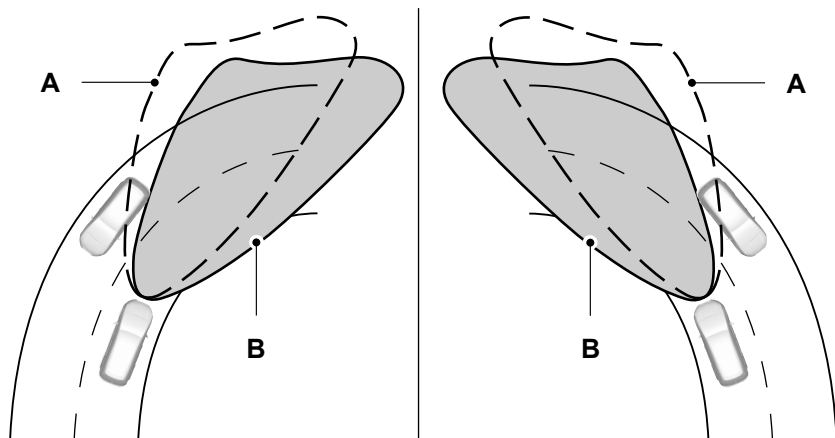

E72897


- A bez AFS
- B s AFS

Nastavení AFS světlometů při tlumených světlech závisí na směru a rychlosti vozidla. Při jízdě v noci tak dochází ke zlepšení viditelnosti a zároveň je omezeno oslňování protijedoucích řidičů.

Systém není funkční, je-li vozidlo v klidu, je-li zapnuto denní jízdní osvětlení nebo při zařazené zpátečky.

Při závadě systému se na informačním displeji objeví zpráva. Viz **Informační hlášení** (stana 98). Světlomety se přesunou do pevné střední polohy nebo do polohy tlumených světel. Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat.

Světlomety do zatáčky

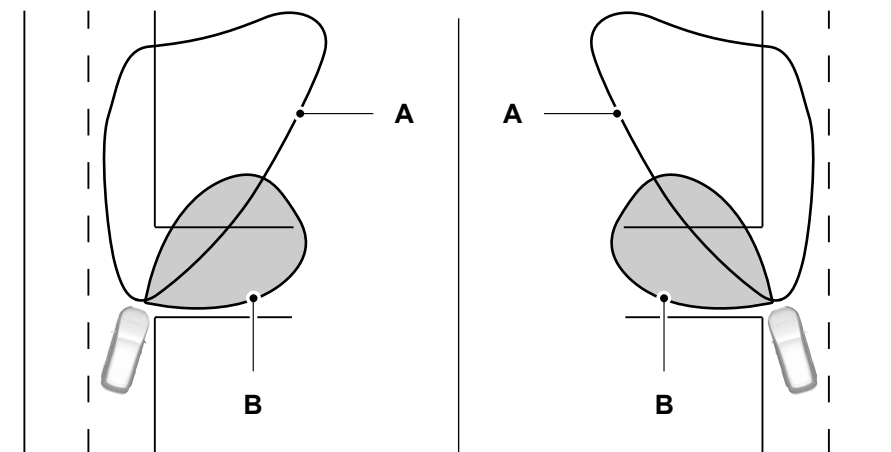


E72898

- A Světelný kužel světlometů
- B Světelný kužel světlometů do zatáčky

Světlomety do zatáčky osvětlují při zatáčení vnitřní stranu zatáčky.

SMĚROVÁ SVĚTLA

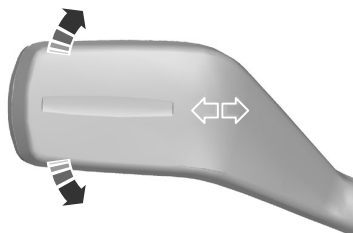


E70727

Poznámka: Vychylte páku nahoru nebo dolů a ukazatele směru třikrát bliknou.

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

Stropní svítidla

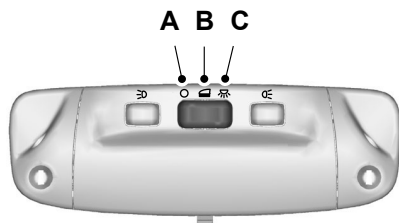

E71945


- A Vypnuto
- B Dveřní kontakt
- C Zapnuto

Jestliže nastavíte spínač do polohy **B**, rozsvítí se při odemknutí nebo otevření dveří nebo víka zavazadlového prostoru stropní svítidla. Jestliže necháte otevřené dveře při vypnutém zapalování, vnitřní osvětlení po krátké době automaticky zhasne, aby se zabránilo vybití baterie. Opětovné rozsvícení vnitřního osvětlení provedete krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.

Vnitřní osvětlení se také rozsvítí po vypnutí zapalování. Po nastartování motoru vnitřní osvětlení automaticky po krátké době zhasne.

Jestliže nastavíte při vypnutém zapalování spínač do polohy **C**, vnitřní osvětlení se rozsvítí. Vnitřní osvětlení po krátké době automaticky zhasne, aby se zabránilo vybití baterie. Opětovné rozsvícení vnitřního osvětlení provedete krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.


Svítliny na čtení

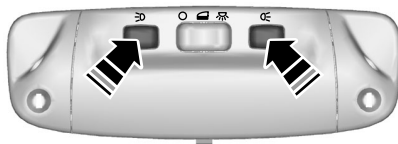

E71946

Jestliže vypnete zapalování, světla pro čtení po určité době automaticky zhasnou, aby se zabránilo vybití baterie. Opětovné rozsvícení světla provedete krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.

Svítilny zrcátek ve slunečních clonách

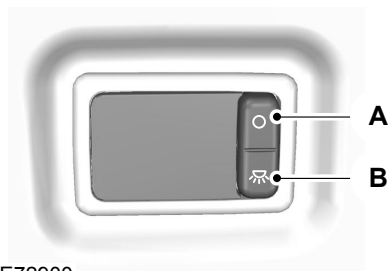

E72900

- A Vypnuto
- B Zapnuto

Jestliže vypnete zapalování, osvětlení kosmetického zrcátka po krátké době automaticky zhasne, aby se zabránilo vybití baterie. Opětovné rozsvícení světla provedete krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.


DEMONTOVÁNÍ SVĚTLOMETU

POZOR



Xenonové výbojky nechte vyměnit řádně vyškoleným technikem. Je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


1. Otevřete kapotu. Viz **Otevírání a zavírání kapoty** (stana 215).

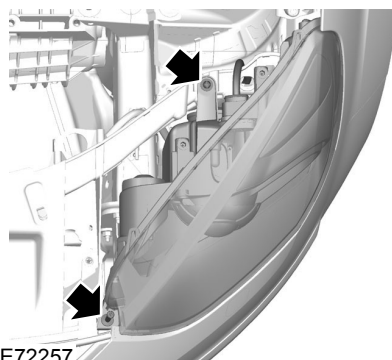

E72257

Poznámka: Při demontáži světlometu se ujistěte, že přední šrouby zůstávají ve výlisku světlometu.

2. Demontujte šrouby.

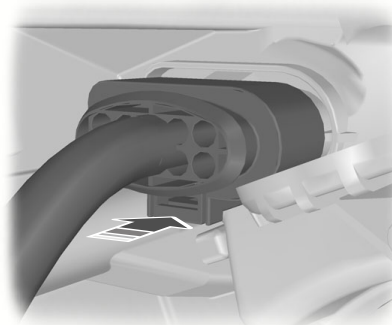

E88875

3. Odpojte elektrický konektor.
4. Zatáhněte světlomet co nejdále ke středu vozidla, abyste jej oddělili od spodního upevňovacího úchytu.
5. Nadzvedněte vnější stranu světlometu a vyjměte jej.

Osvětlení

Poznámka: Při montáži světlometu se ujistěte, že jste správně připojili elektrický konektor.

Poznámka: Při montáži světlometu se ujistěte, že jste světlomet řádně usadili ve spodním upevňovacím místě.

Poznámka: Při montáži světlometu se před montáží ujistěte, že je přední šroub umístěn ve výlisku světlometu.

Poznámka: Při montáži světlometu nejprve utáhněte přední a teprve potom zadní šroub.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

UPOZORNĚNÍ



Vypněte světla i zapalování.



Před demontáží žárovky ji nechte vychladnout.



Xenonové výbojky nechte vyměnit řádně vyškoleným technikem. Je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHY



Nedotýkejte se skla žárovky.




Používejte pouze žárovky správné specifikace. Viz **Tabulka specifikací žárovek** (stana 71).

Poznámka: Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.

Světlomet

Poznámka: Demontujte kryty, abyste získali přístup k žárovkám.

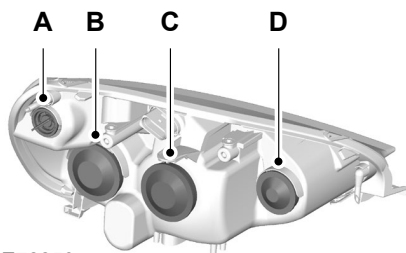


E72258

- A Směrová světla
- B Světlomety - dálková světla
- C Tlumené světlo světlometu
- D Světlomet do zatáčky

Směrové světlo

1. Demontujte světlomet. Viz **Demontování světlometu** (stana 59).

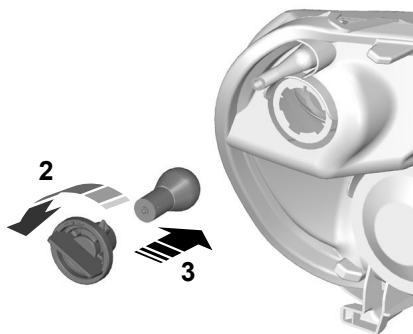


E72259

Osvětlení

2. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
3. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.

Světlomety - dálková světla

1. Demontujte světlomet. Viz **Demontování světlometu** (stana 59).

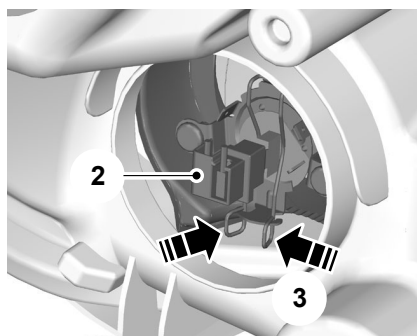


E72261

2. Odpojte elektrický konektor.
3. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.

Tlumené světlo světlometu

1. Demontujte světlomet. Viz **Demontování světlometu** (stana 59).

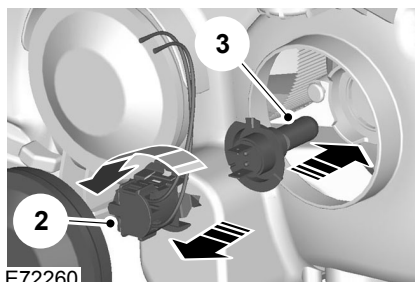


E72260

2. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
3. Vyměňte žárovku.

Světlomet do zatáčky

1. Demontujte světlomet. Viz **Demontování světlometu** (stana 59).

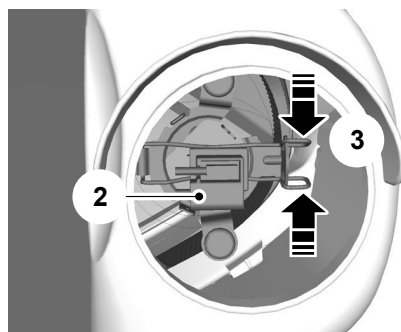


E72262

2. Odpojte elektrický konektor.
3. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.


Osvětlení

Boční ukazatel směru

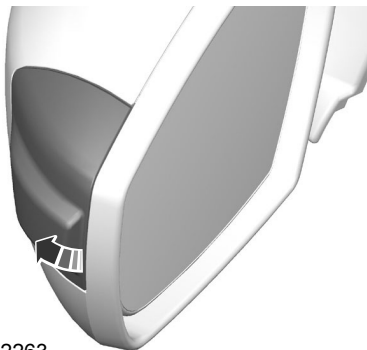

E72263

1. Opatrně demontujte boční ukazatel.

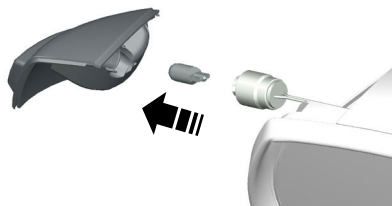


E72291

2. Vyjměte držák žárovky.
3. Vyměňte žárovku.


Přibližovací světlo

Poznámka: Natočte sklo zrcátka co nejvíce dovnitř.

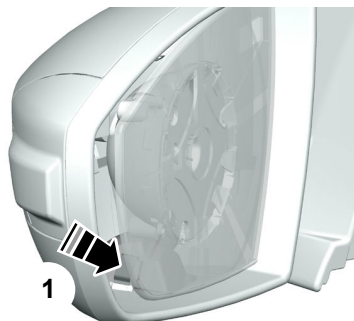

E72264

1. Vložte do mezery mezi lemem zrcátka a jeho sklem šroubovák a uvolněte kovovou upevňovací sponu.

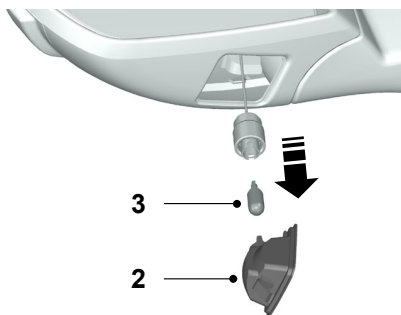


E72265


2. Demontujte svítilnu.
3. Vyměňte žárovku.

Osvětlení


Přední mlhové světlo a boční světlo (S-MAX)

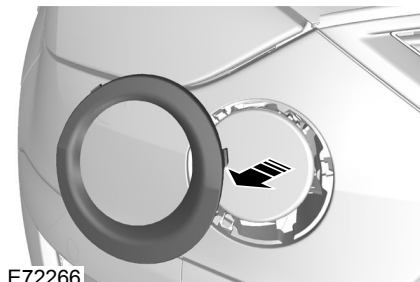

1. Demontujte obložení.

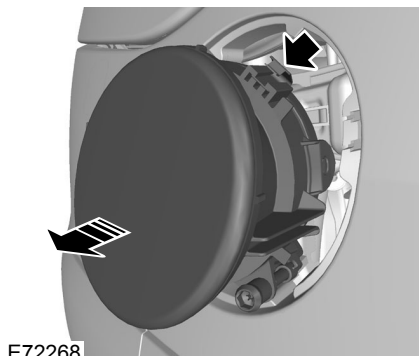

2. Pomocí šroubováku uvolněte sponu na horní hraně svítilny.
3. Demontujte svítilnu.

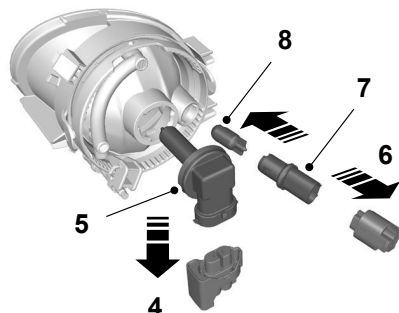


4. Odpojte elektrický konektor.

Poznámka: Žárovku přední mlhové svítilny nelze oddělit od držáku žárovky.

5. Otočte držákem žárovky mlhové svítilny proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
6. Odpojte elektrický konektor.
7. Otočte držákem žárovky boční svítilny proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
8. Demontujte žárovku boční svítilny.

Osvětlení

Přední mlhové světlo a boční světlo (Galaxy)

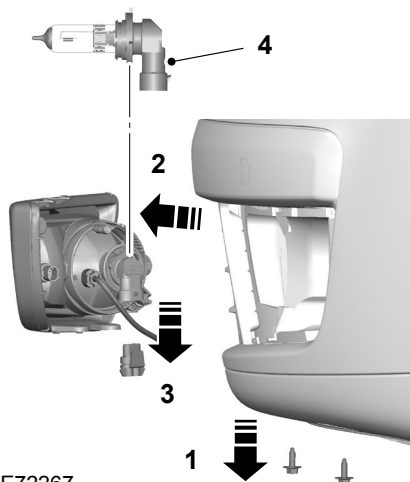


E72267

1. Demontujte šrouby.
2. Demontujte svítilnu.
3. Odpojte elektrický konektor mlhové svítliny.

Poznámka: Žárovku přední mlhové svítliny nelze oddělit od držáku žárovky.

4. Otočte držákem žárovky mlhové svítliny proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

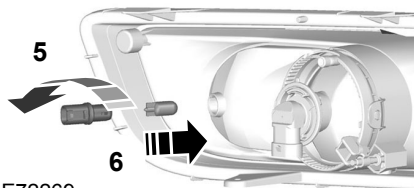


E72269

5. Otočte držákem žárovky boční svítliny proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

6. Demontujte žárovku boční svítliny.


Koncové světlo (S-MAX)

Směrové, brzdové a koncové světlo

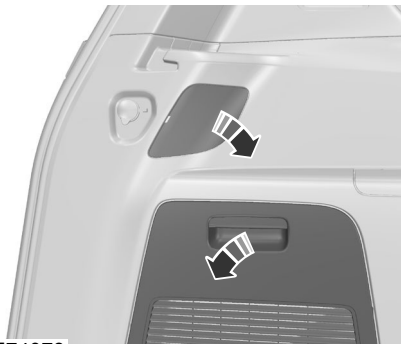

E74078


1. Demontujte panely obložení.

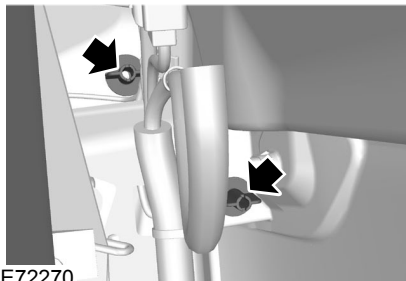

E72270


2. Demontujte křídlové matice.

Osvětlení

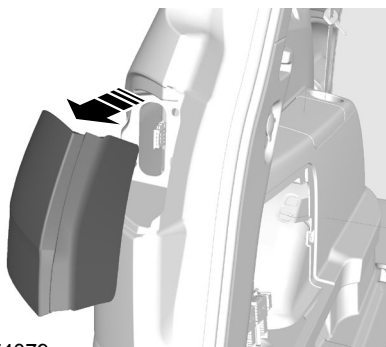

E74079


3. Demontujte světlínu.
4. Odpojte elektrický konektor.

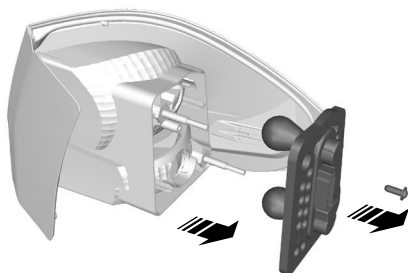

E74080


5. Odšroubujte šroub.
6. Vyměňte držák žárovky.
7. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.

Zpětná světlína, mlhová světlína a koncová světlína

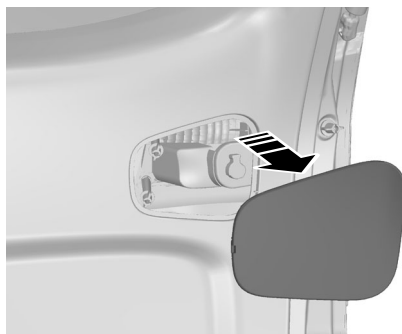

E72271


1. Demontujte panel obložení.

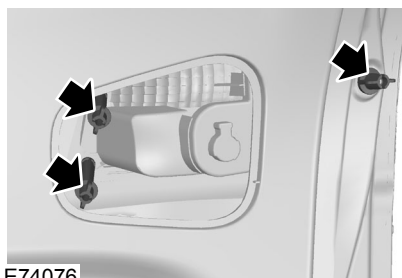

E74076

2. Demontujte křídlové matice.
3. Demontujte světlínu.
4. Odpojte elektrický konektor.

Osvětlení

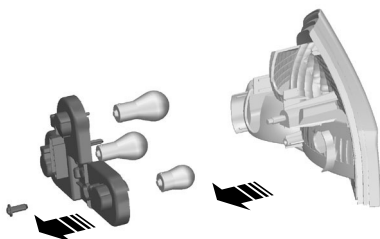


E74077

5. Odšroubujte šroub.
6. Vyměňte držák žárovky.
7. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.


Koncové světlo (Galaxy)

Směrová svítilna, brzdová svítilna a koncová svítilna

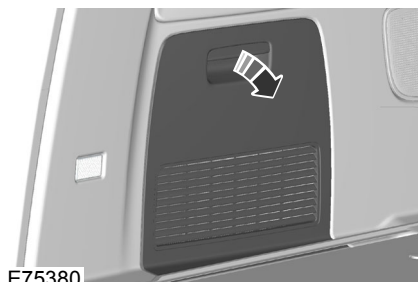


E75380

1. Demontujte panel obložení.

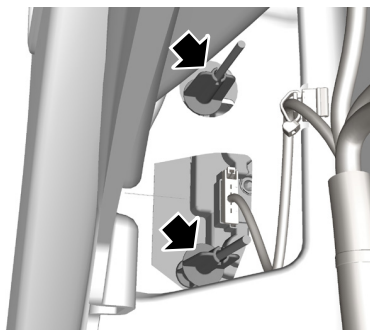

E72791


2. Demontujte křídlové matice.

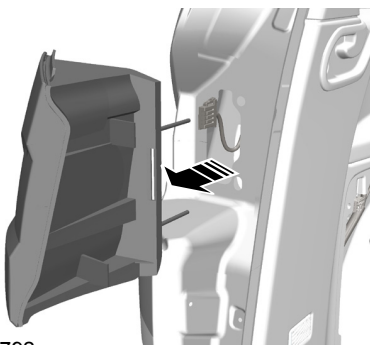

E72792

3. Demontujte svítilnu.
4. Odpojte elektrický konektor.


Osvětlení

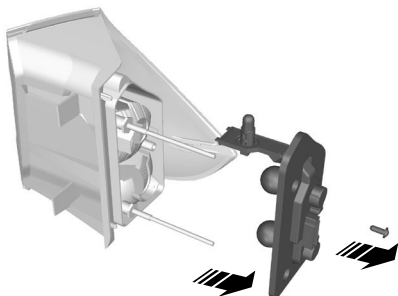

E72793


5. Odšroubujte šroub.
6. Vyměňte držák žárovky.
7. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.

Zpětná svítidla, mlhová svítidla a koncová svítidla

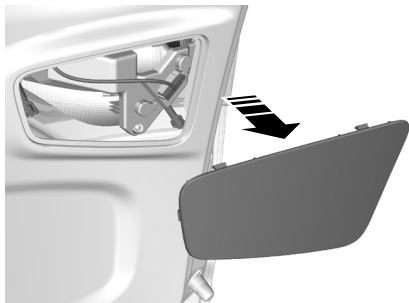


E72794

1. Demontujte panel obložení.

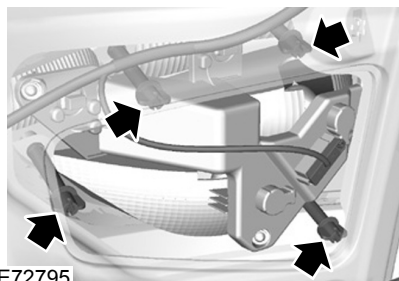


E72795

2. Demontujte křídlové matice.
3. Demontujte svítivnu.
4. Odpojte elektrický konektor.

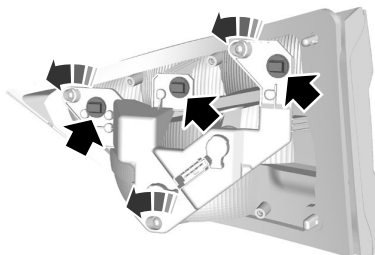

E72797

5. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

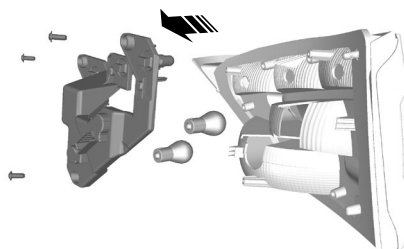


E72798

6. Demontujte šrouby.

Osvětlení


7. Vyměňte držák žárovky.
8. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.

Střední horní brzdové světlo (S-MAX)

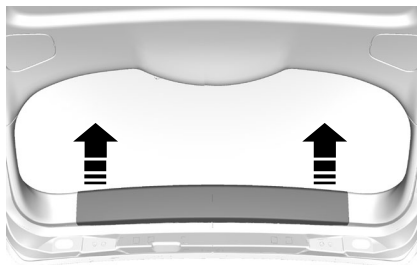


E75459

1. Demontujte panel obložení.

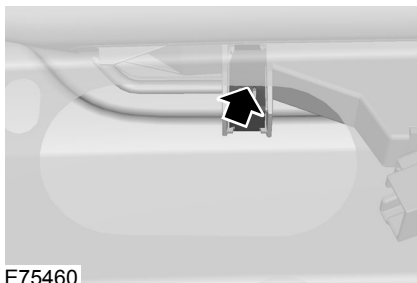

E75460


2. Uvolněte pružné příchytky.

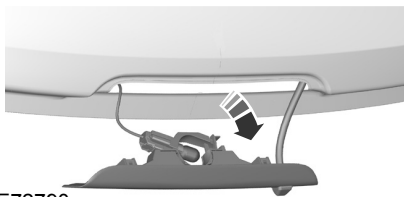

E72790


3. Demontujte svítilnu.
4. Vyměňte žárovku.

Střední horní brzdové světlo (Galaxy)

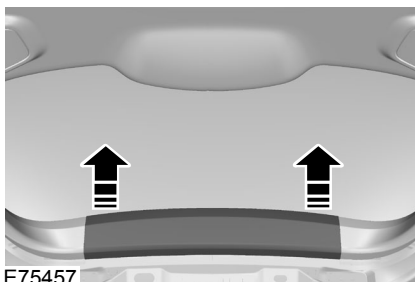


E75457

1. Demontujte panel obložení.

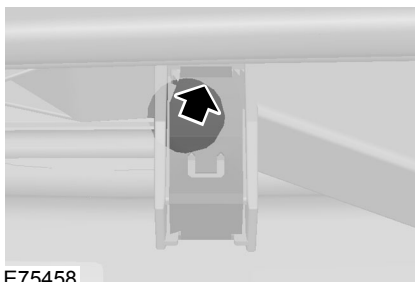

E75458

2. Uvolněte pružné příchytky.

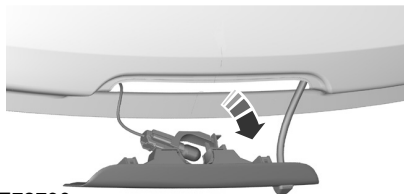


E72790

3. Demontujte svítilnu.

Osvětlení

4. Vyměňte žárovku.

Osvětlení registrační značky

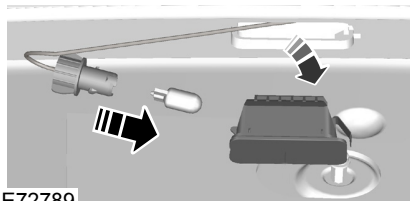


E72789

1. Opatrně uvolněte pružnou příchytku.
2. Demontujte svítlinu.
3. Otočte žárovkou proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.

Vnitřní osvětlení


Vozidla bez snímačů interiéru

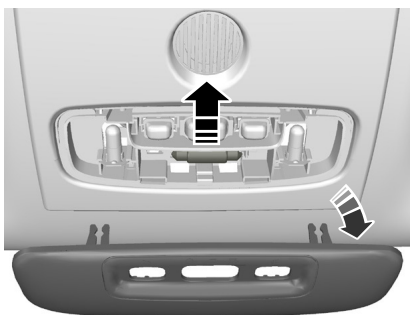

E72788

1. Opatrně vypáče čočky.
2. Vyjměte čočku.
3. Vyměňte žárovku.

Vozidla se snímači interiéru

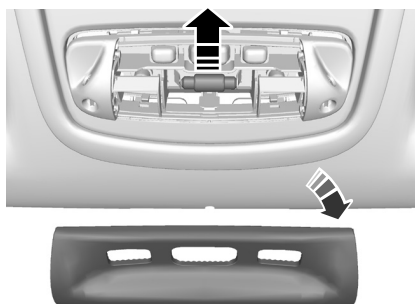


E72787

1. Opatrně vypáče čočky.
2. Vyjměte čočku.
3. Vyměňte žárovku.

Svítilny na čtení

Vozidla bez snímačů interiéru

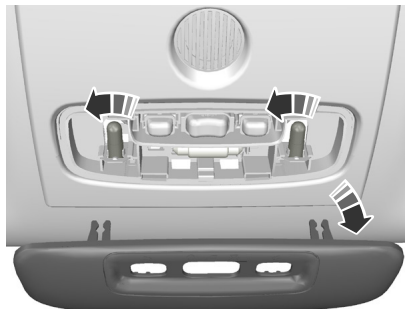


E72796

1. Opatrně vypáče čočky.
2. Vyjměte čočku.
3. Vyměňte žárovku.


Osvětlení

Vozidla se snímači interiéru

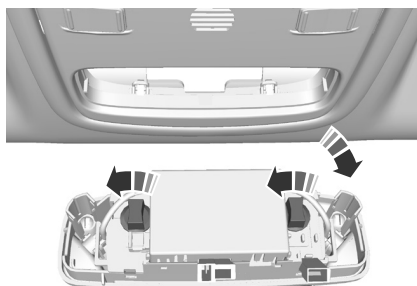

E72786


1. Opatrně vypáchte svítilnu.
2. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

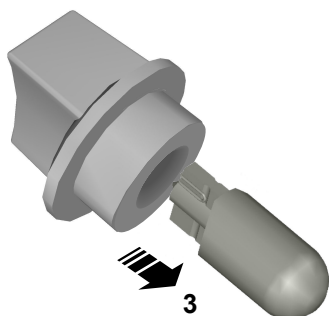

E73939

3. Vyměňte žárovku.


Svítlna zrcátka ve sluneční cloně

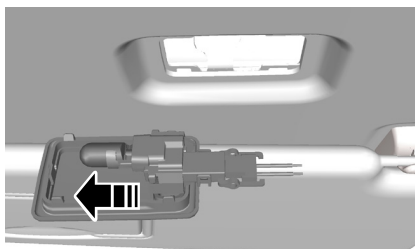

E72785

1. Opatrně vypáchte svítilnu.
2. Vyměňte žárovku.

Svítlna osvětlení zavazadlového prostoru

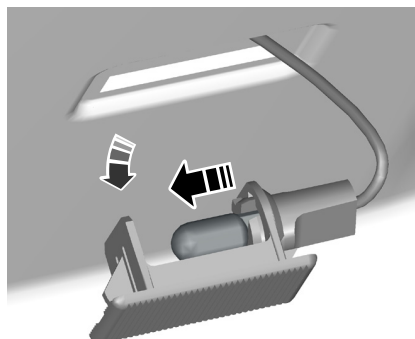

E72784

1. Opatrně vypáchte svítilnu.
2. Vyměňte žárovku.


Osvětlení

TABULKA SPECIFIKACÍ ŽÁROVEK

Svítilna	Specifikace	Výkon (watt)
Přední směrové světlo	PY21W	21
Světlomety - dálková světla	H1	55
Tlumené světlo světlometu	H7	55
Světlomet do zatáčky	H1	55
Boční ukazatel směru	WY5W	5
Poziční světlo	W5	5
Přední mlhové světlo (S-MAX)	H8	35
Přední mlhové světlo (Galaxy)	HB4	55
Boční svítilny	W5W	5
Zadní směrová svítilna	PY21W	21
Brzdové a koncové světlo (S-MAX)	P21/5W	21/5
Brzdové světlo (Galaxy)	P21W	21
Koncové světlo (Galaxy)	W5W	5
Zadní mlhové světlo	P21W	21
Zpětný světlomet	P21W	21
Střední horní brzdové světlo	W16W	16
Osvětlení registrační značky	C5W	5
Svítilna vnitřního osvětlení	girlanda	10
Svítilna na čtení	BA 9s	5
Svítilna zrcátka ve sluneční cloně	W5W	5
Svítilna osvětlení zavazadlového prostoru	W5W	5

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ OKNA

POZOR

 Nemanipulujte s elektricky ovládanými okny, pokud jejich volnému pohybu brání nějaká překážka.

Poznámka: Stisknete-li spínače několikrát za sebou během krátké doby, může systém přestat na určitou dobu fungovat, aby se zabránilo poškození přehřátím.

Poznámka: S okny můžete manipulovat ještě několik minut po vypnutí zapalování. Deaktivují se, jakmile otevřete některé dveře.

Poznámka: Stisknete-li ve stejný okamžik jak spínač na příslušných dveřích, tak i spínač dotyčného okna na dveřích řidiče, pohyb okna se zastaví.

Pro ovládání elektricky ovládaných oken zapněte zapalování.


Globální otevírání a globální zavírání

Díky funkci globálního otevírání a zavírání můžete ovládat elektrická okna rovněž při vypnutém zapalování. Viz **Globální otevírání a zavírání** (stana 39).

Poznámka: Funkce globálního otevírání a zavírání automaticky otevírá nebo zavírá okna pouze u vozidel vybavených čtyřmi elektricky ovládanými okny.

Poznámka: Globální zavírání bude fungovat pouze tehdy, pokud jste pro každé okno nastavili správně paměť.


Spínače na dveřích řidiče

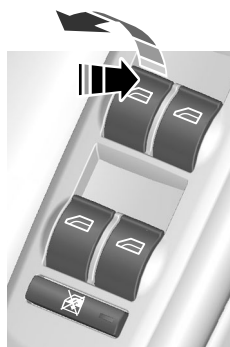

E70848

Všechna okna můžete ovládat spínači umístěnými na panelu obložení dveří řidiče.

Spínače na dveřích spolujezdce a zadních dveřích

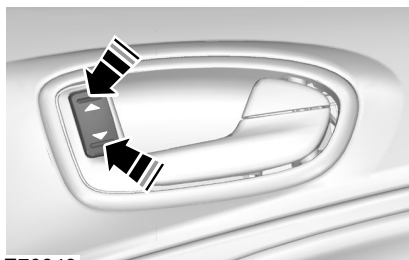

E70849

Automatické otevírání a zavírání oken

Stiskněte nebo nadzvedněte spínač do druhé polohy a uvolněte jej. Opětým stisknutím nebo nadzvednutím spínače se pohyb okna zastaví.

Bezpečnostní spínač pro zadní okna

Poznámka: Zadní okna můžete vždy ovládat z dveří řidiče.



E70850

Jedním spínačem ve dveřích řidiče se deaktivují spínače elektrického ovládání zadních oken.

Při deaktivaci ovládání zadních oken se spínač u řidiče rozsvítí, zatímco spínače oken v zadních dveřích zhasnou.

Funkce proti sevření

POZOR



Neopatrné zavírání oken může vyřadit ochrannou funkci a způsobit poranění.

Při zjištění překážky v dráze se elektricky ovládaná okna při zavírání automaticky zastaví a kousek se vrátí.

Vyřazení funkce bránění uskřípnutí

UPOZORNĚNÍ



Při zavírání okna na třetí pokus se funkce bránění uskřípnutí deaktivuje. Dejte pozor, aby v dráze zavírání okna nebyly žádné překážky.

Pro překonání této ochranné funkce při odporu, například v zimě, postupujte následovně:

1. Zavřete okno/střešní okno dvakrát až do bodu odporu a nechte je vrátit zpět.
2. Třikrát uzavřete okno do bodu odporu. Funkce bránění uskřípnutí se deaktivuje a nemůžete okno zavřít automaticky. Okno překoná odpor a můžete je úplně zavřít.
3. Pokud se okno nezavře ani na třetí pokus, nechte jej zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.

Resetování paměti elektricky ovládaných oken

POZOR



Funkce bránění uskřípnutí je deaktivována, dokud neresetujete paměť.

Po odpojení autobaterie musíte paměť resetovat zvlášť pro každé okno:

1. Zvedněte spínač, dokud se okno zcela nezavře. Přidržte spínač zvednutý další sekundu nebo několik sekund.
2. Uvolněte a znovu zvedněte spínač dvakrát nebo třikrát na více než jednu sekundu.

Okna a zrcátka

3. Otevřete okno a zkuste je automaticky zavřít.
4. Pokud se okno automaticky nezavře, nastavte znovu paměť a opakujte postup.

Bezpečnostní režim

POZOR



Funkce proti sevření není během provádění tohoto postupu aktivní.

Zjistí-li systém poruchu, přejde do bezpečnostního režimu. Okna se pohnou vždy jen na cca 0,5 s a znovu se zastaví. Zavřete okna po každém zastavení pohybu opětovným stlačováním spínače. Kontrolu proveďte okamžitě.

VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Konvexní zrcátka




E71042

POZOR



Nepřeceňujte vzdálenost předmětů, které vidíte v konvexním zrcátku. Předměty zobrazené v konvexních zrcátkách se jeví menší a vzdálenější, než jsou ve skutečnosti.


Sklopná zrcátka

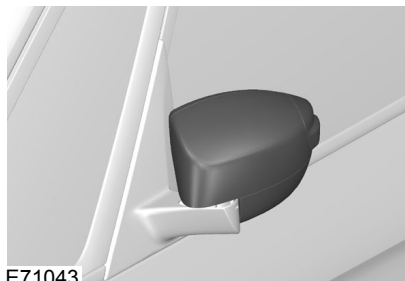

E71043

Při vracení zrcátka do původní polohy dejte pozor, abyste je úplně zaklapli do držáku.


ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

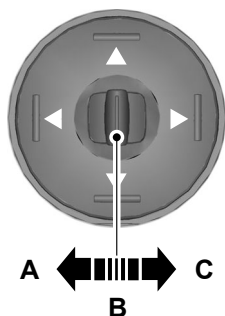

E70846

- A Levé zrcátko
- B Vypnuto
- C Pravé zrcátko

Polohy sklápění zrcátka

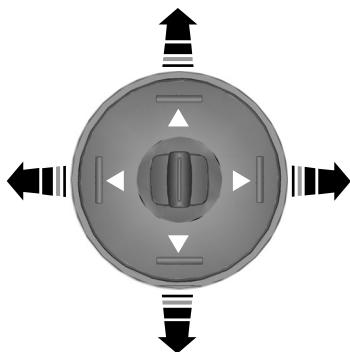

E70847

Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka jsou vybavena topným článkem odmrazujícím či odmlžujícím sklo zrcátka. Viz **Vyhřívání okna a zpětná zrcátka** (stana 117).

Elektricky sklápěná zrcátka

Elektrické sklápění zrcátek funguje při zapnutém zapalování.

Poznámka: Vnější zpětná zrcátka můžete ovládat (naklánění zrcátek a sklápění) ještě několik minut po vypnutí zapalování. Deaktivují se, jakmile otevřete některé dveře.



E72623

Stisknutím tlačítka sklopíte nebo vyklopíte zrcátka.

Stisknete-li spínač znovu během pohybu zrcátek, pak se zrcátka zastaví a změní směr pohybu.

Okna a zrcátka

Poznámka: Jestliže se systém sklápění zrcátek použije často během krátké doby, může se na určitou dobu vyřadit z provozu, aby se zabránilo poškození přehřátím.

Sklápění zrcátka při couvání

V závislosti na zvolené poloze ovladače zrcátka (**A** nebo **C**) se příslušné vnější zrcátko bude po zařazení zpátečky sklápět, čímž vám umožní sledovat obrubník.

Při prvním použití této funkce se zrcátko sklopí do výchozí polohy. Úhel sklonu sklápění zrcátka můžete naprogramovat následujícím postupem:

Poznámka: Tuto funkci můžete vypnout umístěním ovladače elektrických vnějších zrcátek do polohy **B**.

Vnější zpětná zrcátka se vrátí do původní polohy:

- pokud rychlost vozidla překročí 10 km/h (6 mph)
- přibližně po 10 sekundách po vyřazení zpátečky.
- pokud přepnete ovladač elektrického vnějšího zpětného zrcátka a do polohy **B**.

Pasivní nastavení

1. Zapněte zapalování. Nestartujte motor.
2. Vyberte požadované vnější zpětné zrcátko (**A** nebo **C**).
3. Zařadte zpátečku a vnější zpětné zrcátko se nastaví do přednastavené polohy.

4. Nastavte zrcátka do požadované polohy pro sklápění.


5. Vyřadte zpátečku.

Nastavení se automaticky uloží.

Aktivní nastavení


1. Zapněte zapalování. Nestartujte motor.
2. Vyberte požadované vnější zpětné zrcátko (**A** nebo **C**).
3. Zařadte zpátečku a vnější zpětné zrcátko se nastaví do přednastavené polohy.
4. Nastavte zrcátko do požadované polohy pro sklápění.
5. Stiskněte a držte tlačítko požadované předvolby, dokud pro potvrzení nezazní jednoduchý tón. Viz **Paměťová funkce** (stana 138).

VNITŘNÍ ZRCÁTKA

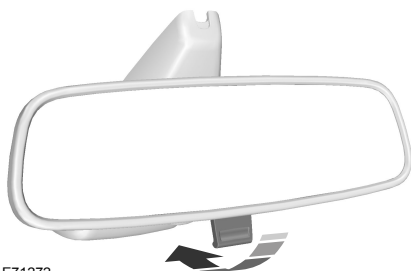


Při jízdě v noci sklopte zrcátko dolů, aby se snížila míra oslnění.

ZRCÁTKO S AUTOMATICKÝM STMÍVÁNÍM

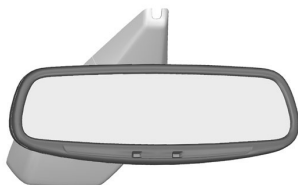

E71028

Zrcátko s automatickým stmíváním se stmívá automaticky, v závislosti na jeho oslňování zezadu. Pokud zařadíte zpátečku, nebude tato funkce aktivní.

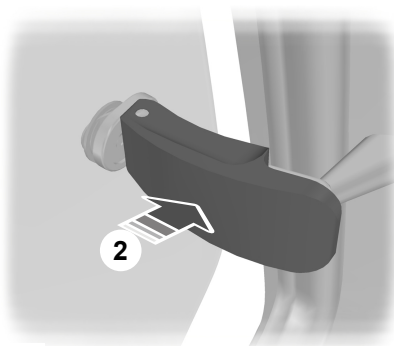


E95383

Zavření


ZADNÍ BOČNÍ OKNO

Manuálně ovládaná zadní boční okna


Otevření

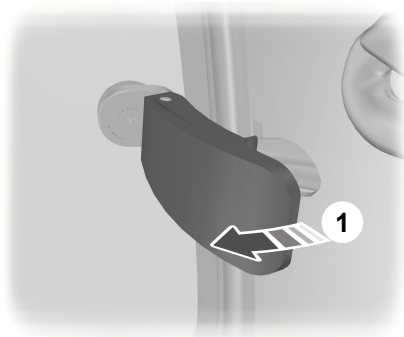

E72126

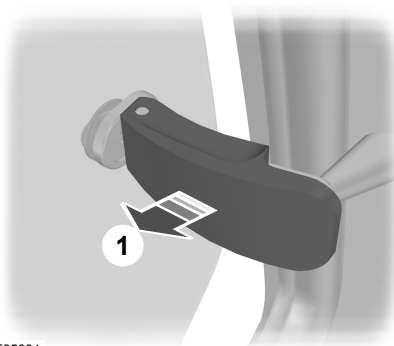

E95384

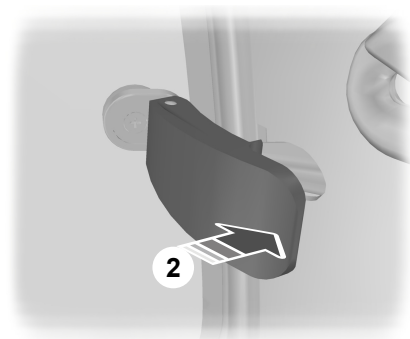


E95385

Poznámka: Zajistěte, aby byla páčka bezpečně zakleslá v západce.

Elektricky ovládaná zadní boční okna


Abyste mohli ovládat zadní boční okna, musíte zapnout zapalování.

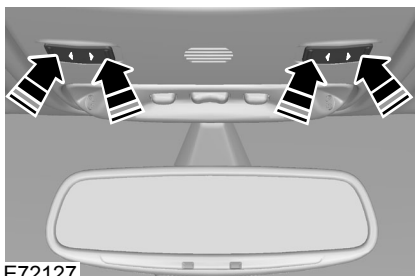

E72127

MĚŘICÍ UKAZATELE

Typ 1 a 2

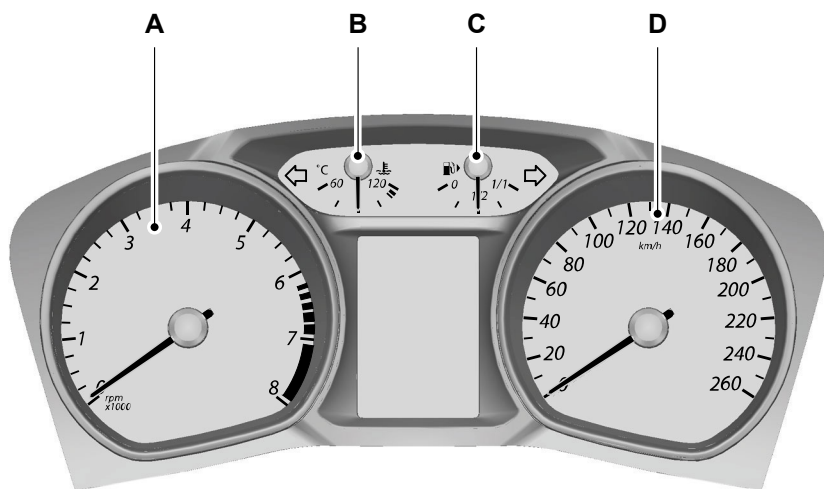


E72984

- A Otáčkoměr
- B Ukazatel teploty chladicí kapaliny
- C Ukazatel paliva
- D Rychloměr

Přístroje

Typ 3

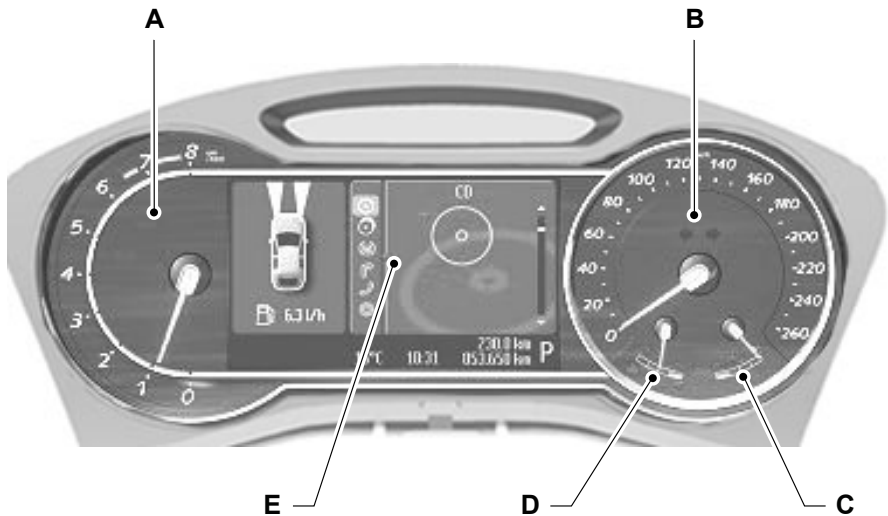

E87713

- A Otáčkoměr
- B Rychloměr
- C Ukazatel teploty chladicí kapaliny
- D Ukazatel paliva
- E Informační centrum Viz **Informační displeje** (stana 85).

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Při normálních pracovních teplotách se ručička ukazatele pohybuje ve středové oblasti.

UPOZORNĚNÍ

! Nestartujte motor, pokud nebyla odstraněna příčina jeho přehřátí.

Pokud se ručička ukazatele blíží k teplotě 120 °C, je motor přehřátý. Vypněte motor i zapalování a **po vychladnutí motoru** zjistěte příčinu přehřátí. Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (stana 225).

Ukazatel paliva

Symbol šipky na palivovém čerpadle označuje, na které straně vozidla je umístěno plnicí hrdlo paliva.

VAROVNÉ KONTROLKY A INDIKÁTORY

Následující varovné kontrolky se po zapnutí zapalování pro ověření funkce systémů krátce rozsvítí:

- ABS
- Airbag
- Systém brzd
- Motor
- Elektrická parkovací brzda (EPB)
- Mráz
- Zapalování
- Tlak oleje (všechna vozidla kromě 2.5 Duratec-ST)
- Systém stability jízdy (ESP)

Jestliže se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí, je to známka závady. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.

Varovná kontrolka ABS



Pokud systém pracuje, kontrolka bliká. Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. Brzdy budou dále funkční (bez ABS), ale při nejbližší příležitosti nechte závadu prověřit.

Varovná kontrolka airbagu



Jestliže se varovná kontrolka nerozsvítí, zůstane-li rozsvícena nebo svítí přerušovaně či souvisle za jízdy, je to známka závady. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.

Varovná kontrolka brzdového systému

POZOR



Zvolna snižte rychlost. Při používání brzd buďte opatrní. Nesešlapujte prudce brzdový pedál.



Pokud se varovná kontrolka brzdového systému rozsvítí za jízdy, je to známka závady v jednom brzdovém okruhu. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).

POZOR



Kontrolu proveďte okamžitě.

Pokud se varovná kontrolka brzdového systému rozsvítí současně s varovnou kontrolkou ABS nebo varovnou kontrolkou ESP, je to známka závady. Jakmile je to z bezpečnostních důvodů možné, zastavte vozidlo a před pokračováním v jízdě prověřte tuto závadu.

Kontrolka tempomatu



Po nastavení rychlosti pomocí systému tempomatu kontrolka svítí. Viz **Používání**

tempomatu (stana 166). U vozidel s adaptivním tempomatem (ACC) se kontrolka rozsvítí, když je ACC aktivní. Viz **Používání ACC** (stana 170).

Směrová světla



Během činnosti bliká. Náhlá změna v rychlosti blikání může znamenat vadnou žárovku ve směrovém světle. Viz **Výměna žárovky** (stana 60).

Varovná kontrolka motoru



Svítí-li při běžícím motoru, je to známka závady. Pokud během jízdy bliká, **okamžitě snižte**

rychlost vozidla. Pokud blikání pokračuje, vyhněte se prudkému zvyšování či snižování rychlosti. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.

Varovná kontrolka elektrické parkovací brzd (EPB)



Kontrolka se rozsvítí, když se na informačním displeji zobrazí varovná zpráva EPB. Viz

Elektrická parkovací brzda (stana 154).

Kontrolka předběžné výstrahy



Pokud je tato funkce aktivní, kontrolka se rozsvítí. Viz

Funkce varování o objektu vpředu (stana 172).

Kontrolka předních mlhových světel



Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních světel do mlhy.

Varovná kontrolka nebezpečí vzniku náledí



Pokud je venkovní teplota mezi 4 °C a 1 °C, svítí kontrolka oranžově. Pokud teplota klesne pod 1 °C, rozsvítí se červeně.

Kontrolka žhavení



Viz **Startování vznětového motoru** (stana 143).

Kontrolka světlometů



Kontrolka se rozsvítí při zapnutí tlumených nebo obrysových světel.

Varovná kontrolka zapalování



Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá elektrická zařízení, která nejsou nezbytná. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.

Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži



Pokud se kontrolka rozsvítí, doplňte co nejdříve palivo.

Kontrolka dálkových světel



Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.

Kontrolka maximálních otáček motoru



Kontrolka se rozsvítí po dosažení maximálních otáček motoru.

Kontrolka zpráv



Kontrolka se rozsvítí po uložení nové zprávy do informačního displeje. Viz **Informační hlášení** (stana 98).

Varovná kontrolka tlaku oleje

UPOZORNĚNÍ



Pokud varovná kontrolka oleje svítí, nepokračujte v jízdě, i když bude výška hladiny oleje v předepsaném rozmezí. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.



Pokud kontrolka zůstane svítit po nastartování nebo se rozsvítí během jízdy, je to známkou závady. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).

Kontrolka koncových mlhových světel



Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních světel do mlhy.

Upozornění na nezapnutí bezpečnostní pás



Viz **Signál nezapnutí bezpečnostního pásu** (stana 33).

Kontrolka řízení stability (ESP)



Během jízdy začne blikat při aktivaci systému. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo svítí během jízdy souvisle, znamená to poruchu. V případě poruchy se systém vypne. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.


Pokud systém ESP vypnete, varovná kontrolka se rozsvítí. Pokud systém opět zapnete nebo vypnete zapalování, kontrolka zhasne.

ZVUKOVÉ VÝSTRAHY A INDIKÁTORY

Zapnutí a vypnutí zvukových signálů

Některé zvukové signály je možné vypnout.

Výběr, které zvuky mají být zapnuty:

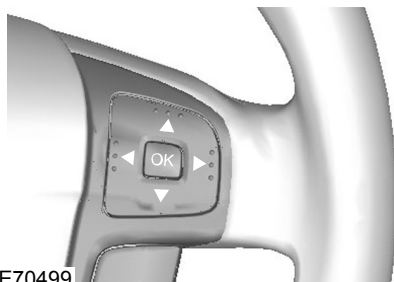

E70499

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu šipku vpravo.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů najedťte na pole **Setup (nastavení)** a stiskněte šipku vpravo.
3. Najedťte na **Chimes (zvuky)** a stiskněte šipku vpravo.
4. Najedťte na zvuk a pro jeho zapnutí nebo vypnutí stiskněte **OK**.
5. Pro opuštění menu stiskněte šipku vlevo. Pro návrat na zobrazení palubního počítače držte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

POZOR




Nepracujte s ovládáním informačního displeje při jízdě.

Poznámka: Informační displej zůstává zapnutý ještě po dobu několika minut od vypnutí zapalování.

Pomocí tlačítek na volantu je možné ovládat různé systémy vašeho vozidla. Na informačním displeji se zobrazí odpovídající informace.

Pro detailní pokyny k audio systému, navigačnímu systému, telefonu apod. se obraťte na příslušnou příručku.

Ovládací prvky

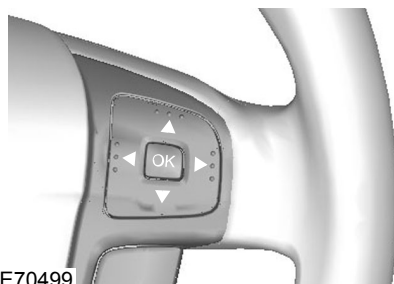

E70499

Stisknutím směrových tlačítek se šipkou **nahoru** a **dolů**:

- listujete mezi jednotlivými zobrazeními palubního počítače,
- listujete mezi jednotlivými možnostmi menu a označením je vybíráte.

Stisknutím **pravého** směrového tlačítka:

- vstoupíte do hlavního menu ze zobrazení palubního počítače,
- vstoupíte do submenu.

Stisknutím **levého** směrového tlačítka opustíte menu.

V libovolnou chvíli podržte stisknuté tlačítko **levé** šipky a dojde k návratu na hlavní menu displeje (tlačítko návratu).

Poznámka: Nestisknete-li delší dobu žádné tlačítko, vrátí se systém automaticky k zobrazení palubního počítače.

Stisknutím tlačítka **OK** vyberete a potvrdíte zvolené nastavení.


Funkce panelu přístrojů

Funkce	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Palubní počítač	X	X	X
Informační zprávy	X	X	X
Nastavení hodin	X	X	X

Informační displeje

Funkce	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Nastavení zobrazení	-	X	X
Nastavení topení při parkování	-	X	X
Ovládání navigace	-	-	X
Ovládání CD přehrávače	-	-	X
Ovládání CD měniče	-	-	X
Ovládání rádia	-	-	X
Ovládání telefonu	-	-	X
Ovládání vnějšího vstupu	-	-	X

Typ 1


09:00
Ø  102 km/h
123456 km 234.2 km

Stisknutím směrových tlačítek se šipkou **nahoru a dolů** na volantu listujete mezi jednotlivými údaji palubního počítače. Viz **Palubní počítač** (stana 94).

E80604


Informační displeje

Uspořádání menu

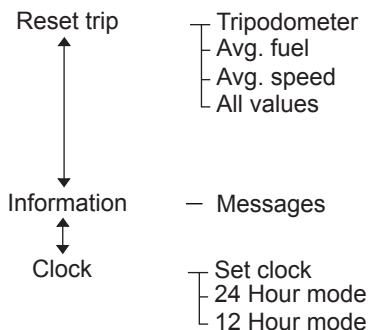

E87751

Typ 2


09:00
 Average Fuel 6.3 $\frac{\text{l}}{100\text{km}}$
123456 km 234.2 km

E74426

Stisknutím směrových tlačítek se šipkou **nahoru** a **dolů** na volantu listujete mezi jednotlivými údaji palubního počítače. Viz **Palubní počítač** (stana 94).


Informační displeje

Uspořádání menu

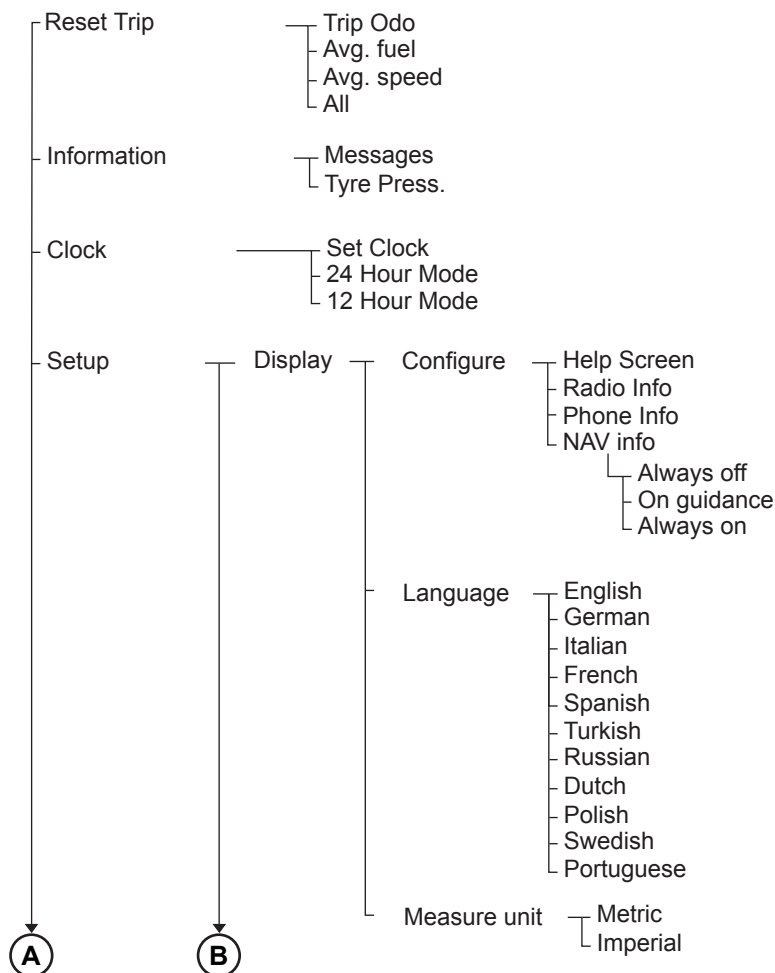

E87752


Informační displeje

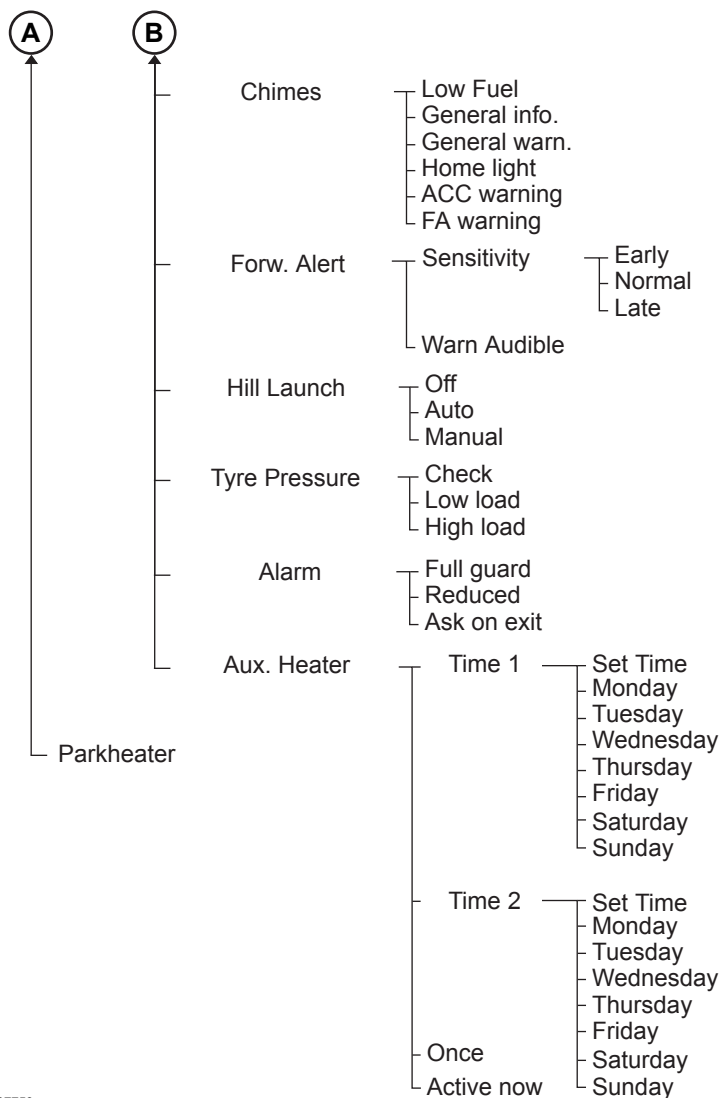

E87753

Informační displeje

Typ 3

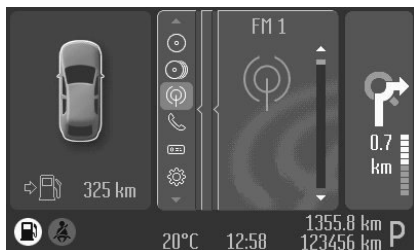

E88048

Pro procházení nabídkami použijte ovladání.

Poznámka: Po chvíli se displej přepne do režimu spořiče obrazovky. Pro přístup do menu stiskněte v tomto případě tlačítko levé šipky.

Seznam zařízení

Zvýrazněná ikona zobrazuje aktuální menu, které používáte.



Navigace



Přehrávání CD



Kompatibilní



Rádio



Telefon



Palubní počítač



Nastavení



Vnější vstup

Uspořádání menu

Navigation



CD



CD changer



Radio



Phone



E87754

- Home
- Destin. mem. — Destinations
- Destin. A-Z — Destinations
- Last destin. — Destinations
- Cancel guidan.


— Folder / Tracks

- CD 1 — Folder / Tracks
- CD 2 — Folder / Tracks
- CD 3 — Folder / Tracks
- CD 4 — Folder / Tracks
- CD 5 — Folder / Tracks
- CD 6 — Folder / Tracks


- Station list — Stations
- FM 1 / FM — Stations
- FM 2 — Stations
- FM 3 — Stations
- FM - AST — Stations
- MW / AM — Stations
- LW / AM-AST — Stations

- Phone book — Numbers
- Redial
- Incoming calls — Numbers
- Outgoing calls — Numbers
- Call status

Informační displeje

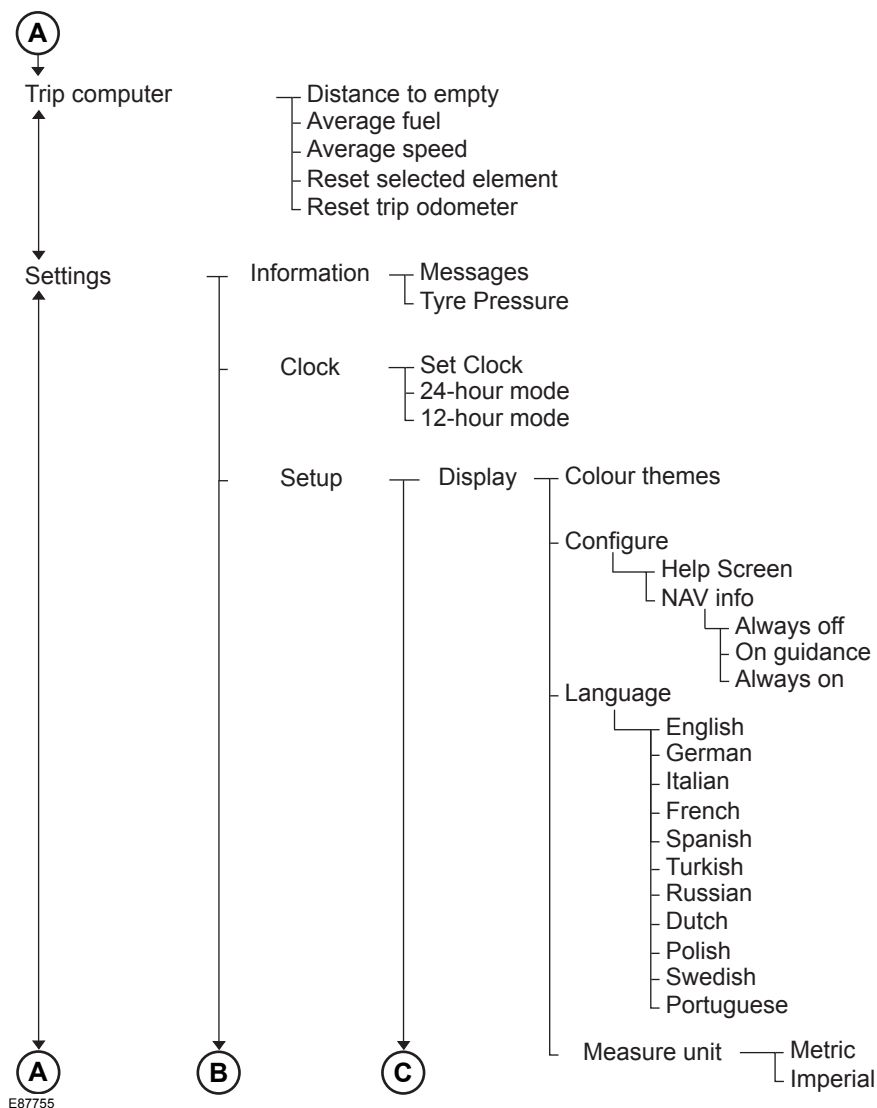


Informační displeje

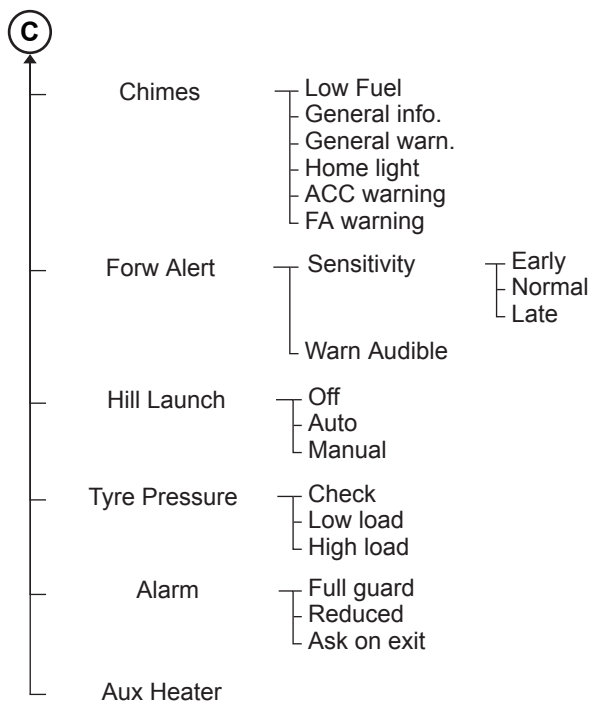

E87756

Informační displeje

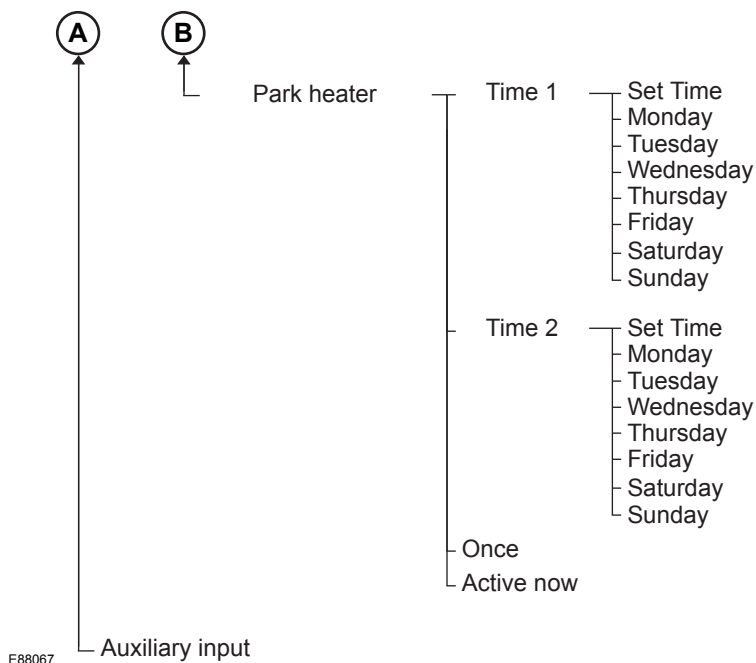

PALUBNÍ POČÍTAČ

Počítadlo ujetých kilometrů

Registruje celkový počet ujetých kilometrů vozidla.

Denní počítadlo kilometrů

Zaznamenává ujetou vzdálenost v kilometrech při jednotlivých jízdách.

Vzdálenost do vyprázdnění nádrže

Indikuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývajícím palivu v nádrži. Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.

Průměrná spotřeba paliva

Indikuje průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování funkce.

Průměrná rychlost


Udává průměrnou rychlost vypočítanou od posledního vynulování funkce.

Informační displeje

Teplota venkovního vzduchu

Ukazuje teplotu venkovního vzduchu.


Typ 1 a 2

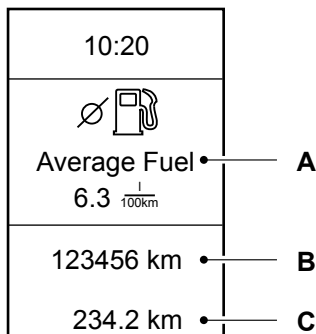

E74428

- A Palubní počítač
- B Počítadlo ujetých kilometrů
- C Denní počítadlo kilometrů

Palubní počítač zobrazuje následující údaje:

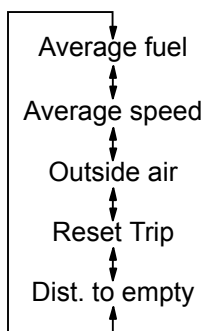

E74441

Stisknutím směrových tlačítek se šipkou **nahoru** a **dolů** na volantu listujete mezi jednotlivými údaji palubního počítače.

Poznámka: *Poloha zobrazení palubního počítače se může lišit v závislosti na informaci zobrazené na displeji.*

Nulování palubního počítače pomocí hlavního menu

Vynulování části údajů na displeji:

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí směrových tlačítek se šipkou nahoru a dolů označte **Reset Trip** (vynulovat palubní počítač) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
3. Označte funkci, která se má vynulovat.
4. Stiskněte pro výběr funkce pravé směrové tlačítko.
5. Přidržte stisknuté tlačítko **OK**.

Pro vynulování všech tří údajů vyberte **All values** (všechny hodnoty) a přidržte stisknuté tlačítko **OK**.

Typ 3



E88049

- A Palubní počítač

Informační displeje

Nulování palubního počítače pomocí hlavního menu

Vynulování části údajů na displeji:

1. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Trip Computer** (palubní počítač) a stiskněte šipku vpravo.
2. Označte funkci, která se má vynulovat.
3. Přidržte stisknuté tlačítko **OK**.

OSOBNÍ NASTAVENÍ

Na informačním displeji se zobrazí následující informace, pokud ji vyberete:

Informace o obrazovce nápovědy, rádiu, navigaci a telefonu

Obrazovka nápovědy se objeví na pár sekund po zapnutí zapalování.

Pokud je rádio, navigace nebo telefon zrovna v provozu, objeví se na informačním displeji informace týkající se tohoto systému.

Pro volbu, která informace má být zobrazena na informačním displeji:

Typ 1 a 2

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Setup** (nastavení) a stiskněte šipku vpravo.
3. Označte **Display** (zobrazení) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
4. Označte **Configure** (konfigurovat) a stiskněte pravé směrové tlačítko.

5. Pro zapnutí či vypnutí **Help screen** (obrazovka nápovědy), **Radio Info** (informace k rádiu) a **Phone Info** (informace k telefonu) označte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko se šipkou doleva. Pro návrat na zobrazení palubního počítače držte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo.

Typ 3

1. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Settings** (možnosti) a stiskněte šipku vpravo.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Setup** (nastavení) a stiskněte šipku vpravo.
3. Označte **Display** (zobrazení) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
4. Označte **Configure** (konfigurovat) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
5. Pro zapnutí či vypnutí **Help screen** (obrazovky nápovědy) a **NAV Info** (navigačních informací) označte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko **OK**.

Navigační informace

Můžete si také vybrat, kdy se na informačním displeji zobrazí navigační informace. K dispozici jsou tři možnosti:

Informační displeje

- **Always off** (vždy vypnuto): Na informačním displeji se nezobrazují žádné navigační informace.
- **On guidance** (při navádění): Navigační informace se objeví pouze tehdy, když navigační systém vydá navigační pokyn. Tato funkce je k dispozici pouze u některých navigačních systémů.
- **Always on** (vždy zapnuto): Navigační informace se na informačním displeji objeví vždy, když je aktivní navigační systém.

Nastavení, kdy se mají zobrazovat navigační informace:

Typ 1 a 2

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Setup** (nastavení) a stiskněte šipku vpravo.
3. Označte **Display** (zobrazení) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
4. Označte **Configure** (konfigurovat) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
5. Označte **Nav Info** (navigační informace) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
6. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.
7. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko se šipkou doleva. Pro návrat na zobrazení palubního počítače držte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo.

Typ 3

1. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Settings** (možnosti) a stiskněte šipku vpravo.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Setup** (nastavení) a stiskněte šipku vpravo.
3. Označte **Display** (zobrazení) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
4. Označte **Configure** (konfigurovat) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
5. Označte **Nav Info** (navigační informace) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
6. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

Language (jazyk)

Na výběr máte jedenáct jazyků:

Angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, turečtina, ruština, holandsština, polština, švédština a portugalština.

Typ 1 a 2

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Setup** (nastavení) a stiskněte šipku vpravo.
3. Označte **Display** (zobrazení) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
4. Označte **Language** (jazyk) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
5. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

Informační displeje

6. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko se šipkou doleva. Pro návrat na zobrazení palubního počítače držte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo.

Typ 3

1. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Settings** (možnosti) a stiskněte šipku vpravo.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Setup** (nastavení) a stiskněte šipku vpravo.
3. Označte **Display** (zobrazení) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
4. Označte **Language** (jazyk) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
5. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

Měrné jednotky

Poznámka: *Teplota venkovního vzduchu se zobrazuje pouze ve stupních Celsia a nelze ji nastavit na stupně Fahrenheit.*

Výběr metrických nebo imperiálních jednotek:

Typ 1 a 2


1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Setup** (nastavení) a stiskněte šipku vpravo.
3. Označte **Display** (zobrazení) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
4. Označte **Measure Unit** (měrné jednotky) a stiskněte pravé směrové tlačítko.

5. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.
6. Menu opustíte stisknutím levého směrového tlačítka. Pro návrat na zobrazení palubního počítače držte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo.

Typ 3

1. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Settings** (možnosti) a stiskněte šipku vpravo.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Setup** (nastavení) a stiskněte šipku vpravo.
3. Označte **Display** (zobrazení) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
4. Označte **Measure Unit** (měrné jednotky) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
5. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

INFORMAČNÍ HLÁŠENÍ

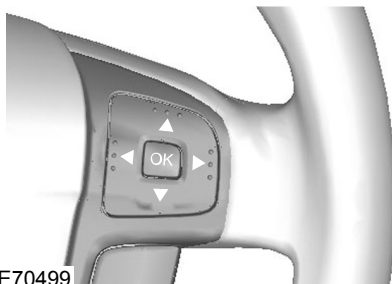

E70499

Pro přijetí nebo odstranění některých zpráv z informačního displeje stiskněte **OK**. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.

U panelu přístrojů typu 3 musejí být potvrzeny některé informace před možností vstupu do nabídek.

Kontrolka ohlášení zprávy



Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami. Podle závažnosti zprávy může

být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.

Symbolsy zpráv



Viz příručka majitele vozidla.



Nechte systém zkontrolovat v nejbližším servisu.



Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat.



Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.

Prohlížení současných zpráv

Typ 1 a 2

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí směrových tlačítek se šipkou nahoru a dolů označte **Information** (informace) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
3. Označte **Messages** (zprávy) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
4. Pro prohlížení současných zpráv použijte tlačítka nahoru a dolů.

Typ 3

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Settings** (možnosti) a stiskněte šipku vpravo.
3. Pomocí směrových tlačítek se šipkou nahoru a dolů označte **Information** (informace) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
4. Označte **Messages** (zprávy) a stiskněte pravé směrové tlačítko.
5. Pro prohlížení současných zpráv použijte tlačítka nahoru a dolů.

Informační displeje

Aktivní zavěšení

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
IVDC malfunction	Žlutá	Aktivní zavěšení selhalo. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat. Viz Používání aktivního pérování (stana 163).
IVDC comfort	-	Aktivní zavěšení je nastaveno na komfortní režim.
IVDC normal	-	Aktivní zavěšení je nastaveno na normální režim.
IVDC sport	-	Aktivní zavěšení je nastaveno na sportovní režim.

Alarm

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Alarm triggered	Žlutá	Byl spuštěn alarm. Zkontrolujte vozidlo, zda nebylo násilně otevřeno.
Alarm system service reqd.	-	Alarm selhal. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.

Baterie a systém dobíjení

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Overvoltage: Stop safely!	Červená	Napětí systému dobíjení je nad normálním provozním rozsahem. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte zapalování. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.
Low battery	Žlutá	Je nízké napětí autobaterie. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.

Informační displeje

Ovládání klimatizace

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Aux. Heater on	Žlutá	Přídavné topení je zapnuto.

Tempomat / Adaptivní tempomat (ACC)

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Cruise control active	-	Tempomat je zapnut.
Cruise control standby	-	Tempomat je v pohotovostním režimu.
ACC unavailable	-	Systém řízení stability (ESP) může být vypnutý. Znovu ESP zapněte a zkuste opět ACC. Jinak zkuste vypnout a znovu zapnout zapalování, aby tato zpráva zmizela.
ACC malfunction	Žlutá	ACC selhala. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.
Clean radar sensor	Žlutá	Něco může blokovat radiolokační snímač. Odstraňte z prostoru masky chladiče veškeré nečistoty, sníh, vodu či jiné předměty.
Forward Alert malfunction	Žlutá	Předběžná výstraha selhala. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.

Otevřené dveře

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Driver door open	Červená	Přední dveře na straně řidiče jsou otevřené.
Driver side rear door open	Červená	Zadní dveře na straně řidiče jsou otevřené.
Passenger door open	Červená	Přední dveře na straně spolujezdce jsou otevřené.

Informační displeje

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Passenger side rear door open	Červená	Zadní dveře na straně spolujezdce jsou otevřené.
Luggage comp. open	Červená	Dveře zavazadlového prostoru jsou otevřené.
Bonnet open	Červená	Kapota je otevřená.

Imobilizér motoru

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Immobiliser active	Žlutá	Imobilizér motoru je zapnutý. Vis Imobilizér motoru (stana 42).

Pomocné zařízení pro rozjezd do svahu (HLA)

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Hill Launch not available	Žlutá	HLA selhalo. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.
Hill Launch Assist active	-	HLA je zapnuté.
Hill Launch Assist off	-	HLA je vypnuté.
Please use park brake !	Žlutá	HLA je deaktivován v důsledku závady. Použijte ve svahu normálně parkovací brzdu. Vis Pomocné zařízení pro rozjezd do svahu (HLA) (stana 160).

Informační displeje

Osvětlení

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Front lights malfunction	Žlutá	Přední adaptivní světlomety (AFS) selhaly. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.
Low beam: Bulb fault	-	Jedna nebo obě žárovky tlumených světlometů se přepálily. Zkontrolujte žárovky tlumeného světla. Viz Výměna žárovky (stana 60).
Rear fog light: Bulb fault	-	Jedna nebo obě žárovky zadních mlhových světel se přepálily. Zkontrolujte žárovky zadního mlhového světla. Viz Výměna žárovky (stana 60).
Stop lamps: Bulb fault	-	Jedna nebo obě žárovky brzdových světel se přepálily. Zkontrolujte žárovky brzdových světel. Viz Výměna žárovky (stana 60).
Trailer stopl.: Bulb fault	-	Jedna nebo obě žárovky brzdových světel přívěsu se přepálily. Zkontrolujte žárovky brzdových světel přívěsu.
Trailer turnl.: Bulb fault	-	Jedna nebo obě žárovky směrových světel přívěsu se přepálily. Zkontrolujte žárovky směrových světel přívěsu.

Údržba

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Engine malfunction	Červená	Systém motoru selhal. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.
Check engine oil level	Žlutá	Nízká hladina motorového oleje. Co nejdříve zkontrolujte hladinu motorového oleje. Viz Kontrola motorového oleje (stana 224).
Water detected in fuel	Žlutá	Voda v palivu. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.

Informační displeje

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Low washer fluid level	-	Nízká hladina kapaliny ostřikovače. Zkontrolujte hladinu kapaliny do ostřikovačů. Viz Kontrola kapaliny ostřikovačů (stana 226).
Service oil	-	Motorový olej potřebuje vyměnit. Nechte olej v motoru při nejbližší příležitosti vyměnit.

Ochrana posádky

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Crash mode	-	Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat.

Elektrická parkovací brzda (EPB)

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Park brake malfunction	Červená	EPB selhala. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.
Release park brake	Červená	Uvolněte EPB. Viz Elektrická parkovací brzda (stana 154).
Re-Apply park brake	Červená	Znovu zajistěte EPB. Viz Elektrická parkovací brzda (stana 154).
Park brake applied	Žlutá	Je aktivována EPB.
Park brake released	Žlutá	EPB je uvolněna.
Park brake service reqd.	-	EPB selhala. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.

Informační displeje

Posilovač řízení

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Power steering malfunction	Žlutá	Systém posilovače řízení selhal. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.

Systém stability jízdy (ESP)

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
ESP off	-	Řízení stability je vypnuto.
ESP malfunction	-	Řízení stability selhalo. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.

Převodovka

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Transmission malfunction	Červená	Převodovka selhala. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.
Transmission over-temperature	Žlutá	Převodovka je přehřátá. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Check tyre!	Červená	Udaná pneumatika nadále uchází. Zkontrolujte pneumatiku a nahustěte ji na doporučený tlak. Viz Technická data (stana 246).
Check tyre pressures	Červená	Jedna nebo více pneumatik je značně podhuštěna. Tato zpráva se objeví po výměně nového snímače. Zkontrolujte pneumatiky a nahustěte je na doporučený tlak. Viz Technická data (stana 246).

Informační displeje

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Check tyre	Žlutá	Udaná pneumatika je značně podhuštěná. Zkontrolujte pneumatiky a nahuštěte je na doporučený tlak. Viz Technická data (stana 246).
Tyre monitor malfunction	Žlutá	Namontovali jste dočasně náhradní kolo. Namontujte co nejdříve správně nahuštěné plnohodnotné kolo se snímačem. Dojde-li k závadě, nemusí být systém schopen zjistit nebo signalizovat nízký tlak v pneumatice.
		Až tři snímače selhaly, systém ruší buď neschválené příslušenství, nebo došlo ke všeobecnému selhání systému. Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat. Dojde-li k závadě, nemusí být systém schopen zjistit nebo signalizovat nízký tlak v pneumatice.
Inflate tyres for high speed	Žlutá	Tlak pneumatik není vhodný pro jízdu rychlostí 160 km/h. Nahustěte pneumatiku na doporučený tlak. Viz Technická data (stana 246). Tato zpráva s varováním nízkého tlaku pneumatiky se zobrazí pouze na několik sekund.
Tyre sensors not detected	-	Namontovali jste ráfky a pneumatiky, které nemají snímač tlaku. Tlak pneumatik nebude monitorován.
		Buď selhaly všechny snímače, nebo neschválené příslušenství ruší systém. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.

Informační displeje

Ovládání hlasem

Zpráva	Kontrolka zpráv	Význam
Voice control Please speak	-	Hlasové ovládání je zapnuto.
Voice control Not recognised	-	Zkontrolujte hlasové ovládání.
Voice control Not allowed	-	Hlasové ovládání v tomto režimu není povoleno.

PRINCIPY FUNKCE

Venkovní vzduch

Vstupní otvory vzduchu před čelním sklem udržujte vždy nezakryté (sněhem, listím atd.), aby topení a větrání mohlo účinně fungovat.

Recirkulovaný vzduch

UPOZORNĚNÍ

⚠ Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken. Pokud se okna zamlží, postupujte podle pokynů pro odmrazování a odmlžování čelního skla.

Bude cirkulovat vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, do vozidla nebude proudit venkovní vzduch.

Topení

Výkon topení závisí na teplotě chladicí kapaliny.

Klimatizace

Poznámka: Klimatizace pracuje, jen když je teplota vyšší než +4 °C.

Poznámka: Pokud budete používat klimatizaci, zvýší se spotřeba paliva vašeho vozidla.

Proud vzduchu je veden přes výparník, kde se ochlazuje. Ze vzduchu se odstraňuje vlhkost, což pomáhá udržovat okna nezamlžená. Výsledná kondenzovaná voda je odváděna mimo vozidlo, a je tudíž zcela normální, uvidíte-li pod zaparkovaným vozidlem loužičku vody.

Všeobecné pokyny pro ovládání prostředí v interiéru vozidla

Úplně zavřete všechna okna.

Vyhřívání interiéru

Vzduch nasměrujte do prostoru pro nohy. V chladném nebo vlhkém počasí nasměrujte část vzduchu na čelní sklo a na boční okna.

Ochlazování interiéru

Vzduch nasměrujte do oblasti hlavy.

VĚTRACÍ PRŮDUCHY


Přední výdechy vzduchu



E71942

Regulace klimatu

Druhá řada výdechů vzduchu

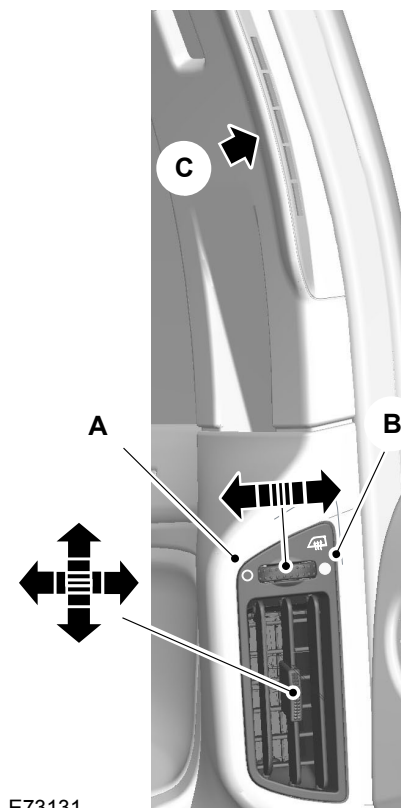


E73131

- A Proud vzduchu skrz spodní výdech vzduchu
- B Proud vzduchu skrz horní výdech vzduchu
- C Horní výdech vzduchu

Horní výdechy vzduchu používejte pro odmrazování a odmlžování bočních oken.


Třetí řada výdechů vzduchu

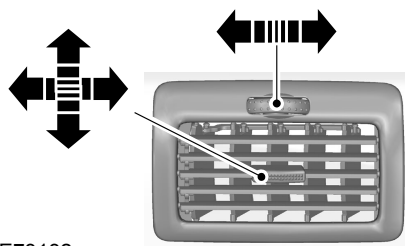

E73132

RUČNÍ REGULACE KLIMATU

Ventilátor větrání

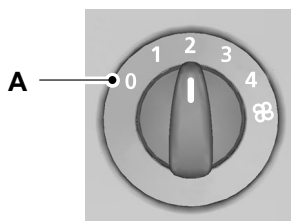

E75470

A Vypnuto

Poznámka: Pokud vypnete ventilátor, může dojít k zamlžení čelního skla.


Regulace klimatu

Ovládací prvek teploty



E75471

Ovládací prvek rozvodu vzduchu

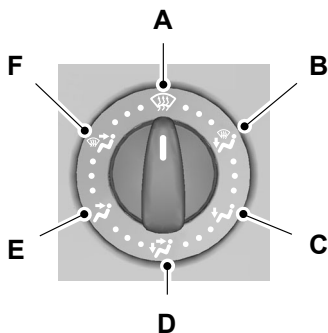

E71379

- A Čelní sklo
- B Prostor pro nohy a čelní sklo
- C Prostor pro nohy
- D Úroveň hlavy a prostor pro nohy
- E Úroveň hlavy
- F Úroveň hlavy a čelní sklo


Ovladač rozdělení vzduchu můžete nastavit do libovolné polohy mezi symboly.

Recirkulovaný vzduch




Stisknutím tlačítka se přepíná mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem.

Rychlý ohřev interiéru

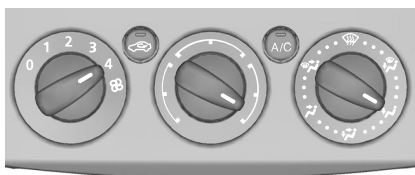

E71377

Větrání

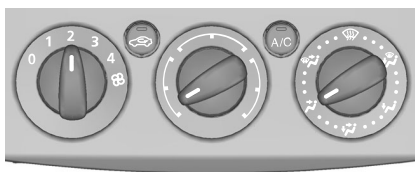

E71378

Nastavte ovladač rozvodu vzduchu, rychlost ventilátoru a výdechy vzduchu podle svých požadavků.

Klimatizace


Zapínání a vypínání klimatizace



Regulace klimatu


Vypnete-li ventilátor, dojde i k vypnutí klimatizace. Pokud ventilátor znovu zapnete, klimatizace se opět automaticky zapne.

Chlazení venkovním vzduchem

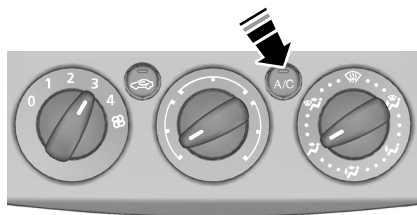


E71380

Rychlé ochlazení interiéru

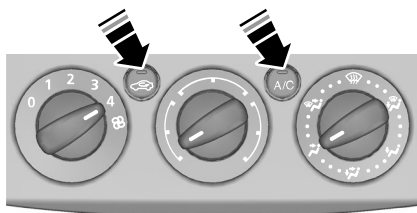

E71381

Odmrazování a odmlžování čelního skla

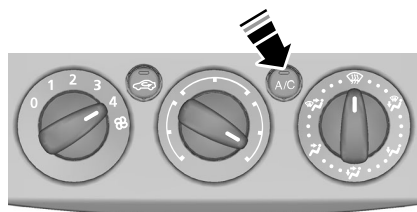

E71382

Pokud je venkovní teplota nad 4 °C, automaticky se zapne klimatizace. Dbejte na to, aby byl zapnut ventilátor. Kontrolka ve spínači během odmrazování a odmlžování svítí.

Pokud přesunete ovládání rozvodu vzduchu do jiné polohy než **A**, **A/C** zůstane zapnuta.


Pokud je ovladač rozdělení vzduchu v poloze **A**, je možné klimatizaci i recirkulaci vzduchu zapínat a vypínat.

Je-li třeba, zapněte vyhřívání oken. Viz **Vyhřívání okna a zpětná zrcátka** (stana 117).

Poznámka: Pro odmrazení nebo odmlžení bočních oken nastavte druhou řadu výdechů vzduchu do polohy odmrazování a odmlžování. Viz **Větrací průduchy** (stana 108).

Regulace klimatu

Snižení vlhkosti vzduchu v interiéru

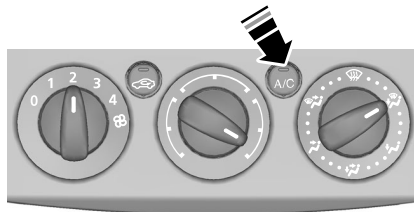

E71383

AUTOMATICKÁ REGULACE KLIMATU

Dvouzónový systém



E80737

Regulace klimatu

Třízónový systém



E70302

Vaše vozidlo je vybaveno buď dvouzónovým nebo třízónovým systémem. Je-li systém v jednozónovém režimu, jsou všechny teplotní zóny spojeny se zónou řidiče. Pokud jednozónový režim vypnete, umožní dvouzónový systém nastavit různé teploty pro stranu řidiče a stranu spolujezdce. U vozidel vybavených třízónovým systémem můžete nastavit třetí teplotu pro zadní prostor vozidla.

Systém automaticky řídí teplotu, množství a rozvádění proudu vzduchu a přizpůsobuje je jízdním a povětrnostním podmínkám. Stisknutím tlačítka **AUTO** se zapne automatický režim.

Poznámka: *Neprovádějte nastavení, když je interiér vozidla mimořádně horký nebo chladný. Systém automaticky upraví nastavení podle aktuálních podmínek. Aby systém řádně fungoval, měly by být zcela otevřené boční a střední průduchy vzduchu.*

Poznámka: *Při nízkých venkovních teplotách vzduchu, je-li systém v automatickém režimu, bude proud vzduchu do doby zahřátí motoru směřován na čelní sklo a boční okna.*

Poznámka: *Pro informace o automatickém ovládání klimatu u vozidel vybavených navigací kombinovanou s automatickým systémem ovládání klimatu nahlédněte do samostatné příručky.*

Nastavení teploty



E70304

Teplotu můžete nastavit od 16 °C do 28 °C v krocích po 0,5 °C. V poloze **LO** (pod 16 °C) se systém přepne na trvalé chlazení, v poloze **HI** (nad 28 °C) na trvalé vytápění a nebude regulovat na stálou teplotu.

Regulace klimatu

Režim Mono

V jednozónovém režimu jsou teplotní nastavení pro stranu řidiče i stranu spolujezdce navzájem spojena. Nastavíte-li teplotu otočným regulátorem na straně řidiče, nastaví se stejná teplota i pro stranu spolujezdce. Na displeji je zobrazeno **MONO**.

Vypnutí jednozónového režimu

Pomocí otočného regulátoru na straně spolujezdce zvolte teplotu pro stranu spolujezdce. Režim mono se vypne a z displeje zmizí nápis **MONO**. Teplota pro stranu řidiče zůstane nezměněná. Nyní můžete nastavovat teploty pro stranu řidiče a stranu spolujezdce nezávisle na sobě. Teploty jsou zobrazeny na displeji. Můžete nastavit rozdíl až 4 °C.

Poznámka: Nastavíte-li rozdíl teplot vyšší než 4 °C, přizpůsobí se teplota na druhé straně tak, aby rozdíl zůstal 4 °C.

Poznámka: Nastavíte-li jednu ze stran na **HI** nebo **LO**, nastaví se obě strany na **HI** nebo **LO**.

Opětne zapnutí jednozónového režimu

MONO

Stiskněte tlačítko **MONO**. Na displeji se zobrazí **MONO** a teplota strany spolujezdce se nastaví na teplotu strany řidiče.

Ventilátor větrání

Vysoká rychlost



Nízká rychlost



Tlačítka slouží k nastavení intenzity větrání resp. otáček ventilátoru.

Nastavení ventilátoru je zobrazeno na displeji.



Chcete-li se vrátit do automatického režimu, stiskněte tlačítko **AUTO**.

Rozvod vzduchu

Rozvod vzduchu se nastavuje stisknutím příslušného tlačítka. Kteroukoli kombinaci nastavení lze zvolit současně.



A



B



C

E70308

- A Prostor pro nohy
- B Úroveň hlavy
- C Čelní sklo

Regulace klimatu

Odmrazování a odmlžování čelního skla



Zvolíte-li odmrzování a odmlžování čelního skla, **A**, **B** a **C** se automaticky vypnou a zapne se klimatizace. Do vozidla bude proudit venkovní vzduch. Nemůžete zvolit uzavřenou cirkulaci vzduchu.

Otáčky ventilátoru a ovládání teploty se nastaví automaticky a nelze je volit manuálně. Ventilátor se nastaví na vysoké otáčky a teplota na **HI**.

Zvolíte-li odmrzování a odmlžování čelního skla, zapne se automaticky vyhřívání skel a po krátké době se opět vypne.

Chcete-li se vrátit do automatického režimu, stiskněte tlačítko **AUTO**.

Poznámka: Pro odmrazení nebo odmlžení bočních oken nastavte druhou řadu výdechů vzduchu do polohy odmrazit a odmlžit. Viz **Větrací průduchy** (strana 108).

Zapínání a vypínání klimatizace



Stiskněte tlačítko . Na displeji je zobrazeno **A/C OFF** nebo **A/C ON**.

Recirkulovaný vzduch



Pro přepnutí mezi vnějším a recirkulovaným vzduchem stiskněte tlačítko.

Poznámka: Je-li systém v automatickém režimu a je-li teplota vnitřního i venkovního vzduchu poměrně vysoká, zvolí systém automaticky uzavřenou cirkulaci vzduchu, aby se maximalizovalo chlazení interiéru. Jakmile je dosaženo zvolené teploty, systém automaticky znovu zvolí přívod vzduchu zvenku.

Zapnutí a vypnutí automatického řízení klimatu

Poznámka: Při vypnutí se vypne vytápění, větrání a klimatizace jak pro přední, tak i zadní část vozidla a zapne se uzavřená cirkulace vzduchu.

Dual-zone




E70980

Pro zapnutí nebo vypnutí systému použijte tlačítko.

Regulace klimatu

Triple-zone

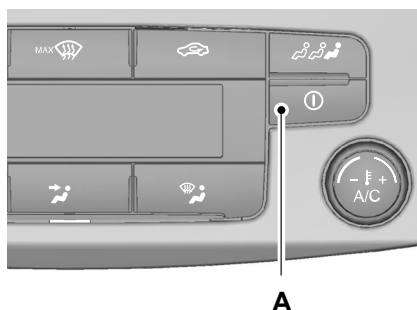

E70312

Pro zapnutí nebo vypnutí systému použijte tlačítko **A**.

Zadní klimatizace (trízónová automatická klimatizace)

Poznámka: Jedná se pouze o systém chlazení. Můžete jej použít pro chlazení zadní části kabiny. Systém nevytopí zadní část kabiny na teplotu vyšší, než je průměr z obou teplotních nastavení pro přední část kabiny.

Poznámka: Je-li vypnutá, nemůžete nastavit pro zadní část kabiny teplotu nižší, než je průměr z obou teplotních nastavení pro přední část kabiny.

Přepnutí mezi režimy klimatizace přední a zadní části kabiny



E70313

Stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí symbol klimatizace zadní části kabiny a nastavení pro zadní část kabiny.

Pokud je systém v režimu klimatizace zadní části kabiny, můžete zvolit teplotu pomocí otočného regulátoru na straně řidiče.

Chcete-li se vrátit k nastavením pro přední část kabiny, stiskněte znovu tlačítko. Nestisknete-li do několika sekund žádné tlačítko, vrátí se systém automaticky k nastavením pro přední část kabiny.

Teplota pro zadní část kabiny

Poznámka: Nastavíte-li různé teploty pro stranu řidiče a zadní část kabiny, dojde k vypnutí jednozónového režimu.

Poznámka: Stisknete-li tlačítko **MONO**, nastaví se všechny tři teplotní zóny na teplotu nastavenou pro stranu řidiče.

Regulace klimatu

Zapínání a vypínání klimatizace zadní části kabiny



Pokud je systém v režimu klimatizace zadní části kabiny, použijte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí systému. Na displeji je zobrazeno **A/C OFF** nebo **A/C ON**.

Poznámka: Pokud je klimatizace přední části kabiny vypnuta, nelze používat klimatizaci zadní části kabiny.

Zadní ventilátor

Vysoká rychlost



Nízká rychlost




Pokud je systém v režimu klimatizace zadní části kabiny, nastavte rychlost ventilátoru pomocí tlačítek.

Nastavení ventilátoru je zobrazeno na displeji.



Pokud je systém v režimu klimatizace zadní části kabiny, stiskněte pro návrat do automatického režimu tlačítko **AUTO**. V automatickém režimu je zadní ventilátor řízen automaticky. Na displeji je zobrazeno **AUTO**.

Zapnutí a vypnutí automatického řízení klimatu zadní části kabiny

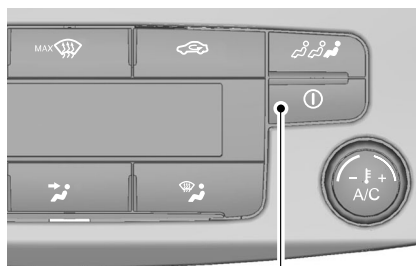

A

E70312

Je-li zvolen režim klimatizace zadní části kabiny, pak stisknutím tlačítka **A** vypnete či zapnete pouze tento zadní systém.

VYHŘÍVANÁ OKNA A ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Vyhřívání okna

Pro odmrazování a odmlžování čelního skla a zadního okna použijte vyhřívání oken.

Poznámka: Vyhřívání oken je funkční pouze při běžícím motoru.

Vyhřívání čelní sklo



Vyhřívání zadní okno



Vyhřívání vnější zpětná zrcátka

Elektrická vnější zpětná zrcátka jsou vybavena topnými články, které slouží k odmražení a odmlžení skla zrcátka. Tyto topné články se automaticky zapnou při zapnutí vyhřívání zadního okna.

PŘÍDAVNÉ TOPENÍ

Topení při parkování

POZOR



Topení při parkování nesmí být v provozu u čerpacích stanic, blízko zdrojů hořlavých par nebo prachu nebo v uzavřených prostorech.

Topení při parkování pracuje nezávisle na topení vozidla ohříváním chladicího okruhu motoru. Je zásobováno z palivové nádrže vozidla. Pro rychlejší ohřev interiéru vozidla je možné toto topení používat i za jízdy.

Při správném používání poskytuje topení při parkování tyto výhody:

- Předehřívá interiér vozidla.
- Při mrazu udržuje okna bez ledu a zabraňuje kondenzaci.
- Zabraňuje studeným startům a umožňuje, aby motor dříve dosáhl provozní teploty.

Poznámka: Topení při parkování pracuje pouze v případě, že je v nádrži více než 7,5 litru paliva a venkovní teplota je nižší než 15 °C. Topení nepracuje, jestliže je vybitá autobaterie.

Poznámka: Účinek topení je závislý na venkovní teplotě.

Poznámka: Pokud je topení při parkování zapnuto, mohou podél boků vozidla unikat výfukové plyny. To je normální.

Poznámka: U vozidel s manuálně ovládaným topením, ventilací a systémem klimatizace je účinek topení v interiéru vozidla závislý na nastavení teploty, rozdělení vzduchu a ventilátoru.

Abyste předešli vybití autobaterie:

- Když topení při parkování provede jeden topný cyklus, další naprogramovaný cyklus se provede, jen když byl mezi tím nastartován motor vozidla.
- Po topném cyklu je nutné, aby následná jízda trvala minimálně stejnou dobu, po jakou probíhalo topení.

Programování topení při parkování


Poznámka: Naprogramovaný čas je čas, kdy si přejete, aby vozidlo bylo zahřáto a připraveno k jízdě, nikoli čas, kdy se zapne topení.

Poznámka: Časy je nutné naprogramovat minimálně 70 minut před tím, než naprogramované časy nastanou.

Poznámka: Je nutné správně nastavit čas a datum. Viz **Hodiny** (stana 132).


Pro naprogramování časů topení:

Regulace klimatu

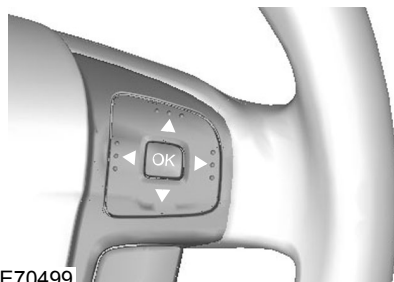

E70499


1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Setup (nastavení)** a stiskněte šipku vpravo.
3. Najedte na **Park Heater (topení při parkování)** a stiskněte šipku vpravo.

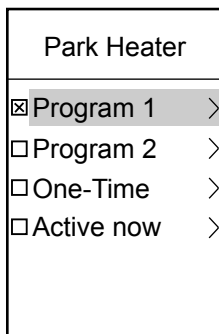

E74467

- Funkce **Program 1** a **Program 2** umožňuje nastavit pro každý den v týdnu až dva topné cykly. Tyto časy zůstanou uloženy a v nastavených dnech dojde v nastaveném čase k ohřevu vozidla.
- Funkce **One-Time (jeden čas)** umožňuje pro daný den naprogramovat jeden topný cyklus.
- Funkce **Active now (zapnout nyní)** automaticky zapne topení.

Programování funkcí Program 1 a Program 2

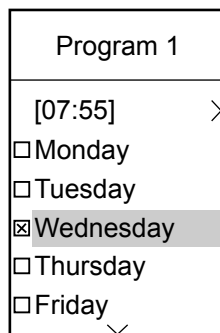


E74468

1. Označte **Program 1** a stiskněte šipku vpravo.
2. Označte den, kdy chcete, aby topení ohřálo vozidlo.
3. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **OK**. Jako označení, že je zvolený den vybrán, se v okénku vedle dne objeví křížek.
4. Stejným způsobem pokračujte i u ostatních dní, ve kterých si přejete spustit topný cyklus.

Regulace klimatu

5. Pro nastavení času, ve kterém má být vozidlo ohřáto, označte čas v horní části displeje a stiskněte šipku vpravo.
6. Stiskněte tlačítko **OK** a hodiny začnou blikat. Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte hodnotu a šipkami vlevo a vpravo se přesuňte na předchozí nebo následující nastavení.
7. Pokud jste nastavení dokončili, stiskněte pro výběr znovu tlačítko **OK**.

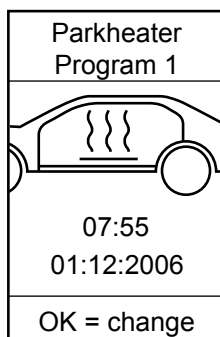

E74469

Pro nastavení druhého cyklu, jako například různého času v různých dnech nebo dvou časů ve stejný den, můžete použít funkci **Program 2**. Postup programování je totožný s funkcí **Program 1**.

Programování funkce One-Time (jeden čas)

1. Najedťte na **One-Time (jeden čas)** a stiskněte šipku vpravo.
2. Stiskněte tlačítko **OK** a hodiny začnou blikat. Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte hodnotu a šipkami vlevo a vpravo se přesuňte na předchozí nebo následující nastavení.
3. Pokud jste nastavení dokončili, stiskněte pro výběr znovu tlačítko **OK**.

Zapnout nyní

Označte **Active now (zapnout nyní)** a stiskněte tlačítko **OK**. Jako označení, že je topení zapnuto, se v okénku vedle funkce objeví křížek.

Pro vypnutí topení znovu označte **Active now (zapnout nyní)** a stiskněte tlačítko **OK**.

Přídavné topení vznětového motoru (v závislosti na konkrétním státu)

Přídavné topení vznětového motoru (elektrické topení PTC) pomáhá ohřívat motor a interiér vozidel se vznětovým motorem. Zapíná nebo vypíná se automaticky v závislosti na venkovní teplotě, teplotě chladicí kapaliny a zatížení alternátoru.

Topení na palivo (podle země)

Topení na palivo pomáhá ohřívat motor a interiér vozidla se zážehovým nebo vznětovým motorem. Dokud jej nevypnete, zapíná se nebo vypíná automaticky, v závislosti na venkovní teplotě vzduchu a teplotě chladicí kapaliny. Když je topení na palivo spuštěné, **Aux. Heater on** (příd.topení zapnuto) je zobrazeno na informačním displeji. Vis **Informační displeje** (stana 85).


Vypnutí topení na palivo:



E70499


1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte volbu **Setup** (nastavení) a stiskněte šipku vpravo.
3. Označte **Aux. Heater** (přídavné topení) a pro zapnutí nebo vypnutí topení stiskněte tlačítko **OK**. Pokud topení pracuje, zobrazí se vedle okénka křížek.
4. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko se šipkou doleva. Pro návrat na zobrazení palubního počítače držte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo.


SEZENÍ VE SPRÁVNÉ POLOZE

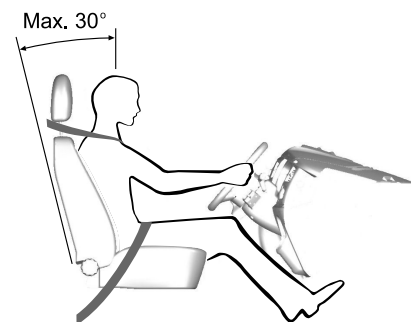

E68595

UPOZORNĚNÍ

 Neseřizujte sedadla, pokud je vozidlo v pohybu.

 Bezpečnostní pás vás udrží v poloze, ve které je dosaženo optimální účinnosti airbagu, pouze v případě, že je řádně zapnutý.

Při jeho správném používání poskytují sedadlo, opěrka hlavy, bezpečnostní pás a airbagy optimální ochranu pro případ nehody. Doporučujeme vám, abyste:


- seděl ve vzpřímené poloze, co nejdále zasunut do sedadla,
- nesklápěl opěradlo pod větším úhlem než 30°,
- nastavil opěrku hlavy tak, aby její horní hrana byla zároveň s vrcholem vaší hlavy a opěrka byla co nejvíce vpředu tak, aby to pro vás ještě zůstalo pohodlné,

- dodržoval dostatečnou vzdálenost mezi vámi a volantem; minimální doporučená vzdálenost mezi hrudníkem a krytem airbagu je 254 millimetrů,
- držel volant s mírně pokrčenými pažemi,
- měl mírně pokrčené nohy, čímž budete moci plně sešlapovat pedály,
- vedl ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramena a aby stehenní pás pevně obepínal vaše stehna.

Ujistěte se, že je vaše poloha při řízení pohodlná a že se můžete plně věnovat řízení vozidla.

RUČNĚ NASTAVITELNÁ SEDADLA


Posouvání sedadel dozadu a dopředu

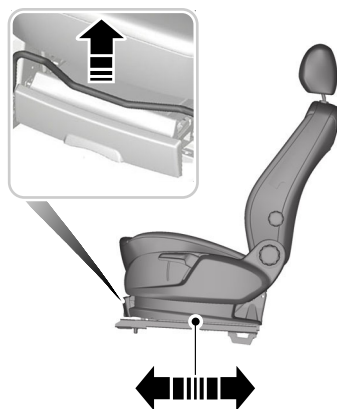


E70728

Sedadla

POZOR


 Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, aby se s jistotou úplně zaaretovalo.

Nastavení bederní opěrky

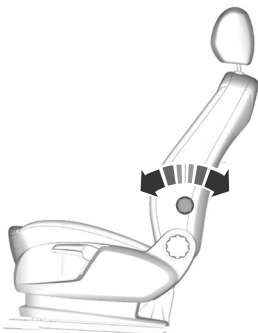


E70729

Nastavení výšky sedadla řidiče

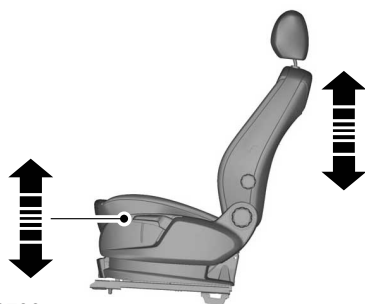

E70730


Nastavení sklonu opěradla

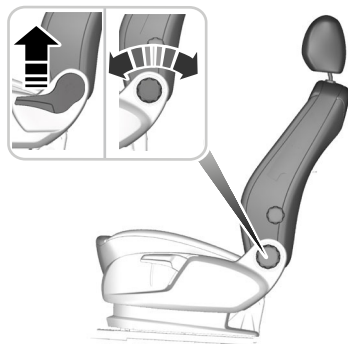

E70731

ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ SEDADLA








Elektricky stavitelná sedadla ve 2 směrech paměti

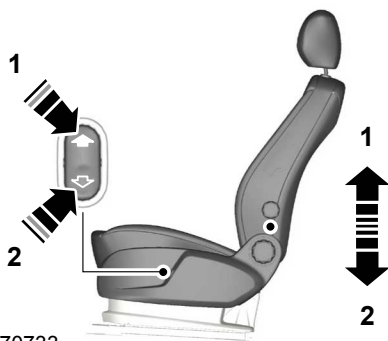

E70733

Sedadla

Elektricky stavitelná sedadla v 8 směrech paměti

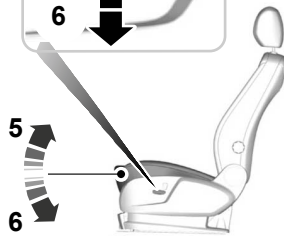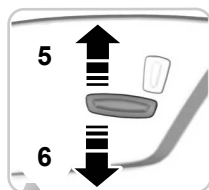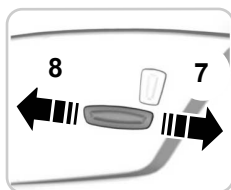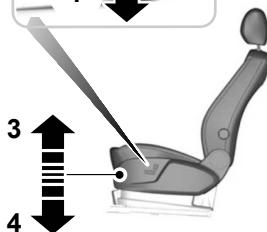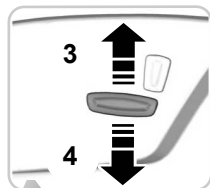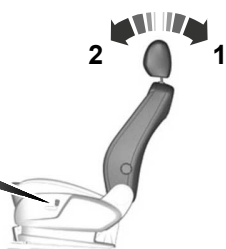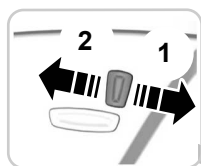

E70734

Sedadla


OPĚRKY HLAVY

Seřízení hlavové opěrky

UPOZORNĚNÍ

! Sedí-li na zadním sedadle cestující, zvedněte zadní hlavovou opěrku.

! Použijete-li na zadních sedadlech dětskou sedačku směřující dopředu, pak z tohoto sedadla vždy vyjměte hlavovou opěrku.

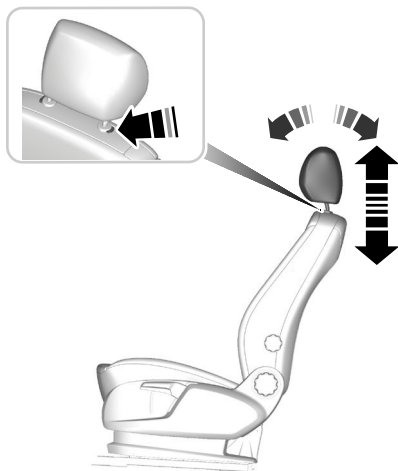

E71879

Nastavte opěrku hlavy tak, aby její horní hrana byla zároveň s vrcholem vaší hlavy a opěrka byla co nejvíce vpředu tak, aby to pro vás ještě zůstalo pohodlné.

Vyjmutí hlavové opěrky

Stiskněte zajišťovací tlačítka a vyjměte hlavovou opěrku ven.

ZADNÍ SEDADLA

Druhá řada sedadel

Posouvání sedadel dozadu a dopředu

POZOR


! Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, aby se s jistotou úplně zaaretovalo.



E72644

Sedadla

Seřízení opěradla

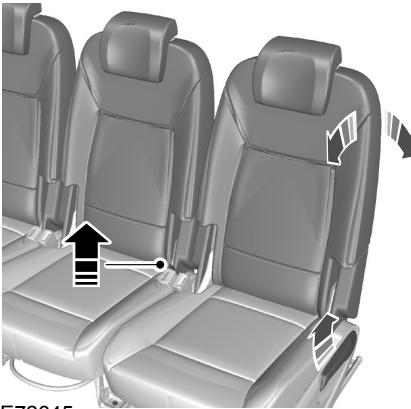

E72645

1. Chcete-li opěradlo naklopit, zatáhněte u vnějších sedadel za páku nebo u prostředního sedadla za třmen a opřete se do opěradla, abyste dosáhli požadované polohy.
2. Chcete-li opěradlo zvednout, zatáhněte páku nahoru a svou vlastní vahou zatlačte sedák sedadla dopředu.



E72704



E72706

Poloha pro snadné nastupování (pouze vozidla s třetí řadou sedadel)


Poznámka: Vnější sedadla můžete posouvat dopředu, aby se umožnil přístup ke třetí řadě sedadel.


Sedadla

1. Jednou zatáhněte za páku. Sklopte opěradlo dopředu do polohy znázorněné na obrázku a posuňte celé sedadlo dopředu. Při vystupování z vozidla ze třetí řady sedadel zatáhněte za smyčku na zadní straně sedadla v druhé řadě.
2. Pro vrácení sedadla do polohy pro sezení posuňte sedadlo dozadu. Sedadlo se zastaví automaticky v poloze uprostřed.
3. Zaklopte opěradlo nahoru, aby se zaaretovalo.
4. Chcete-li posunout sedadlo dále dozadu, zatáhněte za páku pod přední částí sedadla a zasuňte je dozadu.


Sklopení opěradel dolů

POZOR

 Při sklápění opěradel dolů dejte pozor, abyste nenechali prsty mezi opěradlem a rámem sedadla.

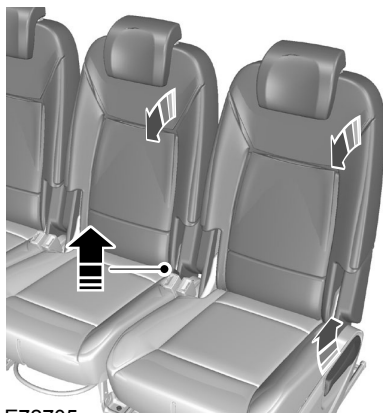

E72705

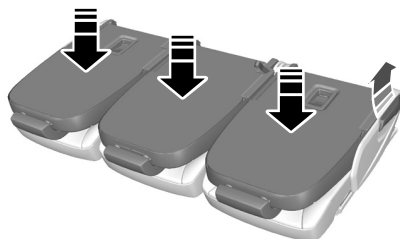

E72646

1. Snižte opěrky hlavy. Viz **Opěrky hlavy** (stana 125).
2. Zasuňte sedadla co nejdále dozadu.
3. Vložte bezpečnostní pás prostředního sedadla do držáku ve střeše. Viz **Zapínání bezpečnostních pásů** (stana 29).
4. U vnějších sedadel zatáhněte za páku a sklopte opěradlo do šikmé polohy. Znovu zatáhněte za páku a sklopte opěradlo dolů.
5. U prostředního sedadla zatáhněte za smyčku mezi sedákem sedadla a jeho opěradlem a sklopte opěradlo dolů.
6. Pro zaaretování opěradel ve sklopené poloze zatáhněte znovu za páku nebo smyčku a zatlačte opěradlo pevně dolů, aby zaskočilo do západky.

Chcete-li sedadlo vrátit do polohy pro sezení, zatáhněte za páku nebo smyčku a zaklopte opěradlo nahoru, aby zaskočilo do západky.

Sedadla

Třetí řada sedadel


POZOR

! Nesedíte v sedadle třetí řady, je-li sedadlo druhé řady před ním sklopeno do roviny.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu (Galaxy)

POZOR

! Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, aby se s jistotou úplně zaaretovalo.

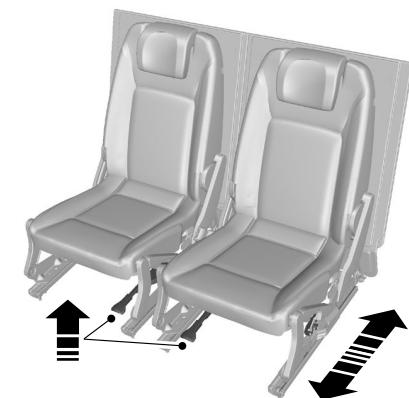

E72647

Seřízení opěradla (Galaxy)



E75381

1. Chcete-li opěradlo naklopit, zatáhněte za třmen a opřete se do opěradla, abyste dosáhli požadované polohy.
2. Chcete-li opěradlo zvednout, zatáhněte za třmen a nechte sedadlo vrátit do vzpřímené polohy.

Sklopení sedadel do roviny

POZOR


! Při sklápění opěradel dolů dejte pozor, abyste nenechali prsty mezi opěradlem a rámem sedadla.

Poznámka: U modelu Galaxy můžete uvolnit pásy třetí řady sedadel z ok podlahy. Viz **Zapínání bezpečnostních pásů** (stana 29).

Sedadla



E72707

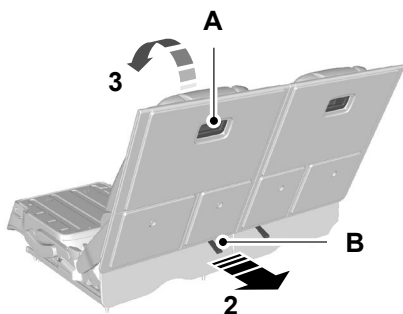

E72648

1. Zatáhněte za smyčku na zadní straně sedáku sedadla a sklopte sedák dopředu, tak aby ležel rovně na podlaze (1).
2. Uchopte madlo (A) a zatáhněte za smyčku (B) u základny opěradla nahoru a dozadu (2).
3. Sklopte opěradlo pomocí madla dolů, tak aby leželo rovně na podlaze (3).



4. Chcete-li sedadlo vrátit do polohy pro sezení, uchopte madlo a zatáhněte opěradlo nahoru a pak dozadu.

5. Zaklopte sedák sedadla zpět.

Vytvoření rovné ložné plochy

UPOZORNĚNÍ

! Při přepravování nákladu se sedadly sklopenými do roviny vždy složte příslušnou kobercovou krytinu dopředu pro zakrytí sklopených sedadel.

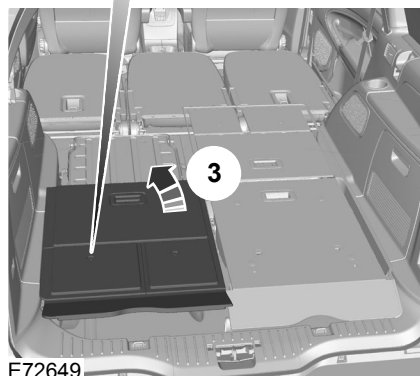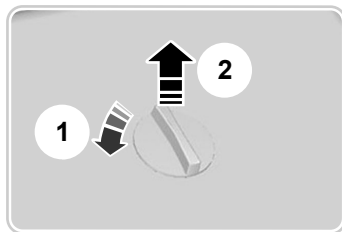

E72649

Sedadla

1. Otočte držáky na zadní straně opěradel třetí řady sedadel proti směru chodu hodinových ručiček o 90 stupňů, aby se uvolnila kobercová krytina.
2. Složte ji dopředu pro zakrytí sklopených sedadel.
3. Chcete-li krytinu na opěradla znovu upevnit, rozložte ji zpět a zatlačte držáky do opěradla, aby zapadly do západek.

Poznámka: Jsou-li sklopeny do roviny pouze sedadla třetí řady, složte každou krytinu dopředu pro zakrytí základny druhé řady sedadel. Menší chlopně v přední části krytiny by měly být vertikálně proti opěradlům druhé řady sedadel.




E70601

VYHŘÍVÁNÁ SEDADLA

UPOZORNĚNÍ

⚠ Používání této funkce při vypnutém motoru způsobuje vybíjení baterie.

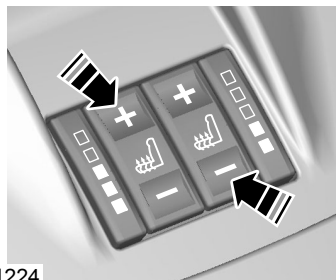

E71224

Poznámka: Po vypnutí zapalování se nastavení uloží.

VĚTRANÁ SEDADLA


UPOZORNĚNÍ

⚠ Používání této funkce při vypnutém motoru způsobuje vybíjení baterie.

Sedadla



E70601

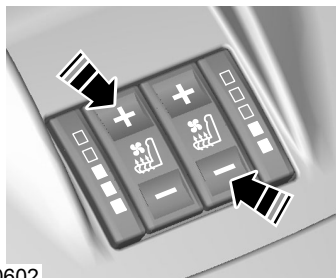


E70602

Poznámka: Při vypnutí zapalování se nastavení automaticky uloží.

Poznámka: Pokud je zapnuto větrání sedadel, může se automaticky zapnout topení. Je to tak proto, aby proud vzduchu nezačal být nepříjemně chladný.

Poznámka: Pro větrání sedadel se používá vzduch v interiéru vozidla. Chladicí účinek tedy závisí na teplotě interiéru vozidla. Pokud je to nutné, zapněte klimatizaci a nastavte rozvod vzduchu do prostoru pro nohy. Vis **Regulace klimatu** (strana 108).

OPĚRKA RUKY PŘEDNÍHO SEDADLA

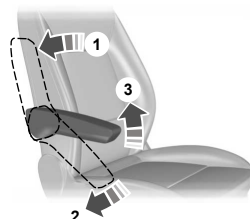


E94256

Funkce zajišťující pohodlí

SLUNEČNÍ CLONY


Boční okna

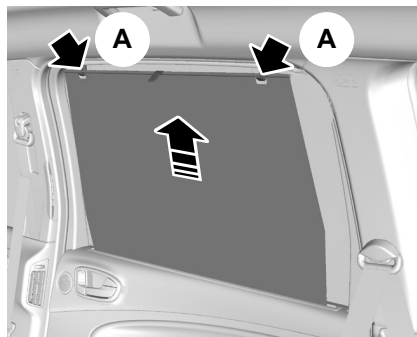

E74809


Vytáhněte roletu vzhůru a upevněte ji k hákům (A).

Střecha (Galaxy)

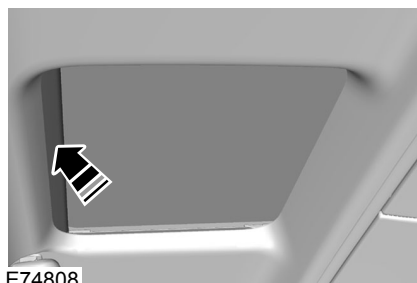

E74808

Střecha (S-Max)

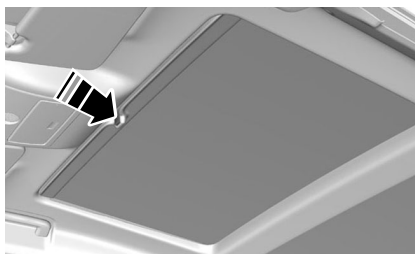

E74807

Pro uvolnění rolety stiskněte tlačítko.

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ PŘÍSTROJŮ



E70723

HODINY

Poznámka: Některé navigační systémy automaticky nastaví datum a čas hodin za použití signálu GPS.

Poznámka: Viz **Všeobecné informace** (strana 85).

1. Z hlavní nabídky zvolte funkci hodin.
2. Zvolte požadovanou možnost.

Funkce zajišťující pohodlí

3. Stiskněte **OK**.
4. Pomocí tlačítek šipek vpravo, vlevo, nahoru a dolů zvolte a změňte hodnotu.
5. Stiskněte **OK**.

ZAPALOVAČ


VÝSTRAHY

! Pokud budete používat zásuvku při vypnutém motoru, může dojít k vybití autobaterie.

! Nedržte vložku zapalovače v zamáčknuté poloze.

Poznámka: *Chcete-li použít zapalovač, zapněte zapalování. Pokud vypnete zapalování, je možné jej použít ještě po dobu dalších 30 minut.*

Poznámka: *Zásuvku můžete používat pro napájení 12voltových spotřebičů s maximálním proudovým zatížením 15 A. Používejte pouze zástrčky příslušenství Ford nebo zástrčky určené pro použití v zásuvkách podle standardu SAE.*

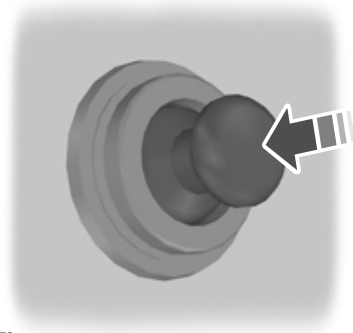


E72972

Pro použití zapalovače zamáčkněte vložku zapalovače. Ven vložka vyskočí automaticky.

POPELNÍK

Přední popelník

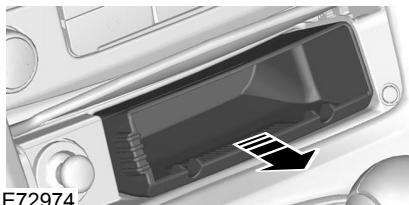

E72974

Vyprazdňuje se vytáhnutím celého popelníku.

Zadní popelník



E73705

Chcete-li vyjmout popelník, otevřete jej, zatlačte dolů proti tlaku pružiny a vytáhněte.

Funkce zajišťující pohodlí

PŘÍDAVNÉ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

UPOZORNĚNÍ

⚠ Pokud budete používat zásuvku při vypnutém motoru, může dojít k vybití autobaterie.

Poznámka: Napájecí zásuvku můžete používat i v případě, je-li zapalování vypnuto.

Poznámka: Zásuvku můžete používat pro napájení 12voltových spotřebičů s maximálním proudovým zatížením 15 A. Používejte pouze zástrčky příslušenství Ford nebo zástrčky určené pro použití v zásuvkách podle standardu SAE.

S-Max



E74130

Galaxy



E72977

DRŽÁKY NÁPOJŮ

POZOR



Za jízdy nepoužívejte držáky nápojů pro horké nápoje.


Podnosy v opěradlech

POZOR



Nepoužívejte podnosy při jízdě. Před rozjezdem se ujistěte, že jste zajistili podnosy ve spodní poloze.

Funkce zajišťující pohodlí

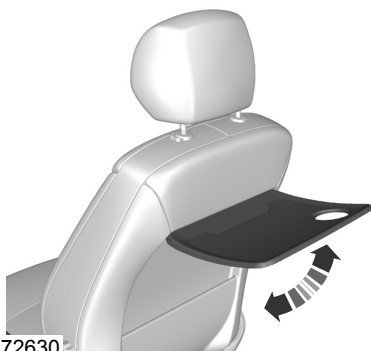


E72630

ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA

Schránka v přístrojové desce s chlazením


Poznámka: Prostor schránky v přístrojové desce můžete nechat ochladit pomocí vzduchu z klimatizace.

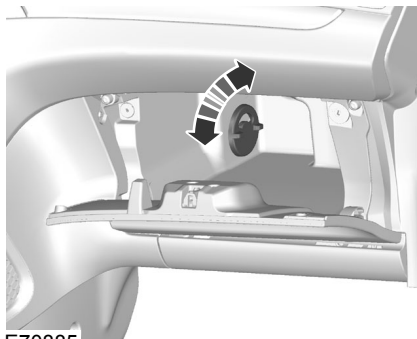


E70885

UKLÁDACÍ PROSTORY


POZOR

 Nejezděte s otevřeným víkem odkládací schránky. Ujistěte se, že jste víko před rozjezdem zajistili.


UPOZORNĚNÍ

 Neukládejte do odkládací schránky předměty citlivé na teplo a tekutiny.

Přední ukládací prostory

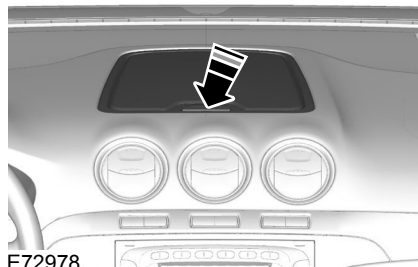

E72978

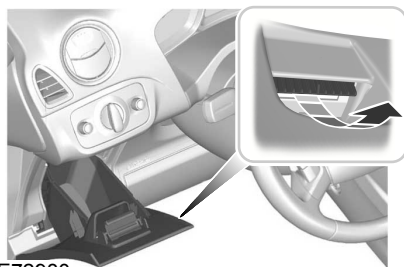

E72980

Funkce zajišťující pohodlí




E73704



E72905

Odkládací schránka pod sedadlem

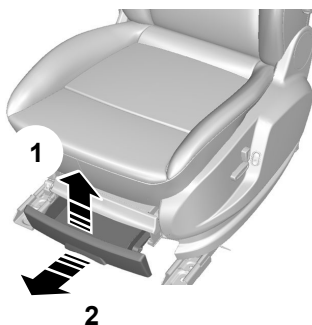

E72981

Stropní ukládací prostory

POZOR




Do stropních ukládacích prostorů neukládejte těžké předměty.

UPOZORNĚNÍ




Nepřekračujte maximální přípustnou hmotnost uložených předmětů - 1 kg u menšího odkládacího prostoru a 2 kg u většího odkládacího prostoru.

Funkce zajišťující pohodlí

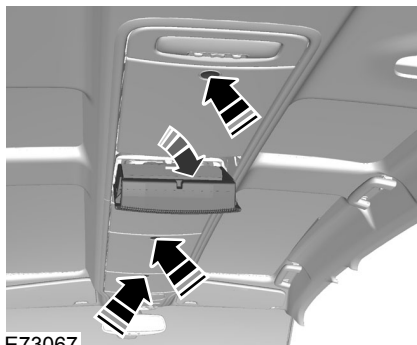

Zadní ukládací prostor

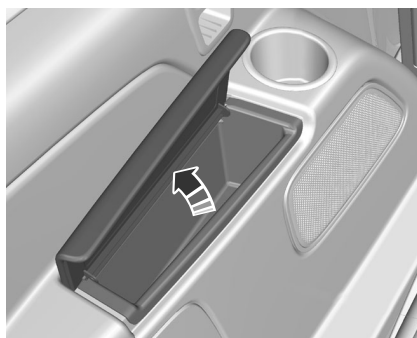


E72982

Odkládací schránka pod podlahou

POZOR




Při používání dětské autosedačky s nožní podpěrou na sedadle v druhé řadě dejte pozor, aby nožní podpěra bezpečně spočívala na víku ukládacího prostoru pod podlahou. Ujistěte se, že jste do ukládacího prostoru správně umístili pěnovou vložku a že jste správně umístili víko.

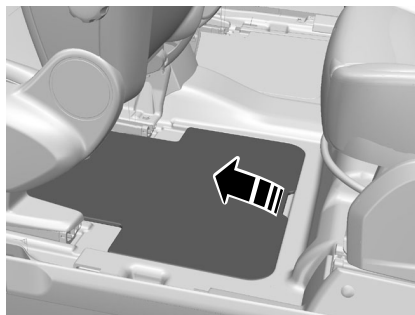

E72585


Funkce zajišťující pohodlí

KAPSY NA MAPY

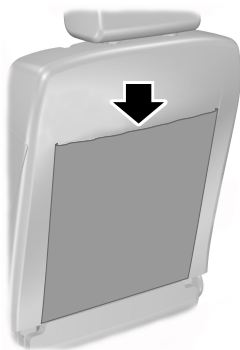

E74686


DRŽÁK NA BRÝLE

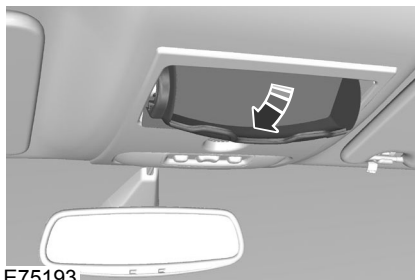


E75193

STOLKY PRO ZADNÍ SEDADLA

POZOR


 Nepoužívejte podnosy při jízdě. Před rozjezdem se ujistěte, že jste zajistili podnosy ve spodní poloze.

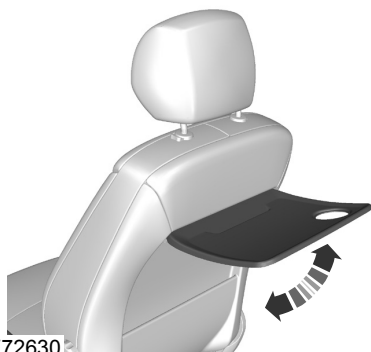


E72630


PAMĚŤOVÁ FUNKCE

UPOZORNĚNÍ

 Před aktivací paměti sedadla se ujistěte, že je oblast kolem sedadla bez překážek a všichni cestující jsou mimo dosah pohyblivých částí.

 Nepoužívejte paměťovou funkci při jízdě.

Funkce zajišťující pohodlí

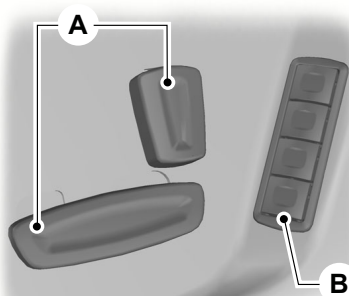

E86768

- A Ovládání nastavení sedadla Viz **Elektricky nastavitelná sedadla** (stana 123).
- B Tlačítka předvolby paměti

Do paměti je možné uložit až čtyři různé polohy sedadla řidiče a vnějšího zrcátka. Současně je také možné uložit nastavení funkce sklápění zrcátka pro couvání. Viz **Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka** (stana 75).

Nastavení paměťové předvolby

Pasivní nastavení

Pokud je zapnuta tato funkce, vozidlo uloží polohy nastavení sedadla a zrcátka až pro čtyři dálkové ovladače nebo pasivní klíče. Při dalším odemčení vozidla se poloha sedadla a zrcátka nastaví na poslední použitou polohu. Pokud si přejete tuto funkci deaktivovat, obraťte se na svého prodejce.

Po každém zapnutí zapalování se nastavení sedadla a zrcátka uloží do použitého dálkového ovladače nebo pasivního klíče.

Aktivní nastavení

1. Zapněte zapalování.
2. Nastavte sedadlo a vnější zrcátka do požadované polohy.
3. Stiskněte a držte tlačítko požadované předvolby **B**, dokud pro potvrzení nezazní jednoduchý tón.

Snadné nastupování a vystupování

Pro umožnění snadného nastupování a vystupování řidiče se může sedadlo řidiče automaticky:

- přesunout vzad po provedení nastavení pomocí dálkového ovladače nebo pasivního klíče
- přesunout vzad, pokud neběží motor, po otevření dveří řidiče
- přesunout do polohy pro řízení, po zavření dveří řidiče a zapnutí zapalování nebo zjištění přítomnosti pasivního klíče uvnitř vozidla

Pokud si přejete tuto funkci deaktivovat, obraťte se na svého prodejce.

Obnovení uložené polohy sedadla

Poznámka: Pro zastavení pohybu sedadla během obnovování polohy stiskněte libovolný ovladač pro nastavování polohy sedadla, libovolné paměťové tlačítko nebo ovládání nastavení zrcátka. Pohyb sedadla se zastaví také po uvedení vozidla do pohybu.

Funkce zajišťující pohodlí

Pasivní obnovení

Poznámka: Pokud je aktivní funkce snadného nastupování a vystupování, bude se sedadlo řidiče pohybovat do polohy snadného nastupování a vystupování. Pokud si přejete tuto funkci deaktivovat, obraťte se na svého prodejce.

Poznámka: Pokud je v dosahu více než jeden pasivní klíč, paměťová funkce provede přesunutí na polohu pro první uložený klíč.

Pokud odemknete vozidlo dálkovým ovladačem nebo zatáhnete za kliku dveří řidiče s pasivním klíčkem v příslušné oblasti, nastaví se sedadlo do poloh uložených na příslušném dálkovém ovladači nebo pasivním klíči.

Aktivní obnovení


Stiskněte tlačítko paměťové předvolby příslušející požadované poloze sedadla. Sedadlo a zrcátka se přesunou do polohy uložené pro tuto předvolbu.

PANORAMATICKÉ ZRCÁTKO INTERIÉRU



E75192

ZÁSUVKA VSTUPU PŘÍSLUŠENSTVÍ (AUX IN)

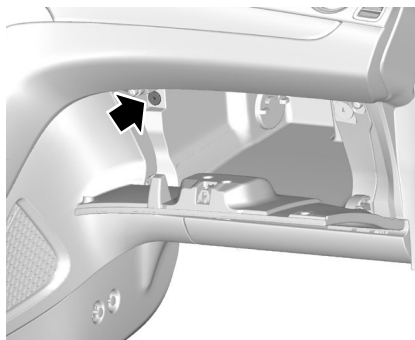

E71969

Viz zvláštní příručka k audiosystému.

Startování motoru

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Obecné pokyny pro startování

Pokud byla odpojena autobaterie, může vozidlo po jejím opětném připojení vykazovat do ujetí cca 8 kilometrů neobvyklé jízdní vlastnosti.

Je tomu tak proto, protože se systém řízení motoru musí podle motoru znovu vyladit. Na jakékoli neobvyklé projevy jízdního chování se tedy po tuto dobu nemusí brát zřetel.

Startování motoru roztahováním nebo roztlačováním

POZOR



Aby se zabránilo poškození, nesmíte vozidlo startovat roztlačováním ani roztahováním. Namísto toho použijte pomocné kabely a pomocnou autobaterii. Viz **Používání nabíjecích kabelů** (stana 232).

SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ

POZOR



Nikdy nevracejte klíč do polohy **0**, pokud je vozidlo v pohybu.



E72128

0 Zapalování je vypnuté.

I Zapalování a všechny hlavní elektrické obvody jsou deaktivovány.

Poznámka: *Nenechávejte klíček zapalování v této poloze příliš dlouho, aby se nevybila autobaterie.*

II Zapalování je zapnuté. Všechny elektrické obvody jsou aktivovány. Varovné kontrolky a indikátory se rozsvítí. Toto je poloha klíčku při jízdě. Musíte do ní klíček přepnout i v případě vlečení.

III Je aktivován startér. Uvolněte klíč, jakmile motor naskočí.

ZÁMEK VOLANTU

POZOR



Před uvedením vozidla do pohybu vždy zkontrolujte, zda je uvolněn zámek volantu.

Vozidla bez bezklíčového startování

Pro aktivaci zámku řízení:

1. Vyměňte klíč ze spínače zapalování.
2. Otočte volantem.

Vozidla s bezklíčovým startováním

Vaše vozidlo je vybaveno elektronicky řízeným zámkem volantu. Jeho funkce je automatická.

K uzamčení volantu dojde po uvedení vozidla do klidu, vypnutí motoru a vypnutí zapalování.

K odemčení volantu dojde po zapnutí zapalování.

Startování motoru


STARTOVÁNÍ ZÁŽEHOVÉHO MOTORU

Poznámka: *Startér může být při každém startovacím cyklu v chodu nejdéle 30 sekund.*

Studený nebo horký motor

Všechna vozidla

UPOZORNĚNÍ

 Při teplotách pod -20°C zapněte zapalování alespoň na jednu sekundu před startováním motoru. Tím se zajistí dosažení maximálního tlaku paliva pro startování motoru.

Vozidla s manuální převodovkou

Poznámka: *Nedotýkejte se pedálu plynu.*

1. Plně sešlápněte pedál spojky.
2. Nastartujte motor.

Vozidla s automatickou převodovkou

Poznámka: *Nedotýkejte se pedálu plynu.*

1. Zvolte parkovací polohu nebo neutrál.
2. Plně sešlápněte pedál brzdy.
3. Nastartujte motor.

Všechna vozidla

Pokud se motor během 15 sekund nenastartuje, počkejte chvíli a postup zopakujte.

Jestliže se motor nenastartuje po **třech** pokusech, počkejte 10 sekund a pak postupujte podle pokynů v části **Přehřívání motoru**.

Jestliže máte potíže se startováním motoru při teplotách pod -25°C , sešlápněte pedál plynu na $1/4$ až $1/2$ jeho zdvihu, a zkuste nastartovat znovu.

Přehřívání motoru

Vozidla s manuální převodovkou

1. Plně sešlápněte pedál spojky.
2. Plně sešlápněte pedál plynu a držte jej v této poloze.
3. Nastartujte motor.

Vozidla s automatickou převodovkou

1. Zvolte parkovací polohu nebo neutrál.
2. Plně sešlápněte pedál plynu a držte jej v této poloze.
3. Plně sešlápněte pedál brzdy.
4. Nastartujte motor.

Všechna vozidla

Jestliže motor nenastartuje, zopakujte postup pro **studený nebo horký motor**.

Volnoběžné otáčky motoru po nastartování

Volnoběžné otáčky, které má motor ihned po nastartování, se mění v závislosti na teplotě motoru.

Pokud je motor studený, jsou automaticky zvýšeny volnoběžné otáčky.

Volnoběžné otáčky se budou současně s ohříváním motoru pomalu snižovat.

Startování motoru

STARTOVÁNÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU

Studený nebo horký motor

Všechna vozidla

Poznámka: Při teplotách pod $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ může být nezbytné protáčet motor až 25 sekund. Pokud své vozidlo při takových teplotách používáte trvale, doporučujeme nechat si namontovat ohřívač bloku motoru.

Poznámka: Pokračujte v protáčení motoru, dokud nenastartuje.

Poznámka: Startér může být při každém startovacím cyklu v chodu nejdéle 30 sekund.



Zapněte zapalování a počkejte, až kontrolka žhavicích svíček zhasne.

Vozidla s manuální převodovkou

Poznámka: Nedotýkejte se pedálu plynu.

1. Plně sešlápněte pedál spojky.
2. Nastartujte motor.

Vozidla s automatickou převodovkou

1. Zařadte parkovací polohu nebo neutrál.
2. Plně sešlápněte pedál brzdy.
3. Nastartujte motor.

FILTR VZNĚTOVÝCH ČÁSTIC (DPF)

Filtr DPF je součástí systému redukce emisí, namontovaných ve vašem vozidle. Filtruje škodlivé kouřové částice (saze) z výfukových plynů vznětových motorů.

Regenerace

POZOR



Nikdy vozidlo neparkujte na suchém listí nebo suché trávě. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Vzniká tím potenciální nebezpečí požáru.

Na rozdíl od normálního filtru vyžadujícího pravidelnou výměnu byl filtr DPF zkonstruován tak, aby pro udržení provozuschopnosti regeneroval nebo se sám čistil. Regenerační proces probíhá automaticky. Přesto však mohou nastat i takové jízdní podmínky, kdy musíte regeneraci podpořit.

Jezdíte-li pouze na krátké vzdálenosti nebo na cestách často zastavujete a znovu startujete, musíte regenerační proces každých 500 - 800 kilometrů (300 - 500 mil) iniciovat. K tomu účelu ujeďte se svým vozidlem rychlostí 80 km/h (50 m/h) vzdálenost 40 kilometrů (25 mil) na nejnižší možný rychlostní stupeň, kdykoli je to bezpečné. Alternativně můžete jet normálně, ale na nižší rychlostní stupeň.

VYPÍNÁNÍ MOTORU

Vozidla s turbodmychadlem

UPOZORNĚNÍ



Motor nevypínejte, když běží ve vysokých otáčkách. Pokud tak učiníte, turbodmychadlo poběží i poté, co tlak motorového oleje klesne na nulu. To vede k předčasnému opotřebení ložisek turbodmychadla.

Uvolněte plynový pedál. Počkejte, dokud motor nedosáhne volnoběžných otáček, a pak jej vypněte.

Palivo a tankování

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ



Pokud tankovací pistole podruhé přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Další palivo zaplní expanzní prostor palivové nádrže, což může vést k přetékání paliva. Rozlité palivo může být pro ostatní účastníky provozu nebezpečné.



V blízkosti palivového systému nepoužívejte otevřený oheň nebo zdroje tepla. Palivový systém je pod tlakem. Při netěsnosti palivového systému hrozí nebezpečí zranění.

KVALITA PALIVA - BENZIN

Poznámka: Doporučujeme vám, abyste používali pouze vysoce kvalitní palivo bez dodatečných přísad a prostředků k ošetřování motoru.

UPOZORNĚNÍ



Nepoužívejte olovnatý benzín nebo benzín s přísadami obsahujícími kovové sloučeniny (např. na bázi manganu). Mohou poškodit výfukový systém.

Používejte **bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 95 oktanů**, který splňuje specifikace definované normou **EN 228**, nebo ekvivalentní.

KVALITA PALIVA - NAFTA

Poznámka: Doporučujeme vám, abyste používali pouze vysoce kvalitní palivo bez dodatečných přísad a prostředků k ošetřování motoru.

POZOR



Nemíchejte naftu s olejem, benzínem nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k chemické reakci.

UPOZORNĚNÍ



Nepřidávejte do motorové nafty petrolej nebo benzín. Mohlo by to způsobit poškození palivové soustavy.

Poznámka: Dlouhodobé používání přísad pro zabránění voskovatění paliva se nedoporučuje.

Používejte motorovou naftu, která splňuje specifikace definované normou **EN 590**, nebo ekvivalentní.

Můžete používat i motorovou naftu, která obsahuje až 5 % příměsi RME (bionafta).

KATALYZÁTOR

Jízda s katalyzátorem

VÝSTRAHY



Nevyprazdňujte úplně palivovou nádrž.



Neprotáchejte motor dlouhou dobu.



Nenechávejte běžet motor s odpojenou zapalovací svíčkou.

Palivo a tankování

VÝSTRAHY

! Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely. Viz **Používání nabíjecích kabelů** (stana 232).

! Nikdy nevypínejte zapalování za jízdy.

Parkování


POZOR

! Nikdy vozidlo neparkujte na suchém listí nebo suché trávě. I po vypnutí motoru výfuk nadále vyzařuje značné množství tepla. Vzniká tím potenciální nebezpečí požáru.


KLAPKA PLNICÍHO HRDLA PALIVOVÉ NÁDRŽE

Poznámka: Centrální zamykání zamyká a odemyká rovněž klapku plnicího hrdla palivové nádrže. Viz **Zamykání a odemykání** (stana 37).

Poznámka: Při snímání uzávěru plnicího hrdla je normální, že je slyšet syčivý zvuk.

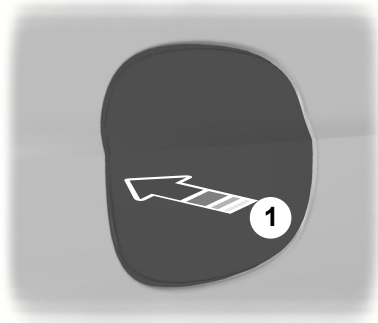

E94744

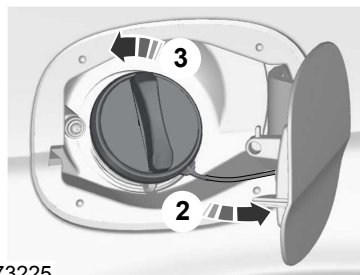

E73225

Plnicí hrdlo se zavírá otočením víka ve směru hodinových ručiček až po zaklapnutí.

TANKOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

! Natankujete-li do svého vozidla nesprávné palivo, nezkoušejte nastartovat motor. Mohlo by to vést k poškození motoru. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.

Palivo a tankování

SPOTŘEBA PALIVA

Hodnoty CO₂ a spotřeby paliva jsou odvozeny z laboratorních testů prováděných podle EEC směrnice 80/1268/EEC a následných dodatků a jsou prováděny všemi výrobci vozidel.

Jsou určeny pro porovnávání mezi provedeními a modely vozidel. Nejsou určeny pro vyjádření skutečné spotřeby paliva, kterou lze očekávat od vozidla. Skutečná spotřeba paliva je ovlivňována mnoha faktory, kterými jsou například: styl jízdy, jízda vysokou rychlostí, přerušování jízdy, používání klimatizace, namontované příslušenství, tažení přívěsu apod.

Váš prodejce Ford vám může poskytnout informace, jak snížit spotřebu paliva.

TECHNICKÁ DATA

S-MAX

Hodnoty spotřeby paliva

Varianta	Městská	Mimo město	Kombinovaná	Emise CO ₂
	l/100 km (mpg)	l/100 km (mpg)	l/100 km (mpg)	g/km
2.0 Duratec-HE	11 (25,7)	6,4 (44,1)	8,1 (34,9)	194
2.3 Duratec-HE (161 k), 6stupňová automatická převodovka	13,7 (20,6)	7,4 (38,2)	9,7 (29,1)	232
2.5 Duratec-ST, 6stupňová manuální převodovka Durashift	13,3 (21,2)	7,1 (39,8)	9,4 (30,1)	224
1.8 Duratorq-TDCi	7,9 (35,8)	5,2 (54,3)	6,2 (45,6)	164
2.0 Duratorq-TDCi, 6stupňová manuální převodovka Durashift	8,1 (34,9)	5,4 (52,3)	6,4 (44,1)	169

Palivo a tankování

Varianta	Městská	Mimo město	Kombinovaná	Emise CO2
	l/100 km (mpg)	l/100 km (mpg)	l/100 km (mpg)	g/km
2.0 Duratorq-TDCi (130 k), 6stupňová automatická převodovka	9,9 (28,5)	5,8 (48,7)	7,3 (38,7)	193
2.2 Duratorq-TDCi	Informace není dostupná	Informace není dostupná	Informace není dostupná	Informace není dostupná

Galaxy

Hodnoty spotřeby paliva

Varianta	Městská	Mimo město	Kombinovaná	Emise CO2
	l/100 km (mpg)	l/100 km (mpg)	l/100 km (mpg)	g/km
2.0 Duratec-HE	11,2 (25,2)	6,5 (43,5)	8,2 (34,5)	197
2.3 Duratec-HE (161 k), 6stupňová automatická převodovka	13,8 (20,5)	7,5 (37,7)	9,87 (28,8)	235
1.8 Duratorq-TDCi	8 (35,3)	5,3 (53,3)	6,3 (44,8)	166
2.0 Duratorq-TDCi, 6stupňová manuální převodovka Durashift	8,2 (34,5)	5,5 (51,4)	6,5 (43,5)	172
2.0 Duratorq-TDCi (130 k), 6stupňová automatická převodovka	10 (28,3)	5,9 (47,9)	7,4 (38,2)	196
2.2 Duratorq-TDCi	Informace není dostupná	Informace není dostupná	Informace není dostupná	Informace není dostupná

Převodovka

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

Všechna vozidla

VÝSTRAHY


❗ Pokud je vozidlo v pohybu, nezařazujte zpátečku. Mohlo by tím dojít k poškození převodovky.

❗ Při řazení z 5. na 4. rychlostní stupeň nepoužívejte pro vyklonění do strany nepřiměřenou sílu. Mohlo by tím dojít k zařazení 2. rychlostního stupně a tím k poškození převodovky.

Poznámka: Před řazením 1. rychlostního stupně plně sešlápněte spojkový pedál a vyčkejte 3 sekundy.

Vozidla s 5stupňovou převodovkou


Řazení zpátečky

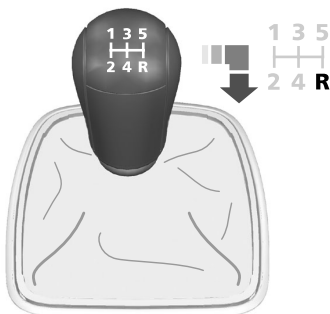

E75050

Vozidla se 6stupňovou převodovkou (motor 2.5 Duratec-ST)


Řazení zpátečky

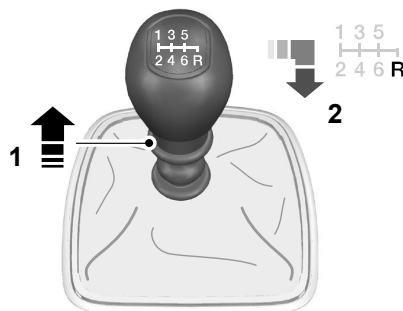

E75051

Vozidla se 6stupňovou převodovkou (motory Turbo diesel)

Řazení zpátečky

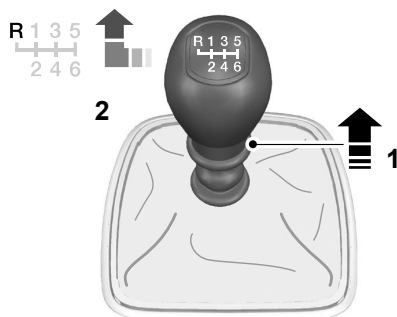

E75052

Převodovka

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA


Polohy volicí páky



E80836

P	Parkování
R	Zpátečka
N	Neutrál
D	Jízda vpřed
S	Sportovní režim a manuální řazení

POZOR

 Před přesouváním volicí páky zabrzděte a držte brzdu, dokud nebudete připraveni k rozjezdu.


Poznámka: *Studený motor má vyšší volnoběžné otáčky. Po zařazení převodu je tím zvýšena snaha vozidla se rozjet.*


Pro zařazení zpátečky a parkovací polohy stiskněte tlačítko na volicí páce.

Poloha volicí páky bude zobrazena na informačním displeji.

Parkování

UPOZORNĚNÍ

 Parkovací polohu řadte pouze tehdy, je-li vozidlo v klidu.


 **Před opuštěním vozidla zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku dejte do polohy pro parkování.** Ujistěte se, zda je volicí páka v zajištěné poloze.

Poznámka: *Pokud otevřete dveře řidiče a nebude zařazena parkovací poloha, zazní varovný zvuk.*

V této poloze není přenášen výkon na hnaná kola a převodovka je zablokována. S řadicí pákou v této poloze lze nastartovat motor.

Zpátečka

POZOR

 Zpátečku řadte pouze tehdy, je-li vozidlo v klidu a motor běží na volnoběh.

Neutrál


V této poloze není přenášen výkon na hnaná kola, ale převodovka není zablokována. S volicí pákou v této poloze lze nastartovat motor.

Jízda vpřed

Zvolením polohy pro jízdu vpřed jsou automaticky řazeny převody pro jízdu vpřed.

Převodovka

Sportovní režim a manuální řazení

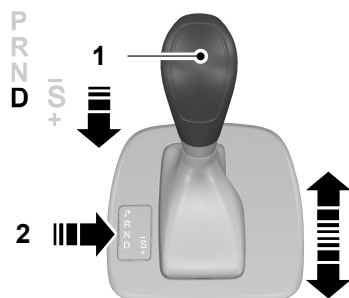

E80837

Poznámka: Přeřazení proběhne pouze v případě, že je přiměřená rychlost a otáčky motoru.

Poznámka: Pokud zvolíte polohu **S**, probíhá přeřazení rychlosti v závislosti na poloze pedálu plynu ve vztahu k okamžité rychlosti vozidla.

Sportovní režim aktivujete přesunutím volicí páky do polohy **S**. Sportovní režim zůstane aktivní, dokud ručně nepřepnete nahoru nebo dolů.

Zvolením manuálního řazení můžete ručně řadit převody pro jízdu vpřed. Pro přeřazení dolů zatlačte volicí páku vpřed a pro přeřazení nahoru ji zatáhněte vzad.

Jízdní režimy

Převodovka volí převod pro optimální výkon v závislosti na okolní teplotě, sklonu vozovky, zatížení vozidla a signálech od řidiče.

Rady pro řízení s automatickou převodovkou

Rozjíždění

1. Uvolněte parkovací brzdu.
2. Uvolněte brzdový pedál a stlačte pedál plynu.

Zastavování


1. Uvolněte pedál plynu a stlačte brzdový pedál.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.

Kickdown

Pokud plně stlačíte pedál plynu při volici páce v poloze pro jízdu vpřed, dojde k zařazení nejnižšího převodu pro optimální výkon. Pokud není režim kickdown dále potřeba, uvolněte pedál plynu.

Páka pro nouzové uvolnění z parkovací polohy

Páka slouží pro umožnění posunu volicí páky z parkovací polohy v případě elektrického selhání nebo vybití autobaterie vozidla.

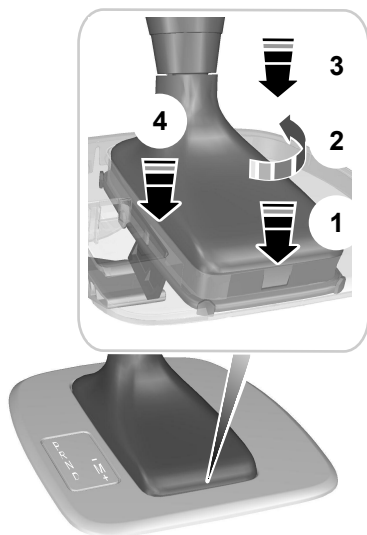


E81705

1. Vložte do štěrbinu šroubovák s plochým břitem.
2. Otočte šroubovákem o 90 stupňů.
3. Pro uvolnění rámu manžety z panelu obložení zatlačte šroubovák směrem dolů.
4. Pro uvolnění páky a posun volicí páky z polohy pro parkování zatlačte rám manžety směrem dolů.
5. Vytáhněte manžetu nahoru, dokud rám manžety nezapadne do panelu obložení.

Brzdy


PRINCIPY FUNKCE

Dvouokruhový brzdový systém

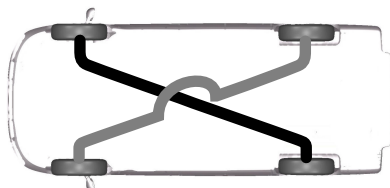


E71353

POZOR

 Jestliže jeden brzdový okruh selže, všimnete si, že brzdový pedál klade menší odpor. Budete muset brzdový pedál sešlapávat větší silou a dodržovat větší odstupy z důvodu prodloužené brzdné dráhy. Zastavte a nechte si tuto závadu okamžitě zkontrolovat. Nepokračujte v další cestě.

Vaše vozidlo je vybaveno diagonálně rozděleným dvouokruhovým brzdovým systémem. Dojde-li k selhání jednoho brzdového okruhu, druhý okruh zůstane funkční.

Kotoučové brzdy

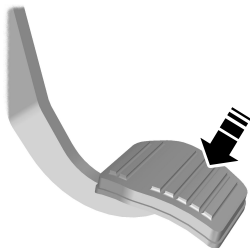


E71354

Mokré brzdové kotouče způsobují snížení brzdného účinku. Při vyjíždění z mycí linky lehce za jízdy sešlápněte pedál brzdy, aby se z brzdových kotoučů odstranila vrstva vody.


Protiblokovací brzdový systém (ABS)

POZOR

 Systém ABS vás nezavazuje zodpovědnosti za zachování potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

Systém ABS vám pomáhá udržovat plný rejď a směrovou stabilitu při silném brzdění v případě nebezpečí tím, že brání kolům, aby se zablokovaly. ABS sleduje rychlost otáčení každého kola a mění tlak v jednotlivých brzdách. Systém ABS optimalizuje přilnavost pneumatiky k vozovce při silném brzdění.

RADY PRO JÍZDU S ABS

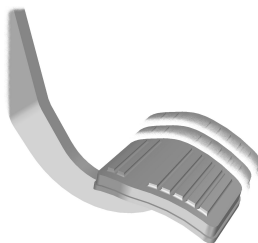

E71355

Když je systém ABS v činnosti, pedál brzdy pulzuje. To je normální. Držte pedál brzdy stále sešlápnutý.



Brzdy

Systém ABS vám nepomůže vyhnout se nebezpečí, jestliže:

- jedete příliš blízko za vozidlem před vámi,
- je vozidlo postiženo klouzáním kol po vodním filmu,
- příliš rychle zatáčíte,
- je špatný povrch vozovky.

RUČNÍ BRZDA

Zatažení parkovací brzdy

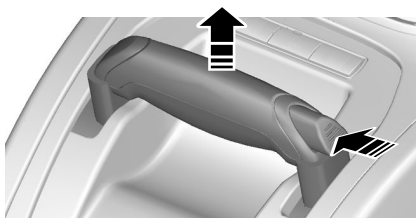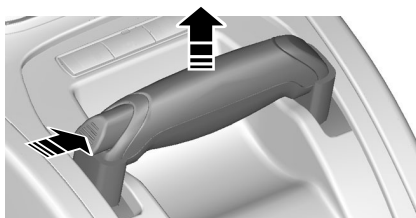

E73224

POZOR



Před uvolněním páky se ujistěte, že je parkovací brzda zatažená.

Poznámka: Pokud zatahujete ruční brzdou, nemačkejte uvolňovací tlačítko.

1. Pevně stlačte brzdový pedál.
2. Zatáhněte páku parkovací brzdy vzhůru až do plného zatažení.

Parkování ve svahu

Pokud parkujete směrem vzhůru do svahu, zařaďte 1. rychlostní stupeň a otočte přední kola směrem od obrubníku. Pokud parkujete směrem dolů ze svahu, zařaďte zpátečku a otočte přední kola směrem k obrubníku.

Uvolnění parkovací brzdy

1. Pevně stlačte brzdový pedál.
2. Lehce zatáhněte páku parkovací brzdy směrem vzhůru, stiskněte uvolňovací tlačítko a zatlačte páku dolů.

ELEKTRICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

Elektrická parkovací brzda (EPB) nahrazuje konvenční ruční brzdou. Ovládá se spínačem umístěným na středové konzole.

UPOZORNĚNÍ



Před opuštěním vozidla vždy aktivujte EPB a zařaďte první rychlostní stupeň nebo zpátečku.



Vozidla s automatickou převodovkou byste měli opouštět vždy s volicí pákou v poloze P.


Poznámka: *Za určitých podmínek, například ve strmém svahu, kdy bylo vozidlo zaparkováno s aktivovanou EPB, provede EPB automatické dotažení. Dojde k tomu přibližně tři minuty po aktivaci EPB.*

Poznámka: *Při aktivaci a uvolňování EPB můžete zaznamenat různé zvuky. To je normální, a není tedy důvodem ke znepokojení.*

Parkování na svahu

Musíte-li zaparkovat směrem do svahu, zařadíte první rychlostní stupeň a natočíte přední kola od okraje vozovky. Musíte-li zaparkovat směrem ze svahu, zařadíte zpátečku a natočíte přední kola k okraji vozovky.

Zapnutí EPB

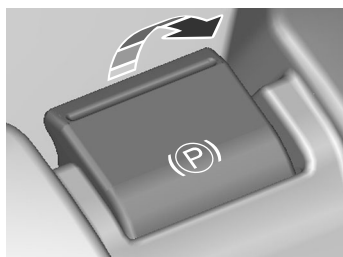

E70528

Pro aktivaci EPB spínač jednou vytáhněte. Rozsvítí se kontrolka brzdové soustavy potvrzující, že EPB je nyní aktivována.

Poznámka: *Přepnete-li zapalování do polohy 0 nebo vytáhněte-li klíček, zůstane kontrolka brzdové soustavy ještě krátkou dobu svítit.*

Automatická aktivace EPB

Vozidla se systémem bezklíčového startování

POZOR



EPB se neaktivuje automaticky. EPB je nutné aktivovat pomocí tlačítka EPB.

Vozidla se systémem bezklíčového otevírání dveří

Poznámka: *Po vypnutí zapalování zůstane přístrojový panel ještě několik minut zapnutý.*

Poznámka: *Pokud je v této době vytážen spínač zapalování, EPB se aktivuje automaticky (v závislosti na zemi).*

Vozidla bez systému bezklíčového startování nebo bezklíčového otevírání dveří

Poznámka: *Po vypnutí zapalování zůstane přístrojový panel ještě několik minut zapnutý.*

Poznámka: *Vytáhnete-li klíček ze zapalování během této doby, EPB se aktivuje automaticky.*

Preventivní automatická aktivace EPB

UPOZORNĚNÍ




Neopouštějte vozidlo, pokud jste neaktivovali EPB. Pamatujte, že když stisknete spínač při vytahování klíče ze zapalování (u vozidel se systémem bezklíčového otevírání při vytahování spínače zapalování), EPB se nezapne.

UPOZORNĚNÍ



Zaparkujete-li vozidlo s uvolněnou brzdou EPB, dejte pozor, aby byla kola vozidla bezpečně zaklínovaná na ochranu před rozjetím.

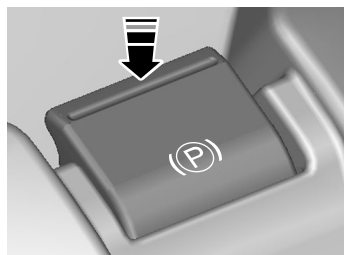

E70529

Během vypínání zapalování nebo vytahování klíčku ze zapalování držte spínač stisknutý.

POZOR



Pokud jste během vypínání zapalování zabránili aktivaci EPB, zůstane po vytažení klíčku deaktivována.

Zapnutí EPB u vozidla v pohybu

POZOR



S výjimkou nouzových podmínek (například když nefunguje nebo je zablokovaný brzdový pedál) neaktivujte EPB za jízdy. V zatáčce, na špatném povrchu vozovky nebo za špatného počasí může nouzové brzdění způsobit, že se vozidlo dostane mimo kontrolu nebo dostane smyk a vyjede z vozovky.

Aktivujete-li EPB za jízdy, rozsvítí se kontrolka brzdové soustavy a bude se ozývat výstražný akustický signál.

Při rychlosti nad 6 km/h bude brzdná síla působit, dokud budete držet spínač v zapnuté poloze. EPB bude aktivní, dokud spínač neuvolníte nebo nestlačíte dolů, nebo dokud více nesešlápnete plynový pedál.

Uvolnění EPB

Automatické uvolnění - uvolnění při rozjezdu (DAR)

Poznámka: Pokud zůstane kontrolka EPB rozsvícena, EPB se automaticky neuvolní. EPB je nutné uvolnit pomocí tlačítka EPB.

Poznámka: Před provedením funkce DAR je nutné mít nastartovaný motor a stlačený pedál plynu.

Poznámka: Před provedením funkce DAR je nutné plně stlačit pedál spojky.

Zařaďte první rychlostní stupeň nebo zpátečku, pomocí pedálu plynu a spojky se běžným způsobem rozjeďte a EPB se automaticky uvolní.


Kontrolka brzdové soustavy zhasne, čímž potvrdí, že byla EPB uvolněna.

Poznámka: U vozidel s manuální převodovkou, máte-li při uvolnění spojkového pedálu a sešlápnutí plynového pedálu řadící páku na neutrálu, uvolní se EPB automaticky.

Poznámka: EPB rovněž usnadňuje rozjíždění do svahu a zabráňuje ujetí vozidla do nežádoucího směru. Brzdy se automaticky uvolní, jakmile se zapne spojka a motor vyvine dostatečnou hnací sílu pro zabránění ujíždění vozidla ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.

Manuální uvolnění

Poznámka: Pro uvolnění EPB musí být spínač zapalování v poloze II.

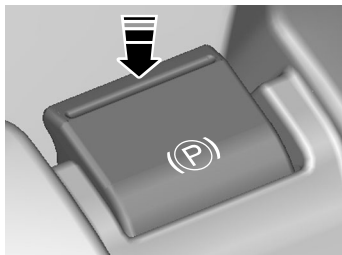

E70529

Držte brzdový nebo spojkový pedál sešlápnutý a stiskněte spínač.

Kontrolka brzdové soustavy zhasne, čímž potvrdí, že byla EPB uvolněna.


Rozjezd s přívěsem (vozidla s manuální převodovkou)

V závislosti na spádu a hmotnosti přívěsu může vozidlo s přívěsem při rozjezdu do svahu popojet trochu nazpátek. Aby se tak nestalo, deaktivujte funkci DAR a uvolněte EPB manuálně, a to následovně:

1. Vytáhněte spínač a držte jej v této poloze.
2. Rozjíždějte se jako normálně a když zpozorujete, že motor vyvinul dostatečnou hnací sílu, stlačte spínač dolů.

Závada v napájení

POZOR

 Došlo-li k přerušení napájení, například vybitá autobaterie, závada alternátoru nebo selhání elektroniky vozidla, nebudete moci EPB ani aktivovat ani uvolnit.


Je-li vybitá autobaterie, použijte spojovací kabely a pomocnou baterii. Viz **Používání nabíjecích kabelů** (stana 232).


Řízení stability

PRINCIPY FUNKCE

Elektronický stabilizační program (ESP)

POZOR

 ESP vás nezbavuje odpovědnosti za to, abyste jezdili náležitě opatrně a pozorně.

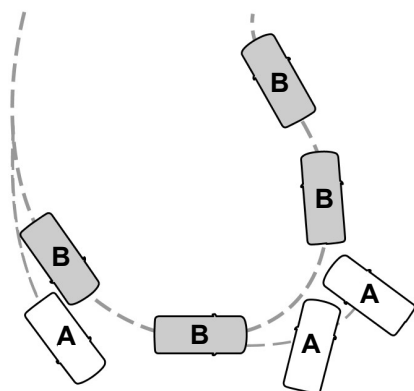

E72903

A bez ESP

B s ESP

ESP napomáhá obnovit stabilitu vozidla, když začne sklouzávat ze zamýšlené dráhy. Toho se dosahuje brzděním jednotlivých kol a snížením točivého momentu motoru podle potřeby.


Systém rovněž zajišťuje funkci rozšířené regulace prokluzu, a to snížením točivého momentu motoru, pokud kola při akceleraci začnou prokluzovat. Tím se zlepšuje schopnost rozjezdu na kluzké vozovce nebo nebezpečném povrchu, stejně jako úroveň komfortu díky omezování prokluzu kol v ostrých zatáčkách.

Kontrolka řízení stability (ESP)

Kontrolka ESP při aktivaci systému bliká. Viz **Varovné kontrolky a indikátory** (stana 81).

Asistent nouzového brzdění

POZOR

 Asistent nouzového brzdění vás nezbavuje zodpovědnosti za zachování potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

Asistent nouzového brzdění je schopen zjistit situaci nouzového brzdění měřením rychlosti, s jakou je sešlapován pedál brzdy. Systém zajišťuje maximální brzdny účinek po dobu sešlápnutí pedálu. Asistent nouzového brzdění je schopen v kritických situacích zkrátit brzdnou vzdálenost.

POUŽÍVÁNÍ ŘÍZENÍ STABILITY



Stiskněte spínač a držte jednu sekundu. Spínač se rozsvítí. Na displeji se zobrazí zpráva. Viz **Informační hlášení** (stana 98).

Řízení stability

Aby se systém zapnul, stiskněte opět spínač. Systém se bude automaticky zapínat pokaždé, když zapnete zapalování.


Pomocné zařízení pro rozjezd do svahu (HLA)

PRINCIPY FUNKCE

Systém zařízení pro rozjezd do svahu (HLA) usnadňuje rozjezd vozidla do svahu, bez nutnosti použít ruční brzdu.

Pokud je HLA aktivní, zůstane po uvolnění pedálu brzdy vozidlo ve svahu dvě až tři sekundy stát. Během této doby máte čas na přesunutí nohy z pedálu brzdy na pedál plynu a na rozjezd. Brzda se uvolní automaticky, když motor vyvine dostatečnou sílu na rozjezd bez couvnutí vozidla ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.


POZOR

 HLA nenahrazuje parkovací brzdu. Když opouštíte vozidlo, vždy použijte parkovací brzdu a zařadte první rychlostní stupeň.

POUŽÍVÁNÍ HLA

Funkce HLA může fungovat buď v automatickém nebo manuálním režimu. Zvolíte-li automatický režim, aktivuje se funkce HLA automaticky při sešlápnutí brzdového pedálu, je-li vozidlo na svahu. Zvolíte-li manuální režim, musíte HLA aktivovat pomocí brzdového pedálu.

Nastavení režimu HLA:

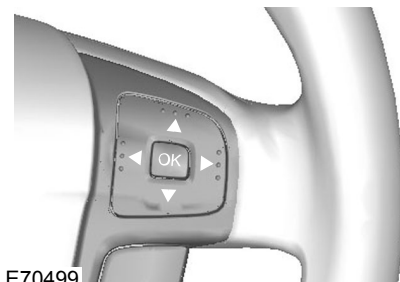

E70499

Hill Launch

- ☐ Off
- ☒ Auto
- ☐ Manual

E74629

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů označte **Setup** (nastavení) a stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
3. Označte **Hill Launch** (rozjezd do svahu) a stiskněte tlačítko se šipkou doprava.

Pomocné zařízení pro rozjezd do svahu (HLA)

4. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**. Zvolíte-li **Off** (vyp.), je funkce HLA vypnuta a nelze ji aktivovat ani automaticky ani manuálně.
5. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko se šipkou doleva. Pro návrat na zobrazení palubního počítače držte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo.

Poznámka: Je-li HLA v režimu manuální aktivace, pak funkci používejte pouze při rozjezdu do svahu se stoupáním větším než 3 %. Je-li vozidlo na rovině nebo stojí-li ze svahu, bude s aktivovanou funkcí HLA obtížné plynule se rozjet.

Aktivování HLA

UPOZORNĚNÍ



Jakmile aktivujete funkci HLA, musíte zůstat ve vozidle. Jakýkoli pokus o opuštění vozidla funkcí HLA automaticky deaktivuje.



Funkce HLA je aktivní pouze tehdy, je-li na informačním displeji zobrazena zpráva **Hill Launch Assist active (pomocné zařízení pro rozjezd do svahu aktivní)**. V kterýkoli okamžik máte odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohled nad HLA a zásahnutí v případě potřeby.

Funkci HLA můžete aktivovat pouze při splnění následujících podmínek:

- Motor běží.
- Funkce HLA je zapnuta (automaticky nebo manuální režim).
- Parkovací brzda nebo elektronická parkovací brzda (EPB) je úplně uvolněná.
- U vozidel s manuální převodovkou je sešlápnutý pedál spojky.
- U vozidel s automatickou převodovkou jsou uzavřeny dveře řidiče.
- Není aktivní žádný nouzový režim.

Aktivování HLA v automatickém režimu:

1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Nechte brzdový pedál sešlápnutý.
2. Pokud snímače zjistí, že je vozidlo na svahu a je zvolen správný směr jízdy (první rychlostní stupeň, směruje-li vozidlo do svahu, nebo zpátečka, směruje-li vozidlo ze svahu), aktivuje se HLA automaticky. Na informačním displeji se objeví **Hill Launch Assist active** (pomocné zařízení pro rozjezd do svahu aktivní).
3. Stáhněte-li nohu z brzdového pedálu, zůstane vozidlo stát na svahu bez popojetí po dobu cca dvou až tří sekund.
4. Rozjed'te se běžným způsobem. Brzdy se automaticky uvolní.

Aktivování HLA v manuálním režimu:

1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Nechte brzdový pedál sešlápnutý.
2. Rychle prošlápněte brzdový pedál ještě dále, dokud neuslyšíte potvrzující akustický signál a na informačním displeji se neobjeví **Hill Launch Assist active** (pomocné zařízení pro rozjezd do svahu aktivní). HLA je nyní aktivní.

Pomocné zařízení pro rozjezd do svahu (HLA)

3. Stáhnete-li nohu z brzdového pedálu, zůstane vozidlo stát na svahu bez popojetí po dobu cca dvou až tří sekund.
4. Rozjedte se běžným způsobem. Brzdy se automaticky uvolní.

Na informačním displeji se objeví zpráva **Hill Launch Assist off** (pomocné zařízení pro rozjezd do svahu vypnuto).

POZOR



Je-li HLA aktivní a systém zjistí chybu, pak se HLA deaktivuje a na informačním displeji se zobrazí zpráva **Please use park brake!** (použijte prosím parkovací brzdu!), následovaná hlášením **Hill Launch A .not available** (pomocné zařízení pro rozjezd do svahu není k dispozici). Vozidlo lze přesto stále bezpečně řídit a může se opravit až při další návštěvě servisu. Zpráva **Hill Launch A. not available** (pomocné zařízení pro rozjezd do svahu není k dispozici) se na informačním displeji zobrazí rovněž v režimu manuální aktivace při výskytu závady nebo při nesplnění některé z podmínek úspěšné aktivace. Pokud funkci HLA vypnete, nebudou se zobrazovat žádné zprávy.

Deaktivování HLA

Chcete-li HLA deaktivovat, proveďte **jednu** z následujících akcí:

- Použijte parkovací brzdu nebo elektrickou parkovací brzdu (EPB).
- Počkejte dvě až tři sekundy, než se HLA automaticky deaktivuje.
- Pokud byl při aktivaci HLA zařazen rychlostní stupeň pro jízdu vpřed, zařaďte zpátečku.
- Pokud byla při aktivaci HLA zařazena zpátečka, zařaďte rychlostní stupeň pro jízdu vpřed.

PRINCIPY FUNKCE

Aktivní odpružení zlepšuje plynulým nastavováním vlastností tlumičů podle stavu silnice a jízdních podmínek jízdní vlastnosti, komfort a stabilitu. Tento systém nabízí ve spojení se systémem ABS na silnicích s hrubým povrchem docílení kratší brzdné dráhy.

V závislosti na své volbě a svém stylu jízdy si můžete vybrat ze tří různých nastavení:

Komfortní

V tomto nastavení jsou tlumiče měkce nastaveny pro jízdu po silnici, ale stále nabízejí maximální stabilitu v kritických jízdních situacích. Pohyb karosérie je měkce tlumen, čímž je docíleno komfortního pocitu z jízdy.

Normální

Toto nastavení nabízí optimální výkon pro běžnou a sportovnější jízdu. Pohyby karosérie jsou stále komfortní, ale vozidlo má na nerovnosti na silnici a jízdní situace oproti komfortnímu nastavení tvrdší reakce. Dynamické chování vozidla při tomto nastavení odpovídá typickému nastavení osobních vozidel značky Ford.


Sport

Při tomto nastavení nabízejí tlumiče sportovnější jízdu a maximální ovladatelnost. Karosérie přesně kopíruje silnici a ani v ostrých zatáčkách se nenaklání, čímž dává zažít pocit typický sportovního vozidla.

POUŽÍVÁNÍ AKTIVNÍHO PÉROVÁNÍ

Výběr nastavení

Poznámka: Po výběru nastavení nemusí ihned dojít ke změně jízdních vlastností vozidla. Chování průběžně řízeného tlumení závisí na povrchu vozovky a jízdních podmínkách.

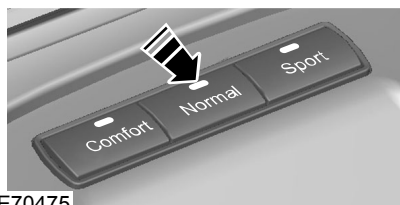

Nastavení je možné měnit i za jízdy.


Nesprávná funkce systému

Systém aktivního odpružení se v případě závady automaticky vypne. Odpružení se nastaví do nouzového režimu, díky čemuž budete moci pokračovat v jízdě, ale nebude možné měnit nastavení odpružení. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.


Parkovací systém


PRINCIPY FUNKCE


POZOR


 Parkovací asistent vás nezbujuje odpovědnosti a nutnosti dávat za jízdy pozor.

VÝSTRAHY

 Za hustého deště nebo v případě rušivé odrazivosti nemusejí snímače objekty zaregistrovat.

 Snímače nemusejí zaregistrovat objekty, které pohlcují ultrazvukové vlny.

 Snímače nemusejí zaregistrovat objekty, které jsou příliš blízko vozidla (přibližně 30 centimetrů od zádí vozidla a nad nebo pod snímači).

 Pokud používáte k mytí vozidla vysokotlakou myčku, opláchněte snímače pouze krátce a ze vzdálenosti přesahující 20 cm.

Poznámka: Pokud jsou v blízkosti signály o stejné frekvenci nebo je-li vozidlo plně zatížené, parkovací asistent nemusí pracovat správně.

Poznámka: Vnější snímače mohou zaznamenávat boční stěny garáže. Pokud se vzdálenost mezi vnějším snímačem a stěnou po dobu 3 sekund nezmění, dojde k vypnutí zvuku. Vnitřní snímače ale i nadále registrují objekty za zádí vozidla.

POUŽÍVÁNÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU

Poznámka: Snímače zbavujte nečistot, sněhu a ledu. Nečistěte je ostrými předměty.

Zapnutí a vypnutí parkovacího asistenta

Poznámka: Parkovací asistent se automaticky vypne po nastartování vozidla nebo po překročení rychlosti 16 km/h.

Poznámka: Vozidla vybavená modulem tažného zařízení, který nebyl schválen společností Ford, nemusí správně detekovat překážky.

Poznámka: U vozidel vybavených tažným zařízením se zadní snímače automaticky deaktivují, pokud se na 13kolíkovou zásuvku připojí jakékoli svítlny přívěsu (nebo osvětlovací panely) pomocí modulu tažného zařízení schváleného společností Ford. U vozidel s modulem tažného zařízení neschváleným společností Ford musíte parkovacího asistenta vypnout spínačem.

Poznámka: Přední a zadní snímače se vždy aktivují nebo deaktivují společně.

Poznámka: U vozidel vybavených automatickou převodovkou parkovací asistent nepracuje v poloze **P**.


Parkovací asistent je výchozím stavu vypnutý. Chcete-li parkovacího asistenta zapnout, stiskněte spínač na přístrojové desce nebo zařaďte zpátečku.

Při aktivaci parkovacího asistenta se rozsvítí kontrolka ve spínači.

Parkovací systém

Chcete-li jej vypnout, stiskněte znovu spínač.

Manévrování s parkovacím asistentem

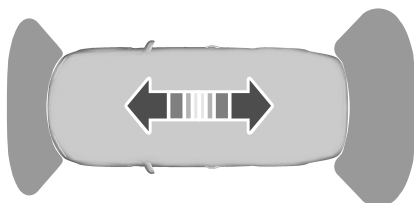

E72902

VÝSTRAHY

! Parkovací asistent nedetekuje překážky pohybující se směrem pryč od vozidla. Budou na okamžik detekovány pouze poté, co se opět začnou pohybovat směrem k vozidlu.

! Dávejte pozor zejména při couvání s tažným zařízením nebo vzadu namontovaným příslušenstvím, jako např. držákem na kola, protože zadní parkovací asistent indikuje pouze vzdálenost od překážky k nárazníku.

Poznámka: Pokud zazní po dobu tří sekund vysoký tón a bliká kontrolka ve spínači, je to známka poruchy. Systém bude vypnut. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškolenými technikami.

Pokud bude odstup mezi zadním nárazníkem a překážkou menší než 180 cm, předním nárazníkem a překážkou menší než 80 cm nebo 60 cm směrem do boku, bude se ozývat přerušovaný tón. Se snižujícím se odstupem se bude přerušování tónu zrychlovat. Po dosažení odstupu 30 cm a méně bude tón znít nepřerušovaně.

Pokud bude vzdálenost mezi překážkami vpředu a vzadu a předním a zadním nárazníkem menší než 30 cm, bude znít měnící se tón.


Tempomat

PRINCIPY FUNKCE


Tempomat umožňuje řídit rychlost vozidla pomocí spínačů na volantu. Tempomat je možné používat po překročení rychlosti 30 km/h (20 mph).

POUŽÍVÁNÍ TEMPOMATU

POZOR


 Tempomat nepoužívejte v hustém provozu, na klikaté silnici nebo je-li povrch silnice kluzký.

Zapnutí tempomatu

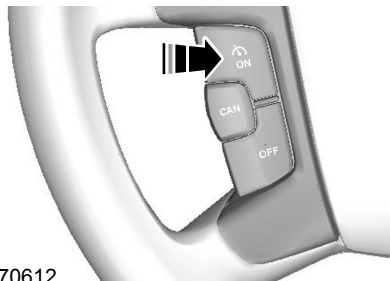

E70612

Nastavení rychlosti

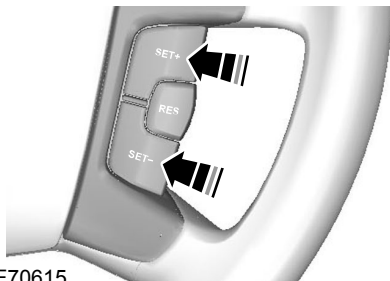


E70615

Pro uložení a udržování aktuální rychlosti stiskněte spínač **SET+** nebo spínač **SET-**. Rozsvítí se kontrolka tempomatu.

Změna nastavené rychlosti


POZOR

 Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém nepracuje s brzdami. Aby systém mohl lépe udržet nastavenou rychlost, podřadte a stiskněte spínač **RES**.

Poznámka: Pokud zrychlíte pomocí plynového pedálu, nastavená rychlost se nezmění. Po uvolnění plynového pedálu se rychlost vozidla vrátí zpět na dříve nastavenou hodnotu.

Pro zrychlení nebo zpomalení stiskněte spínač **SET+** nebo spínač **SET-**.


Zrušení nastavené rychlosti

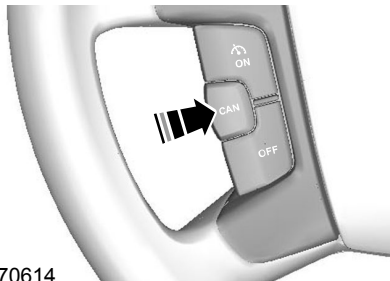

E70614

Stiskněte brzdový pedál nebo spínač **CAN**. Systém přestane udržovat rychlost vozidla. Kontrolka tempomatu zhasne, ale systém si zapamatuje rychlost, která byla dříve nastavena.


Obnovení nastavené rychlosti vozidla

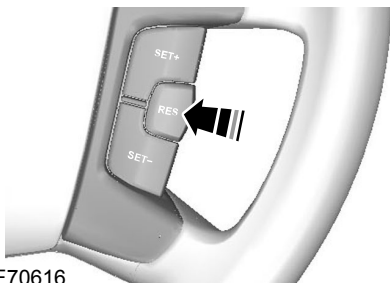

E70616

Stiskněte spínač do polohy **RES**. Kontrolka tempomatu se rozsvítí a systém se bude snažit upravit rychlost vozidla na dříve nastavenou hodnotu.

Vypnutí tempomatu

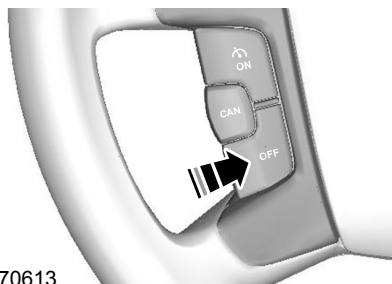

E70613


Stiskněte spínač do polohy **OFF**. Systém přestane udržovat dříve nastavenou rychlost vozidla. Kontrolka tempomatu zhasne.


Adaptivní tempomat (ACC)


PRINCIPY FUNKCE


Systém adaptivního tempomatu je zkonstruován k tomu, aby vám pomáhal udržovat odstup od vozidla jedoucího vpředu nebo nastavenou rychlost jízdy, není-li vpředu žádné pomaleji jedoucí vozidlo. Systém je určen pro dokonalejší obsluhu vozidla při jízdě za jinými vozidly jedoucími ve stejném pruhu a ve stejném směru.

UPOZORNĚNÍ


 Adaptivní tempomat není systémem, který by varoval před kolizí či jí dokonce zabráňoval. Před kolizí varuje a její případné následky zmírňuje samostatná funkce předběžné výstrahy. Viz **Funkce varování o objektu vpředu** (stana 172). Pokud systém nezjistí vpředu vozidlo, musíte sami zasáhnout.

 Adaptivní tempomat nemůže sledovat veškeré dopravní podmínky, povětrnostní podmínky a stav silnice.

 Při jízdě jste zodpovědní za udržování správné vzdálenosti a rychlosti, a to i při používání adaptivního tempomatu. Vždy musíte věnovat pozornost dopravním podmínkám a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudrží vhodnou rychlost či vhodnou vzdálenost.

 Adaptivní tempomat nebrzdí kvůli pomalu jedoucím nebo stojícím vozidlům.

UPOZORNĚNÍ

 Při aktivaci ACC můžete slyšet během automatického brzdění některé nezvyklé zvuky. To je však normální: zvuky způsobuje automatický brzdový systém.

Adaptivní tempomat je založen na používání radiolokačního snímače, který promítá paprsek přímo dopředu před vozidlo. Tento paprsek zjistí jakékoli vozidlo nacházející se vpředu v dosahu systému.

Radiolokační snímač je namontován za maskou chladiče, hned napravo od emblému Ford (při pohledu z přední části vozidla).

Při používání ACC se řiďte striktními pokyny uvedenými níže:

- Adaptivní tempomat používejte pouze za příznivých podmínek, např. na dálnicích a hlavních silnicích se stále volnou a plynulou dopravou.
- Nepoužívejte jej za špatné viditelnosti, konkrétně za mlhy, hustého deště, mrholení či sněžení.
- Nepoužívejte jej na zledovatělých nebo kluzkých silnicích.
- Vy sami jste zodpovědní za to, abyste zůstali bdělí, jeli bezpečně a měli v každém okamžiku kontrolu nad vozidlem.


Adaptivní tempomat (ACC)

- Dbejte, aby na přední části vozidla nebyly nečistoty, kovové znaky ani žádné předměty, včetně předních ochranných prvků vozidla a přidavných světel, jež mohou bránit funkci snímače.
- Nepoužívejte ACC při nájezdu na dálnici nebo výjezdu z dálnice.


Radiolokační snímač má omezené zorné pole. V některých situacích může detekovat jiné vozidlo, než jaké by se očekávalo, nebo nemusí detekovat vůbec žádné vozidlo.

Problémy s detekčním paprskem


A



B



C

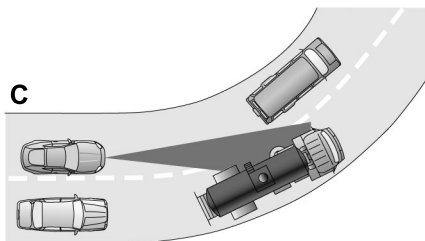

E71621 L

Problémy s detekcí mohou nastat:

- Při jízdě v jiném pruhu vzhledem k vozidlu vpředu (**A**).
- U vozidel, která zasahují do vašeho pruhu jenom okrajem a která mohou být paprskem zjištěna pouze tehdy, jakmile se dostanou celá do vašeho pruhu (**B**). Motocykly může systém detekovat pozdě nebo vůbec ne.
- Mohou nastat problémy s detekcí vozidel vpředu při najíždění do zatáčky nebo vyjíždění ze zatáčky (**C**). Detekční paprsek nesleduje ostrá zakřivení silnice.

POZOR




V těchto případech může ACC brzdít pozdě nebo nečekaně. Řidič musí zůstat bdělý a v případě nutnosti zasáhnout.

Automatické brzdění s ACC

Adaptivní tempomat za vás bude automaticky brzdít, bude-li to nutné pro udržení nastavené vzdálenosti mezi vaším vozidlem a vozidlem zjištěným vpředu. Tento brzdný výkon je ovšem omezen na cca 30% celkového manuálního brzdného výkonu, aby byla zachována plynulá a komfortní jízda. Potřebuje-li vozidlo zabrzdit intenzivněji a nezasáhnete-li manuálním brzděním, ozve se výstražný signál a na přístrojovém panelu se zobrazí výstražný symbol.

Adaptivní tempomat (ACC)


POZOR

 Po výstraze musíte okamžitě zasáhnout, protože brzdění vyvolané systémem ACC nebude dostačovat pro udržení bezpečné vzdálenosti od vozidla jedoucího vpředu.

POUŽÍVÁNÍ ACC

Systém se obsluhuje ovládacími tlačítky namontovanými na volantu. Systém se deaktivuje, pokud sešlápnete pedál brzdy nebo spojky, přesunete volicí páku na neutrál nebo pokud na delší dobu sešlápnete plynový pedál. Systém přejde do pohotovostního režimu, což vám umožní plně manuální ovládání vozidla.

Poznámka: Pokud na krátkou dobu sešlápnete plynový pedál, např. při předjíždění, systém se dočasně vypne a po uvolnění plynového pedálu se opět zapne. Na informačním displeji se zobrazí nápis **ACC override** (ACC vyřazeno)

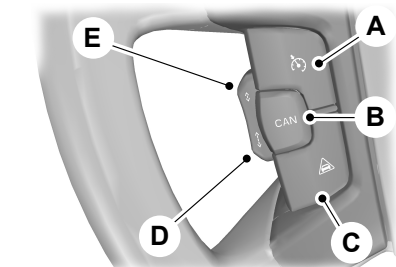

E82310


- A zap./vyp. ACC
- B přerušení funkce ACC
- C zap./vyp. předběžné výstrahy

- D zvětšení odstupu ACC
- E zmenšení odstupu ACC

Zapnutí ACC

Stiskněte spínač **A**. Systém je přepnut do pohotovostního režimu a na informačním displeji je zobrazen nápis **Standby**.

Nastavení rychlosti

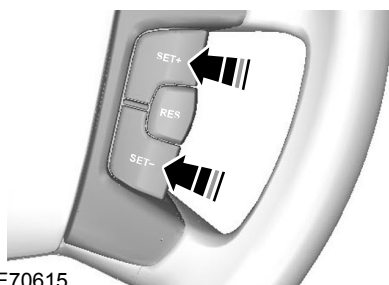

E70615

Poznámka: Systém musí být v režimu **Standby**.

Stisknutím spínače **SET+** nebo spínače **SET-** zvolíte požadovanou cestovní rychlost. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost. Rozsvítí se kontrolka **ACC**.

Poznámka: Rychlost jízdy lze zvyšovat nebo snižovat v intervalech po 5 km/h nebo 5 m/h. Menší přírůstky po 1 km/h nebo 1 m/h lze nastavit stisknutím spínače **RES**.


Změna nastavené rychlosti

Pro zrychlení nebo zpomalení stiskněte spínač **SET+** nebo spínač **SET-**.

Adaptivní tempomat (ACC)

Poznámka: Pokud systém na tyto změny nezareaguje, může být důvodem to, že odstup od vozidla jedoucího vpředu brání zvýšení rychlosti.

Nastavení odstupe vozidla

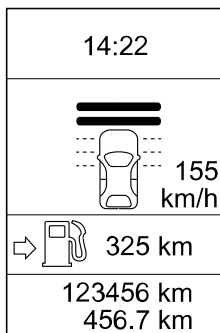


E82311

Vzdálenost mezi vaším vozidlem a vozidlem zjištěným vpředu se udržuje proměnným nastavením. Vodorovné proužky zobrazované na informačním displeji představují pět stupňů. Jeden proužek znamená nejmenší odstup, zatímco pět proužků označuje největší odstup. V pohotovostním režimu jsou tyto proužky zobrazeny bez výplně, zatímco v aktivním režimu jsou vyplněné.

Pokud není vpředu zjištěno žádné vozidlo, pak se na displeji bude pod proužky zobrazovat pouze vaše vozidlo. Pokud to okolnosti dovolí, bude systém udržovat nastavenou rychlost. Bude se udržovat a zobrazovat nastavený odstup.

Pokud snímač zjistí vpředu vozidlo, zobrazí se na displeji nad vodorovnými proužky další vozidlo:

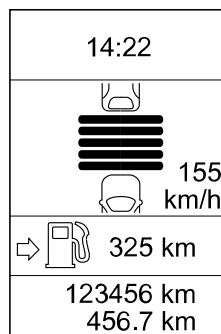

E82312

Toto je režim následování a systém bude zrychlovat nebo zpomalovat, jak bude zapotřebí pro udržení nastaveného odstupe.

Stisknutím spínače **E** odstup zmenšíte, zatímco stisknutím spínače **D** odstup zvětšíte. Zvolený odstup se na displeji zobrazí příslušným počtem proužků. Doporučený odstup jsou tři až pět proužků.

Poznámka: Nastavení odstupe je závislé na čase, a proto se bude vzdálenost automaticky přizpůsobovat vaší rychlosti. Např. při odstupe vyjádřeném třemi proužky je časový odstup 1,8 sekundy. To znamená, že při rychlosti 100 km/h (62 m/h) se bude vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu udržovat na 50 metrech (164 stop).

UPOZORNĚNÍ



Používejte přiměřené nastavení odstupe v souladu s místními pravidly silničního provozu.

Adaptivní tempomat (ACC)

Přerušení funkce ACC

Sešlápněte pedál brzdy nebo pedál spojky anebo stiskněte spínač **B**. Systém přejde zpět do pohotovostního režimu, ale uchová si nastavenou rychlost a odstup v paměti. Kontrolka **ACC** zhasne.

Obnovení funkce ACC

Stiskněte spínač **RES**. Kontrolka **ACC** se rozsvítí a pokud to podmínky dovolí, bude systém pokračovat ve funkci s dříve nastavenou rychlostí a odstupem vozidla.

Vypnutí ACC

Stiskněte spínač **A**.

Poznámka: Stisknutí spínače **A** nepřepne systém zpět do pohotovostního režimu. Uložená rychlost se v paměti neuchová.

Poznámka: Pro dočasnou deaktivaci systému stiskněte spínač **B**.

Automatická deaktivace

Systém je závislý na různých dalších bezpečnostních systémech, např. ABS a ESP. Pokud kterýkoli z těchto systémů selže nebo zareaguje na stav nouze, systém je automaticky deaktivován.

V případě automatické deaktivace se ozve akustický signál a na informačním displeji se zobrazí zpráva **ACC cancel** (přerušení funkce ACC). Tehdy musíte zasáhnout a přizpůsobit jízdu a rychlost vozidlům jedoucím vpředu.

Automatická deaktivace může být zapříčiněna následujícími faktory:

- rychlost vozidla klesne pod 30 km/h (20 m/h)
- kola ztratí adhezi
- vysoká teplota brzd, např. při jízdě po horských nebo kopcovitých silnicích
- příliš nízké otáčky motoru
- zakrytý radiolokační snímač
- zatažená parkovací brzda nebo elektronická parkovací brzda (EPB)

Pokud příliš klesnou otáčky motoru, zobrazí se na informačním displeji zpráva s pokynem, abyste podřadili (pouze manuální převodovka). Pokud nebudete tohoto doporučení dbát, přejde systém do režimu automatické deaktivace.

Poznámka: Systém nebude fungovat, pokud jste manuálně vypnuli elektronický stabilizační program (ESP).

FUNKCE VAROVÁNÍ O OBJEKTU VPŘEDU


Systém vám pomáhá varováním před rizikem kolize a snížením prudkosti srážky s vozidlem jedoucím vpředu. Funguje na bázi dvou metod:


- Jste varováni před potenciální kolizí, takže můžete brzdit dříve než obvykle.
- Aktivuje se podpora brzd umožňující plný brzdny účinek.


Adaptivní tempomat (ACC)

Výstraha před kolizí se dostaví pouze tehdy, je-li systém zapnut, zatímco podpora brzd je zapnuta pořád a nelze ji vypnout. Výstrahy jsou jak vizuální, tak akustické. Podpora brzd se v případě nutnosti aktivuje automaticky, aby se snížila rychlost srážky. Systém podpory brzd snižuje rychlost srážky pouze tehdy, budete-li brzdít ihned po výstraze.

UPOZORNĚNÍ

 Nikdy nečekejte na výstrahu před kolizí. Při jízdě jste zodpovědní za udržování správné vzdálenosti a rychlosti, a to i při používání systému.

 Systém bude reagovat pouze na vozidla jedoucí vpředu ve stejném směru, ale nebude reagovat na pomalu jedoucí nebo stojící vozidla.

 Nikdy nejezděte takovým způsobem, abyste systém záměrně aktivovali. Systém je určen k tomu, aby vám pomáhal výlučně ve stavu nouze.


Systém vás varuje výstražnými akustickými signály a vizuální výstrahou na informačním displeji. Při aktivaci předběžné výstrahy se na informačním displeji zobrazí blikající červený výstražný trojúhelník.

Poznámka: Tóny výstrah můžete deaktivovat pomocí tlačítek na volantu. Viz **Zvukové výstrahy a indikátory** (stana 83).

Systém nefunguje ve všech jízdních situacích ani za všech dopravních a povětrnostních podmínek či při jakémkoli stavu silnice.


Radiolokační snímač detekuje vozidla jedoucí vpředu ve stejném směru jako vy. Pokud se riziko kolize po počáteční výstraze ještě zvýší, pak se aktivuje podpora brzd. Podpora brzd připraví brzdovou soustavu na prudké brzdění a brzdy se jemně přitáhnou, což může být vnímáno jako lehké škubnutí. Pokud sešlápnete brzdový pedál dostatečně rychle, zaberou brzdy naplno, i když bude tlak na pedál jen lehký.

UPOZORNĚNÍ

 Výstrahy se mohou spustit pozdě, vůbec se nespustit nebo se spustit zbytečně, pokud je dopravní situace taková, že radiolokační snímač nemůže přesně detekovat vozidlo jedoucí vpředu. Systém používá stejné radiolokační snímače jako adaptivní tempomat (ACC), a podléhá proto stejným omezením. Viz **Principy funkce** (stana 168).

Poznámka: Systém může být používán jak s aktivovaným tak deaktivovaným systémem ACC.

Zapnutí/vypnutí předběžné výstrahy

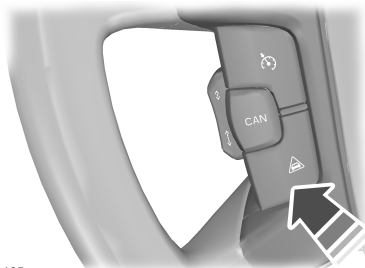

E94165

Kontrolka se rozsvítí.

Adaptivní tempomat (ACC)

Nastavení citlivosti výstrahy

Citlivost varovného systému můžete seřadit pomocí tlačítek na volantu. Viz **Všeobecné informace** (stana 85).

Tímto nastavením ovládáte, jak brzy se vizuální a akustická výstraha aktivuje.

Převprava nákladu

VŠEOBECNÉ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ



Pro zabezpečení nákladu používejte popruhy schváleného typu, např. dle DIN.



Ujistěte se, že jste všechny pohyblivé předměty řádně zajistili.



Umístěte zavazadla nebo další náklad co nejnižší a co nejvíce do přední části zavazadlového nebo nákladového prostoru.

UPOZORNĚNÍ



Nejezděte s otevřenými víkem zavazadlového prostoru nebo zadními výklopnými dveřmi. Do vozidla by mohly vnikat výfukové plyny.




Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy. Vis **Identifikace vozidla** (stana 249).

Přeprava nákladu

KOTEVNÍ BODY V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU


Galaxy

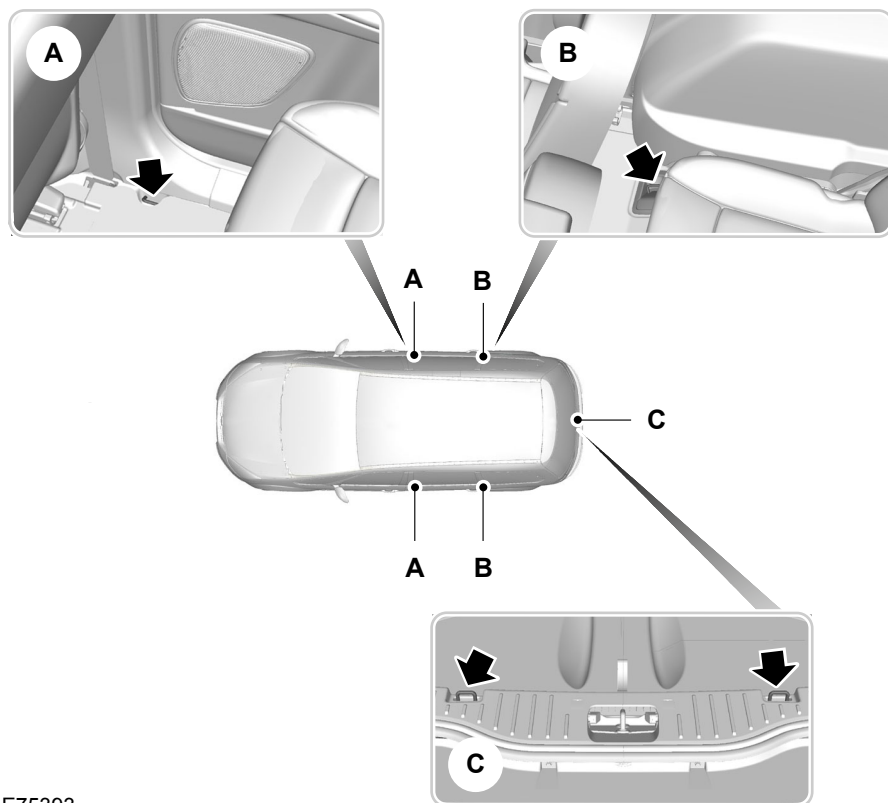

E75393

Přeprava nákladu

S-MAX

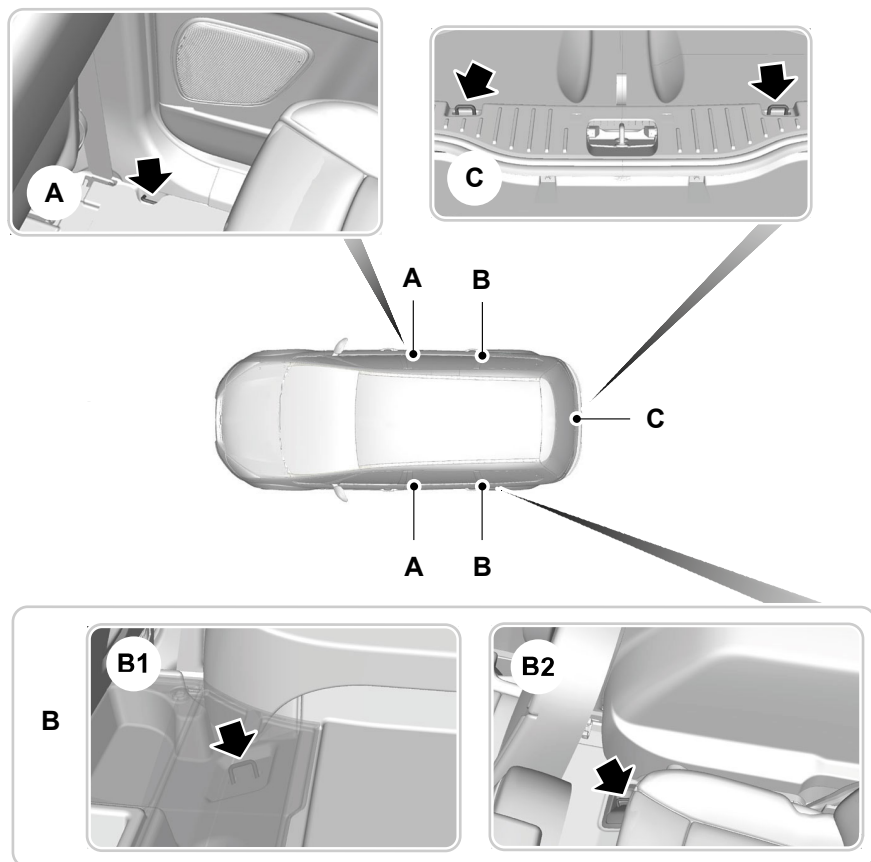


E75394

- B1 Vozidla bez třetí řady sedadel. Nadzvedněte koberec, abyste získali přístup ke kotevním úchytům.
- B2 Vozidla s třetí řadou sedadel


Přeprava nákladu

POSUVNÁ PODLAHA LOŽNÉHO PROSTORU


POZOR

 Neposouvejte podlahu zavazadlového prostoru vzad, pokud vozidlo stojí do svahu se sklonem 15 a více stupňů

UPOZORNĚNÍ


 Maximální dovolené zatížení posuvné podlahy nákladového prostoru je 200 kilogramů.

Maximální dovolené zatížení na konci posuvné podlahy zavazadlového prostoru při jejím plném vysunutí (ven z nákladového prostoru) je 120 kilogramů.

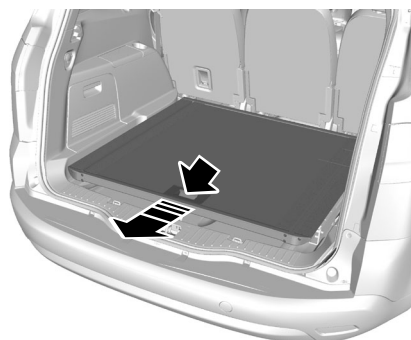

E74810

Stiskněte uvolňovací páku a vytáhněte podlahu zavazadlového prostoru vzad. Ve střední poloze dojde k jejímu zastavení a zajištění.

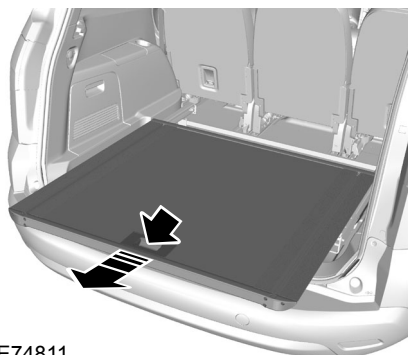

E74811

Pro plné vysunutí podlahy znovu stiskněte uvolňovací páku a vytáhněte podlahu až do koncové polohy.

Pro zasunutí podlahy stiskněte uvolňovací páku a zastrčte podlahu vpřed.


Poznámka: Na uvolňovací páku bude v případě, že při jejím uvolňování zatlačíte podlahu lehce vpřed, nutné vyvinout výrazně menší sílu.

Ukládací prostor



Ukládací prostor je umístěn v podlaze zadní části zavazadlového prostoru.

Do ukládacího prostoru získáte přístup po nadzvednutí podlahy zavazadlového prostoru, které provedete následujícím způsobem:

Přeprava nákladu

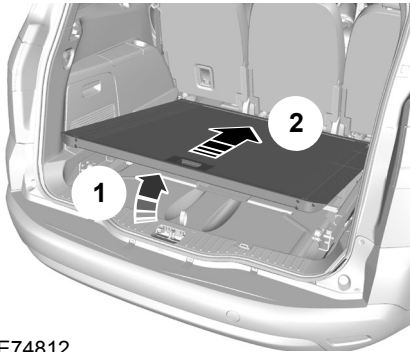

E74812

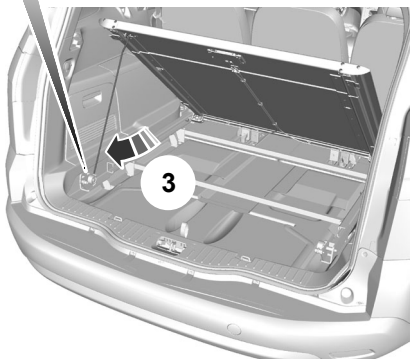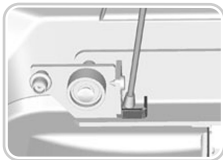

E74813


1. Stiskněte uvolňovací páku a o kousek vytáhněte podlahu vzad.
2. Nadzvedněte zadní část podlahy (1).

3. Zatlačte podlahu až na doraz vpřed (2).
4. Uvolněte podpěrnou tyč ze spony na spodní straně podlahy.
5. Konec vložte do čtyřhranného držáku v levé liště (3).
6. Pomocí smyčky nadzvedněte kryt ukládacího prostoru.

Pro návrat podlahy zavazadlového prostoru do normální polohy:

1. Jednou rukou přidrže podlahu a druhou uvolněte podpěrnou tyč.
2. Upevněte podpěrnou tyč zpět do spony.
3. Spusťte podlahu.
4. Stiskněte uvolňovací páku a zatáhněte podlahu vzad, dokud na lištách nezapadne do své polohy.

ZADNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR POD PODLAHOU

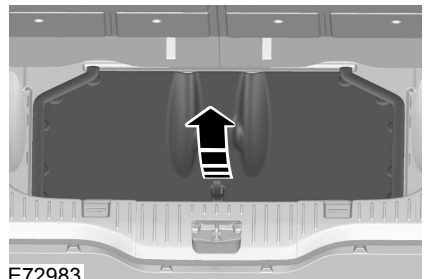

E72983


Přeprava nákladu

Vozidla s posuvnou podlahou zavazadlového prostoru

Abyste získali přístup do ukládacího prostoru, zvedněte podlahu zavazadlového prostoru. Viz **Posuvná podlaha ložného prostoru** (stana 178).

S-MAX

Vozidla bez třetí řady sedadel

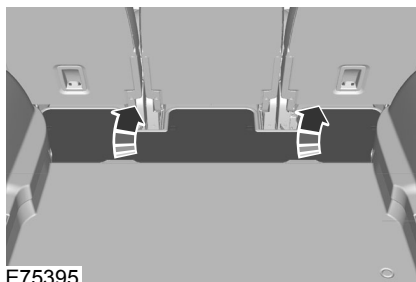

E75395

UPEVNŮVACÍ SÍŤ NA ZAVAZADLA

Upevňovací síť zavazadel - typ 1

POZOR




Je-li namontována upevňovací síť, neseďte v sedadlech za ní.

UPOZORNĚNÍ



Mezi upevňovací sítí a sedadly před ní nechte volný prostor minimálně 1 cm.

Síť můžete namontovat v následujících polohách:


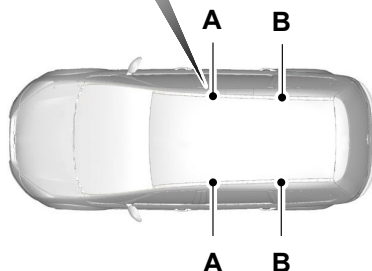


E75891


- A Za přední sedadla
- B Za druhou řadou sedadel

Přeprava nákladu

Montáž sítě

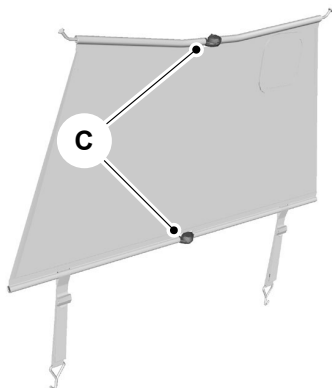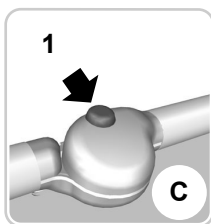


E75893

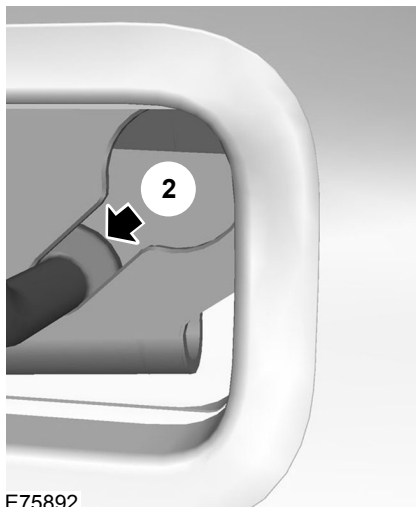

E75892

C Uvolňovací tlačítko


Přeprava nákladu

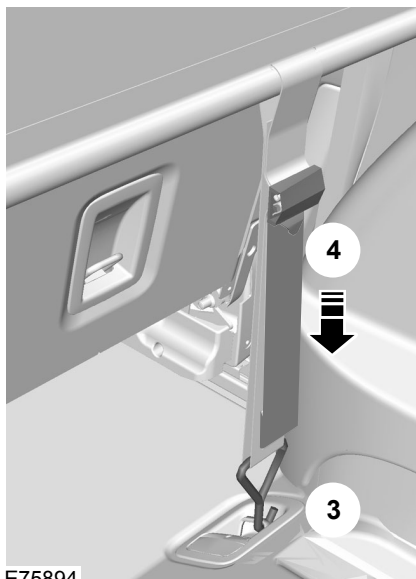

1. Sklopte opěradla dolů. Viz **Zadní sedadla** (stana 125).
2. Je-li upevňovací síť složená, stiskněte červené uvolňovací tlačítko **C** na závěsech horní a spodní tyče **1** a rozložte ji.
3. Stlačte konce horní tyče k sobě navzájem a nasadte je do držáků na střeše **A** nebo **B**. Dejte pozor, aby se záklepka prostředního bezpečnostního pásu nacházela na pravé straně vozidla.
4. Zatlačte tyč dopředu do zúžené části držáků **2**.
5. Do kotevních bodů pro zavazadla upevněte síť **3**. Viz **Kotevní body v zavazadlovém prostoru** (stana 176).
6. Utáhněte pásy **4**.

Demontáž proveďte obráceným postupem.

Potřebujete-li použít prostřední bezpečnostní pás:

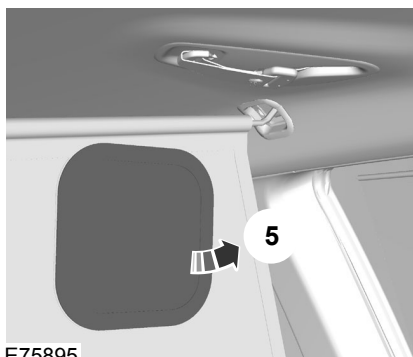


1. Otevřete záklepku **5**.
2. Vzniklým otvorem prostrčte bezpečnostní pás.

Upevňovací síť zavazadel - typ 2

VÝSTRAHY

- ❗ Nepřekračujte maximální povolené zatížení upevňovací sítě 1 kilogram.
- ❗ Do spodní sítě ukládacího prostoru neukládejte velké předměty.
- ❗ Ujistěte se, že jsou tyče bezpečně umístěny do panelů obložení.

Přeprava nákladu

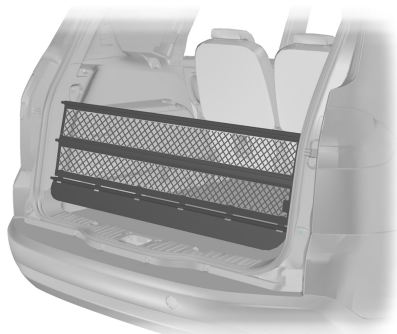

E95920

1. Sklopte třetí řadu sedadel do roviny. Viz **Zadní sedadla** (stana 125).
2. Vložte jeden konec každé tyče do držáku v panelu obložení zavazadlového prostoru.
3. Druhý konec každé tyče zatlačte směrem dovnitř tyče a vložte tyč do držáku v protějším panelu obložení.

Poznámka: Horní konce tyčí je možné vložit buď do horního nebo předního držáku v panelu obložení.


Poznámka: U modelu S-MAX se spodní síť skládá ze tří ukládacích prostorů. Ujistěte se, že je síť umístěna tak, že je čelní strana ukládacích prostorů obrácena směrem vzad.

KRYTY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

POZOR




Neukládejte předměty na kryt zavazadlového prostoru.

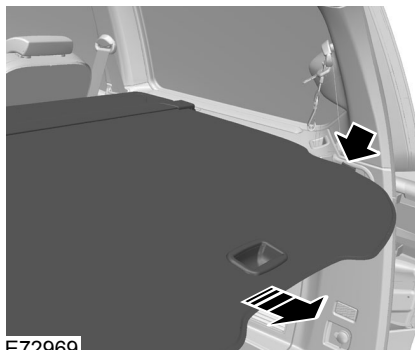

E72969

Vytáhněte kryt a zajistěte jej v upevňovacích bodech.

Uvolněte jej z úchytů a nechte jej svinout zpět do pouzdra. Přichyťte přichytný háček za pouzdro.

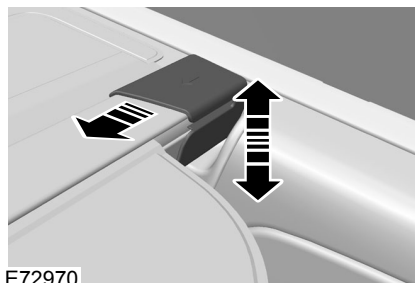

E72970

Pro vyjmutí či nasazení krytu zatlačte kterýkoli konec pouzdra dovnitř.

Přeprava nákladu

STŘEŠNÍ DRŽÁKY A NOSIČE

Střešní nosič

UPOZORNĚNÍ

! Při používání střešního nosiče může vzrůst spotřeba paliva a může dojít ke změně jízdních vlastností.

! Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.


UPOZORNĚNÍ

! Nepřekračujte maximální zatížení střechy 75 kilogramů (včetně střešního nosiče).

Zkontrolujte zajištění střešního nosiče a při následujících příležitostech dotahujte jeho úchyty:

- před jízdou
- po ujetí 50 km
- po ujetí každých 1 000 km

UPÍNACÍ PRVKY NA UPEVNĚNÍ NÁKLADU

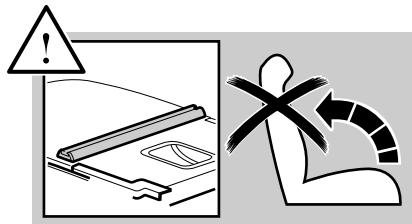

E75002

UPOZORNĚNÍ

! Nezvedejte opěradlo, pokud je namontován upínací prvek pro upevnění nákladu.


! Nepřekračujte maximální dovolené zatížení 60 kilogramů na dva upínací prvky pro upevnění nákladu a 30 kilogramů na jeden.

Kontrolu zabezpečení upevňovacích úchytů nákladu a jejich dotažení proveďte:

- před jízdou
- po ujetí 50 km
- po ujetí každého 1 000 km


Montáž upínacích prvků pro upevnění nákladu

Opěradlo

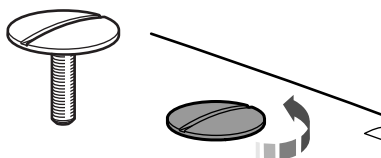


E74997

Přeprava nákladu

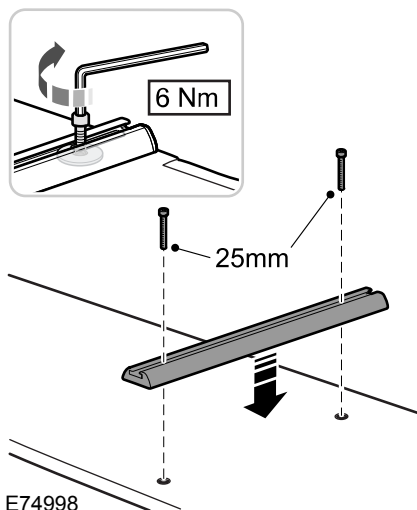


Podlaha zavazadlového prostoru
(vozidla s pěti sedadly)

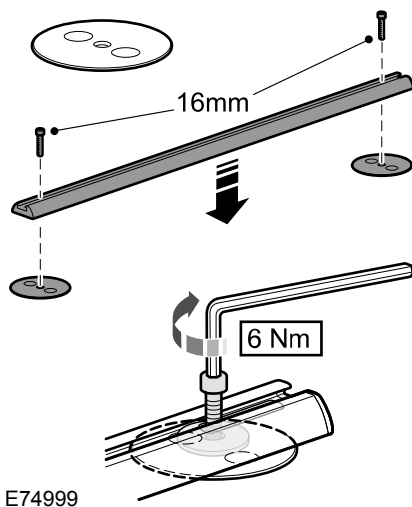


Přeprava nákladu


Posuvná podlaha zavazadlového prostoru

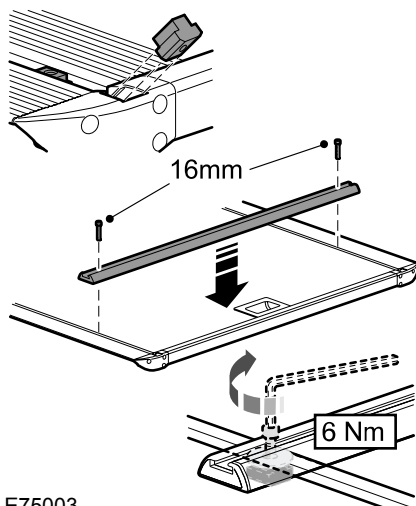

Montáž kotevnicích bodů zavazadel

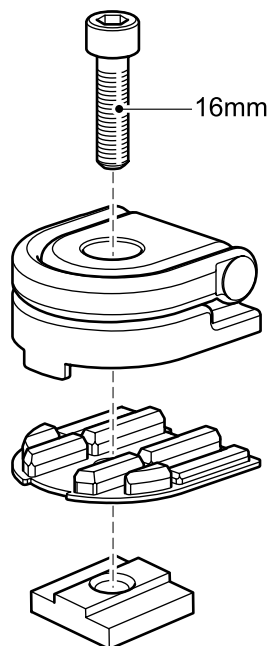


Přeprava nákladu

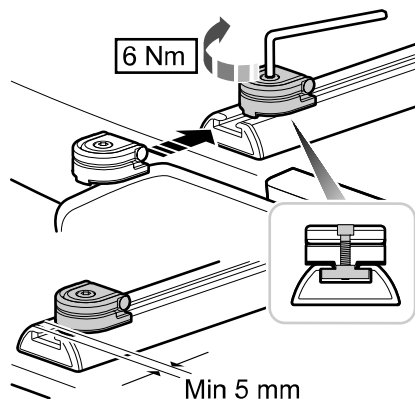



E75001


Montáž držáku nákladu

UPOZORNĚNÍ

 Namontujte držák nákladu nejdelší stranou směrem k zadní části vozidla. Pokud jej namontujete špatně otočený, nemusí v případě nehody udržet schránku na svém místě.


 Nemontujte držák nákladu na opěradla sedadel ve druhé řadě. V této poloze jej nelze namontovat správně otočený.

 Nepřekračujte maximální povolené zatížení 20 kilogramů.

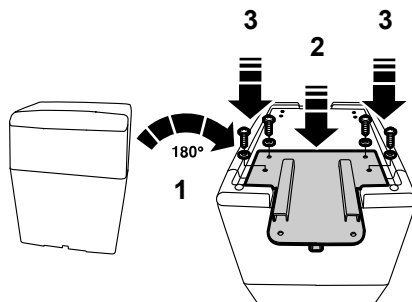

E76378


1. Převratte schránku.
2. Umístěte držák nákladu.
3. Upevněte držák nákladu čtyřmi šrouby.

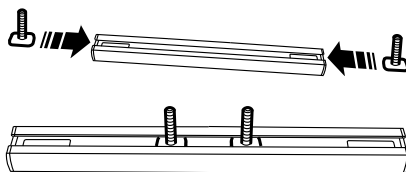

E76379

4. Zasuňte částečně zašroubované šrouby do upínacího prvku pro upevnění nákladu.

Přeprava nákladu

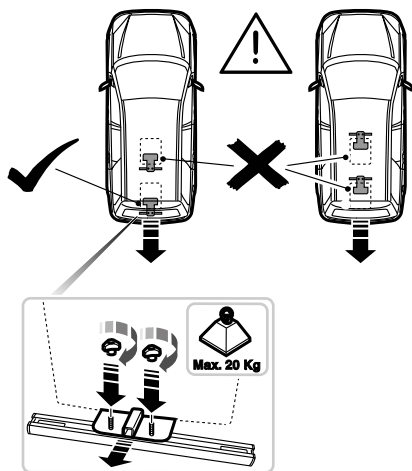


E76380


5. Umístěte držák nákladu na sklopené opěradlo tak, aby částečně zašroubované šrouby procházely skrz dva otvory v nejdelší části držáku.
6. Upevněte držák nákladu pomocí dvou křídlových matic.
7. Demontujte v opačném pořadí.

MŘÍŽ PRO ODDĚLENÍ PROSTORU PRO PSA


POZOR

 Když je namontována mříž pro oddělení prostoru pro psa, nesedíte na sedadlech za ní.

UPOZORNĚNÍ

 Mezi mříží a sedadly před ní nechte vzdálenost alespoň jeden centimetr.

Mříž pro oddělení prostoru pro psa můžete namontovat do následujících poloh:

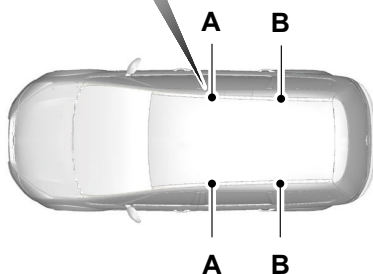


E75891

- A Za přední sedadla
B Za druhou řadou sedadel



Přeprava nákladu

Montáž mříže pro oddělení prostoru pro psa

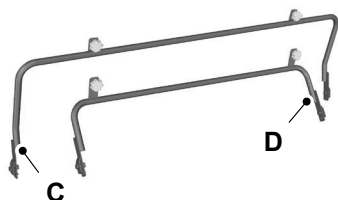


E75896


- C Lišta pro namontování mříže za přední sedadla
- D Lišta pro namontování mříže za sedadla druhé řady

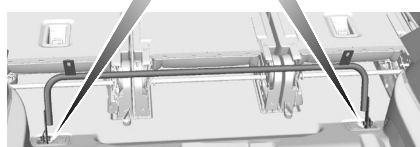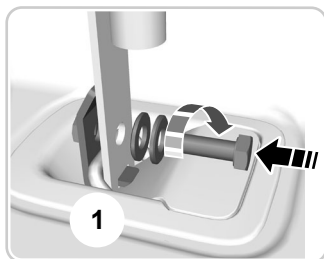

E75897

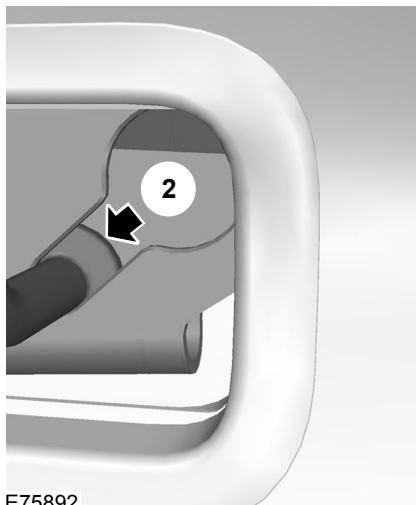

E75892

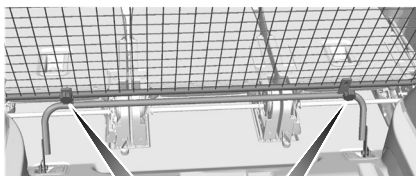


E75898

Přeprava nákladu

1. Sklopte opěradla dolů. Viz **Zadní sedadla** (stana 125).
2. Připevněte lištu (**C** nebo **D**) ke kotevním bodům **1**. Viz **Kotevní body v zavazadlovém prostoru** (stana 176). Šrouby nedotahujte.
3. Stlačte konce lišty na mříži směrem k sobě a zasuňte je do úchytek ve střeše (**A** nebo **B**). Dejte pozor, aby se sklopná část pro prostřední bezpečnostní pás nacházela na pravé straně vozidla.
4. Zatlačte lištu dopředu do zúžené části úchytek **2**.
5. Připevněte mříž ke spodní liště pomocí šroubů s rozetou **3**. Šrouby s rozetou nedotahujte.
6. Utáhněte šrouby kotevních bodů pro zavazadla.
7. Utáhněte šrouby s rozetou **3**.

Demontujte v opačném pořadí.


Potřebujete-li použít prostřední bezpečnostní pás:

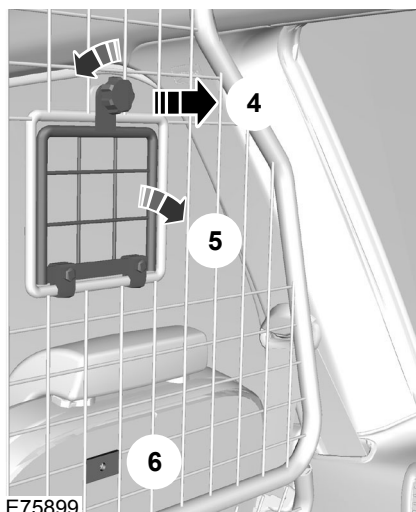

1. Povolte šroub s rozetou a demontujte jej **4**.
2. Sklopte sklopnou část **5**.
3. Připevněte sklopnou část šroubem s rozetou **6**.
4. Vzniklým otvorem prostrčte bezpečnostní pás.

TAŽENÍ PŘÍVĚSU

POZOR

 Nepřekračujte maximální hmotnost vozidla a přívěsu, která je uvedena na identifikačním štítku vozidla. Vis **Identifikace vozidla** (stana 249).

Poznámka: *Ne všechna vozidla jsou vhodná nebo schválená pro montáž tažného zařízení. Nejprve kontaktujte svého prodejce.*

Náklad umísťujte co nejnižší a ve středu mezi nápravami přívěsu. Jestliže je tažné vozidlo nenaložené, náklad na přívěsu musí být umístěn směrem k předku s maximálním zatížením předku, protože tak je dosaženo největší stability.


Poznámka: *Maximální vislé zatížení na tažnou tyč lze nalézt na výrobním štítku na tažném zařízení.*

Stabilita soupravy vozidla s přívěsem je velmi závislá na kvalitě přívěsu.

Ve vyšší nadmořské výšce se garantovaná maximální přípustná hmotnost soupravy musí snížit o 10 % na každých 1 000 metrů nadmořské výšky.

Prudká klesání


POZOR


 Nájezdová brzda vleku není ovládána systémem ABS.


Přefadte dolů, než dosáhnete přilíhí velkého poklesu otáček.


ODPOJITELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ

 Pokud tažné zařízení zrovna nepoužíváte, pak odpojené rameno vždy přepravujte bezpečně upevněné v zavazadlovém prostoru.

 Upevňování ramena tažného zařízení věnujte maximální pozornost, protože na tom závisí bezpečnost vozidla a přívěsu.

 Při nasazování či odpojování ramena tažného zařízení nepoužívejte žádné nástroje. Neupravujte spojku přívěsu. Rameno tažného zařízení nerozebírejte ani neopravujte.

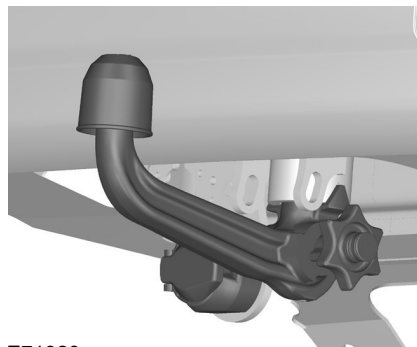


E71328

Pod zadním nárazníkem se nacházejí 13kolíková zásuvka přívěsu a sedlo ramena tažného zařízení. Otočte zásuvku přívěsu dolů o 90 stupňů, aby zapadla do koncové polohy.

Tažení


Odemknutí mechanismu ramena tažného zařízení

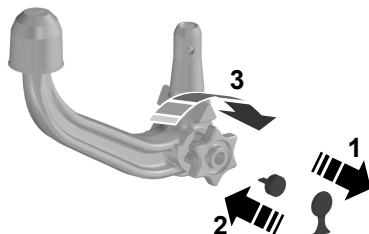

E71329

1. Demontujte ochranné víčko (1). Zasuňte dovnitř klíček a otočte jím pro odemknutí ve směru chodu hodinových ručiček (2).
2. Uchopte rameno tažného zařízení. Vytáhněte ruční kolečko a otáčejte jím ve směru chodu hodinových ručiček, dokud nezacvakne (3).
3. Červená značka na ručním kolečku musí být v zákrytu se zelenou značkou na tažném zařízení.
4. Uvolněte točítka. Rameno tažného zařízení je odemknuté.

Nasazení ramena tažného zařízení

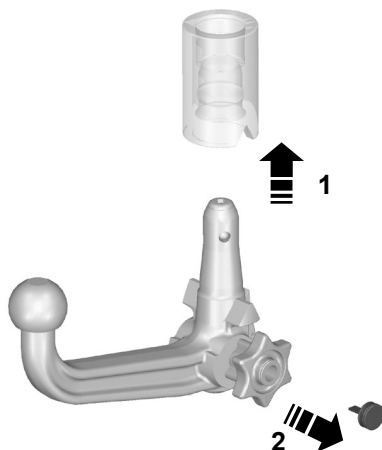

E71330

POZOR




Rameno tažného zařízení se smí nasazovat pouze úplně odemknuté.


1. Vytáhněte zátku.
2. Nasadte rameno tažného zařízení vertikálně a tlačte je nahoru, dokud nezapadne (1). Nenechávejte ruku v blízkosti ručního kolečka.
3. Zelená značka na ručním kolečku musí být v zákrytu se zelenou značkou na tažném zařízení.
4. Pro zamknutí otočte klíčkem proti směru chodu hodinových ručiček a vytáhněte jej (2).
5. Vytáhněte z kroužku klíčku ochrannou čepičku a nasadte ji na zámek.

Tažení

Jízda s přívěsem

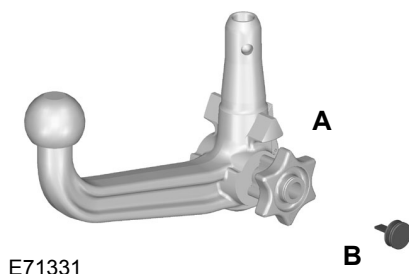


POZOR

 Nemůže-li být splněna kterákoli z níže uvedených podmínek, pak tažné zařízení nepoužívejte a nechte je zkontrolovat řádně vyškolenými technikami.

Před jízdou se ujistěte, je-li koule tažného zařízení řádně uzamknuta. Kontrola:

- zelené značky jsou v zákrytu,
- ruční kolečko (A) je správně upevněno k ramenu tažného zařízení,
- vyjmuli jste klíč (B),
- rameno tažného zařízení je bezpečně usazeno ve správné poloze. Při zkoušce škrubnutím se nesmí hýbat.

Odpojení ramena tažného zařízení

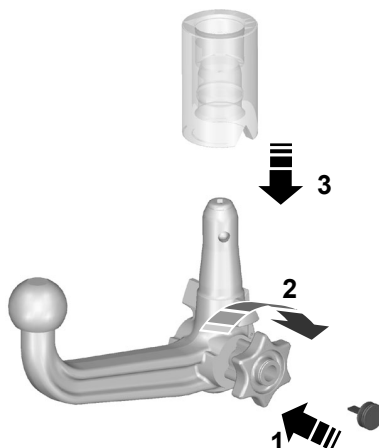


E71332

1. Odpojte přívěs.
2. Odstraňte ochranné víčko. Nasad'te čepičku na kroužek klíčku. Zasuňte dovnitř klíček a odemkněte mechanismus (1).
3. Uchopte rameno tažného zařízení. Vytáhněte ruční kolečko, otočte jím ve směru chodu hodinových ručiček až na doraz (2) a odeberte rameno tažného zařízení (3).
4. Uvolněte točítko.

Při odemknutí tímto způsobem lze rameno tažného zařízení kdykoli nasadit zpět.

Tažení


Jízda bez přívěsu

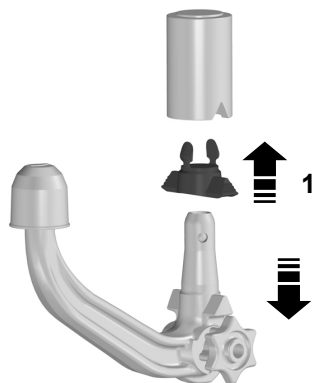

E94771


1. Odpojte rameno tažného zařízení.
2. Vložte zátku do jejího sedla (1).

POZOR

 Nikdy neodemykejte rameno tažného zařízení, je-li připojen přívěs.

Údržba

UPOZORNĚNÍ


 Před mytím vozidla párou odpojte rameno tažného zařízení a nasadte na jeho sedlo ochrannou zátku.



Udržujte tažné zařízení v čistotě. V pravidelných intervalech mažte ložiska, kluzné plochy a aretační kuličky mazacím tukem neobsahujícím pryskyřice nebo olejem a zámek grafitem.

Poznamenejte si číslo klíče. V případě ztráty vám výrobce může po uvedení čtyřmístného čísla klíčku poskytnout klíčky náhradní.

ZASOUVACÍ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ


 S ramenem tažného zařízení manipulujte pouze rukama. Nikdy nepoužívejte nohou nebo nářadí, mohlo by dojít k poškození mechanismu.

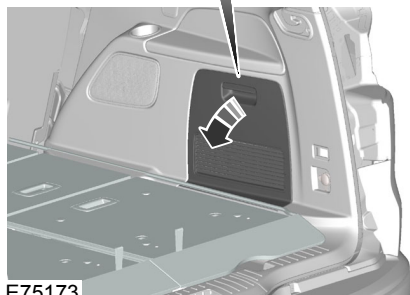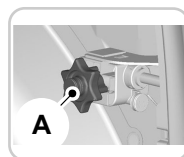

E75173


Snímatelné rameno tažného zařízení je možné pomocí ručního kola **A** otočit o 90°.

Tažení

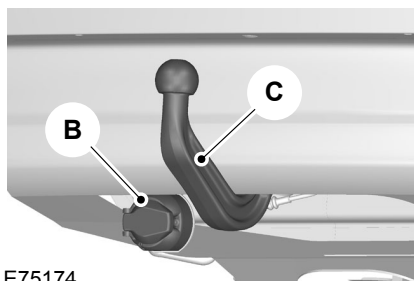

E75174

13kolíková zásuvka pro přívěs **B** je umístěna pod zadním nárazníkem vedle ramena tažného zařízení **C**.

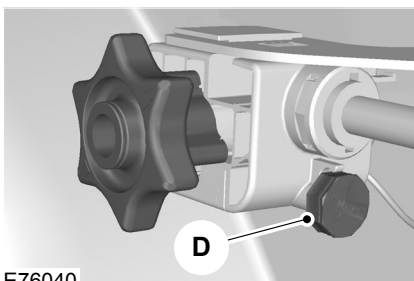

E76040

Poznámka: Pokud není klíč používán, uložte jej do jeho ukládací polohy **D** vpravo od ručního kola.

Zašroubování tažného zařízení

UPOZORNĚNÍ



Ruční kolo se bude během montáže otáčet, nepřibližujte k němu ruce.

UPOZORNĚNÍ




Pokud nedojde k zajištění ramena tažného zařízení v zajišťovací poloze, bude znít varovný tón. Pokud nebude během montáže ramena tažného zařízení slyšet tón, nepoužívejte tažné zařízení a nechte jej zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.


UPOZORNĚNÍ




Před vyjmutím a uložením tažného zařízení do ukládací polohy vždy odpojte přívěs nebo rozeberte nosiče nákladu a jejich příslušenství. Pro zajištění stability rozeberte příslušenství. Vyjměte za zásuvky zástrčku a adaptér pro napájení přívěsu. Nedodržením tohoto pokynu může dojít k poškození nárazníku.

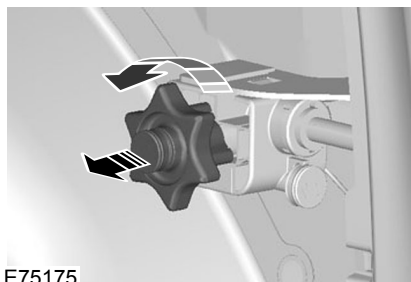

E75175

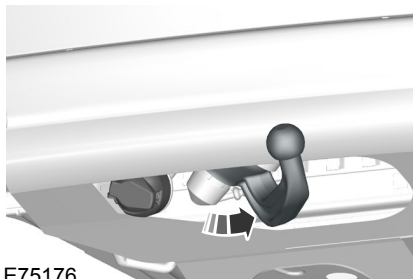

E75176

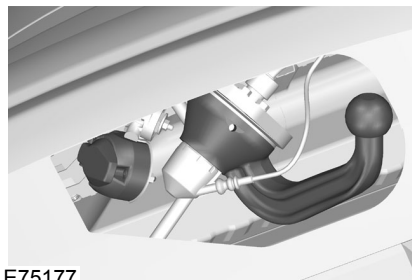


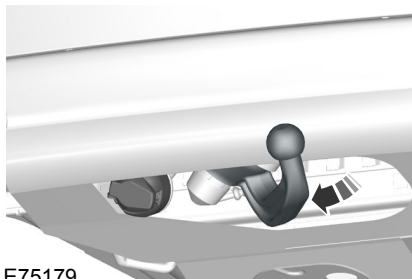
E75177

1. Vložte klíč do ručního kola a pro odjištění jím otočte ve směru chodu hodinových ručiček.
2. Vytáhněte ruční kolo a otočte jím proti směru chodu hodinových ručiček až na doraz. Rameno tažného zařízení se automaticky natočí do střední polohy.
3. Uvolněte točítko. Rameno tažného zařízení není zajištěno. To je signalizováno varovným tónem a vysunutím ručního kola přibližně pět milimetrů z jeho klidové polohy.
4. Rukou klidně otáčejte ramenem tažného zařízení z jeho středové polohy na doraz do polohy pro uskladnění. Rameno tažného zařízení se v koncové poloze automaticky zajistí. Není-li okolní zvuk příliš velký, je zajištění doprovázeno zřetelným cvaknutím. Po dokončení zajištění přestane znít varovný tón a ruční kolo se vrátí zpět do klidové polohy.
5. Otočte klíčem proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej. Uložte klíč do ukládací polohy.


Vyšroubování tažného zařízení

POZOR

 Pokud nedojde k zajištění ramena tažného zařízení v zajišťovací poloze, bude znít varovný tón. Pokud nebude během montáže ramena tažného zařízení slyšet tón, nepoužívejte tažné zařízení a nechte jej zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.



E75179

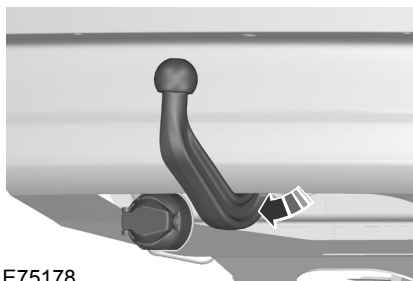

E75178

1. Vložte klíč do ručního kola a pro odjištění jím otáčejte ve směru chodu hodinových ručiček.
2. Vytáhněte ruční kolo a otočte jím proti směru chodu hodinových ručiček až na doraz. Rameno tažného zařízení se automaticky natočí do střední polohy.
3. Uvolněte točítko. Rameno tažného zařízení není zajištěno. To je signalizováno varovným tónem a vysunutím ručního kola přibližně pět milimetrů z jeho klidové polohy.
4. Rukou klidně otáčejte ramenem tažného zařízení z jeho středové polohy na doraz do pracovní polohy. Rameno tažného zařízení se v koncové poloze automaticky zajistí. Není-li okolní zvuk příliš velký, je zajištění doprovázeno zřetelným cvaknutím. Po dokončení zajištění přestane znít varovný tón a ruční kolo se vrátí zpět do klidové polohy.
5. Otočte klíčem proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej. Uložte klíč do ukládací polohy.

Jízda s přívěsem

POZOR



Nemůže-li být splněna kterákoli z následujících podmínek, pak tažné zařízení nepoužívejte a nechte je zkontrolovat řádně vyškolenými techniky.

Před jízdou se ujistěte, je-li koule tažného zařízení řádně uzamknuta. Zkontrolujte:

- pokud je zajišťovací postup dokončen, neozývá se žádný varovný tón,
- ruční kolo je v klidové poloze a nevytvořila se žádná mezera,
- zajistili jste ruční kolo (proti směru chodu hodinových ručiček) a vyjmuli jste klíč,
- koule tažného zařízení je uzamknuta. Při zkoušce škrbnutím se nesmí hýbat.

Údržba

VÝSTRAHY



Závěs tažného zařízení a řídicí jednotka nevyžadují žádnou údržbu. Nenanášejte na ně mazací tuk ani olej.



Opravy a rozebrání závěsu tažného zařízení může provádět pouze výrobce.



Při mytí vozidla vysokotlakým čističem nemiřte tryskou přímo na otočný kloub ramena tažného zařízení.

ZAJÍŽDĚNÍ

Pneumatiky

POZOR



Nové pneumatiky potřebují pro zjetí přibližně 500 km. Po tuto dobu se může objevovat nestandardní jízdní chování.

Brzdy a spojka

POZOR



Prvních 150 km ve městě a prvních 1500 km na dálnicích se vyvarujte prudkého používání brzd a spojky.


Motor

UPOZORNĚNÍ



Prvních 1500 km nejezděte příliš rychle. Často a včas přefazujte. Nezatěžujte motor.

AUTOLÉKÁRNIČKA

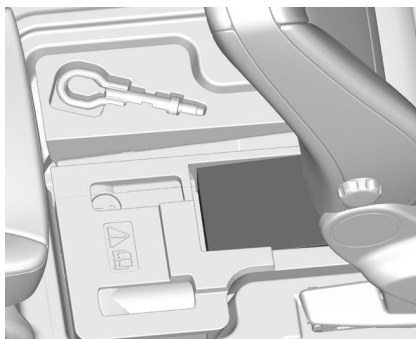

E73238

Prostor pro uložení lékárničky je v ukládacím prostoru pod podlahou. Viz **Ukládací prostory** (stana 135).

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK



E73239

Prostor pro uložení výstražného trojúhelníku je v ukládacím prostoru pod podlahou. Viz **Ukládací prostory** (stana 135).

PROHLÍDKA SOUČÁSTÍ BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU


Bezpečnostní pásy

Pásy vystavené napětí v důsledku nehody by měly být vyměněny a kotevní body by měly být zkontrolovány řádně vyškoleným technikem.

Pojistky

UMÍSTĚNÍ POJISTKOVÝCH SKŘÍŇEK

Rozvodná skříňka baterie v motorovém prostoru

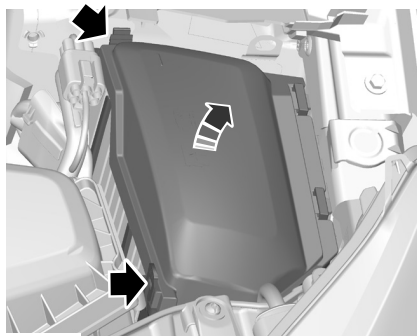


E72588

Centrální rozvodná skříňka




E72589

1. Uvolněte šrouby.

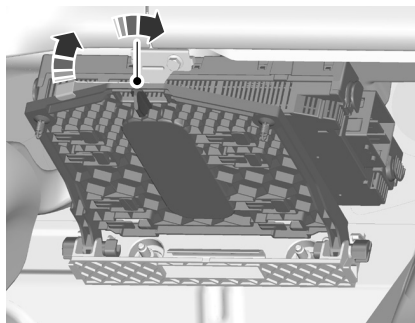

E72590

2. Otočte zajištěním o 90° a uvolněte rozvodnou pojistkovou skříňku z držáku.
3. Spusťte rozvodnou pojistkovou skříňku dolů a přitáhněte ji k sobě.

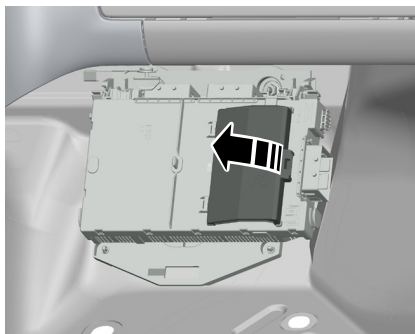


E72622

4. Demontujte kryt přístupu k pojiskám (vozidla s chladicím boxem).
5. Instalaci proveďte obráceným postupem.

Pojistky

Zadní pojistková skříňka

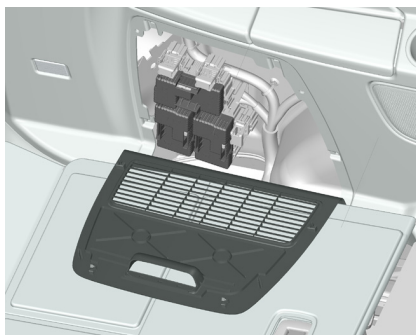

E72591

Uvolněte úchyty a vyjměte kryt.

VÝMĚNA POJISTKY

UPOZORNĚNÍ



V žádném případě elektrický systém vozidla neupravujte. Opravy elektrického systému, výměnu relé a pojistek pro vysoké proudy přenechejte řádně vyškolenému technikovi.

UPOZORNĚNÍ



Před dotykem nebo výměnou pojistky vypněte zapalování a všechny elektrické spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ



Vadnou pojistku nahraďte pojistkou se stejnými parametry.

Poznámka: Vadnou pojistku je možné poznat podle přerušení vlákna.


Poznámka: Všechny pojistky kromě pojistek na vysoké proudy se montují pouze zamáčknutím.

Poznámka: Kleště na vytahování pojistek jsou umístěny v pojistkové skříňce motorového prostoru.

Pojistky

TABULKA S TECHNICKÝMI ÚDAJI POJISTEK

Rozvodná skříňka baterie v motorovém prostoru

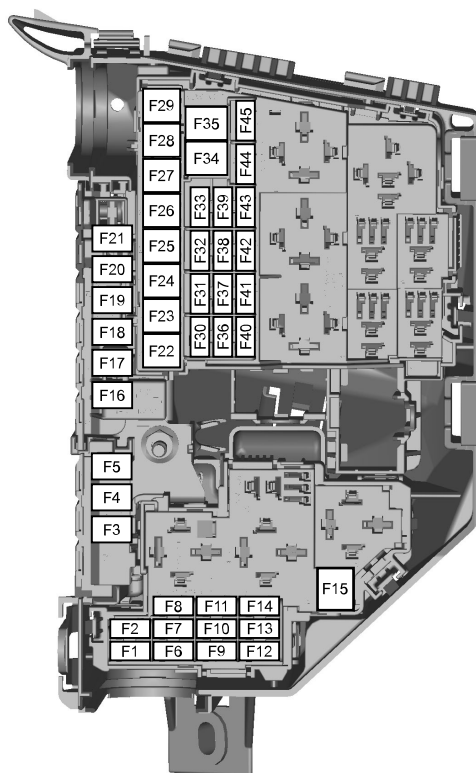

E75525

Pojistka	Hodnota (A)	Barva	Jištěné obvody
F1	10	Červená	Řídicí modul převodovky
F2	5	Žlutohnědá	Monitorování žhavicích svíček (vznětové motory)

Pojistky

Pojistka	Hodnota (A)	Barva	Jištěné obvody
F3	80 ¹	Čirá	Ventilátor chlazení motoru (2.3 Duratec-HE)
F3	80 ¹	Čirá	Elektrohydraulický posilovač řízení (EHPAS) (2.0 Duratorq-TDCi)
F4	60	Modrá	Žhavicí svíčky
F5	60	Modrá	Ventilátor chlazení motoru
F6	10	Červená	Snímač HEGO (řízení motoru)
F7	5	Žlutohnědá	Cívky relé
F8	10	Červená	Řídicí modul pohonu
F9	10	Červená	Vstřikovač paliva (2.2 Duratec-HE a 2.3 Duratec-HE)
F9	10	Červená	Vstřikovač paliva, přehříváč PTC (2.5 Duratec-ST)
F9	10	Červená	Regulace MAF (řízení motoru [vznětové motory])
F10	10	Červená	Řídicí modul motoru
F11	10	Červená	Ventily, regulace MAF (řízení motoru)
F11	10	Červená	Řídicí modul pohonu (2.2 Duratec-HE a 2.3 Duratec-HE)
F11	10	Červená	Ventily (2.5 Duratec-ST)
F11	10	Červená	Snímač vody v palivu, ventil řízení tlaku, ventil VVC (1.8 Duratorq-TDCi a 2.0 Duratorq-TDCi)
F11	10	Červená	Tlakový ventil vysokotlaké komory paliva (2.2 Duratorq-TDCi)
F12	10	Červená	Cívka zapalování (zážehové motory)
F12	10	Červená	Škrticí klapka EGR, řídicí ventil proměnlivého nastavení turbodmychadla (2.0 Duratorq-TDCi)

Pojistky

Pojistka	Hodnota (A)	Barva	Jištěné obvody
F12	10	Červená	Relé žhavicích svíček, relé spojky klimatizace (AC) (2.2 Duratorq-TDCi)
F13	15	Modrá	Relé klimatizace
F14	15	Modrá	Ohříváč palivového filtru, jednotka měření paliva (2.2 Duratorq-TDCi)
F15	40	Oranžová	Relé startéru
F16	80	Čirá	Přídavné topení vznětového motoru (PTC)
F17	60	Modrá	Napájení A centrální pojistkové skříňky
F18	60	Modrá	Napájení B centrální pojistkové skříňky
F19	60	Modrá	Napájení C zadní pojistkové skříňky
F20	60	Modrá	Napájení D zadní pojistkové skříňky
F21	–	–	Nepoužito
F22	30	Zelená	Modul stěrače čelního skla
F23	25 ¹	Čirá	Vyhřívání zadní okno
F23	30 ¹	Zelená	Vyhřívání zadní okno
F24	30	Zelená	Ostřikovače světlometů
F25	30	Zelená	Ventily ABS
F26	40	Oranžová	Čerpadlo ABS
F27	30	Zelená	Přihříváč na palivo
F28	40	Oranžová	Ventilátor topení
F29	–	–	Nepoužito
F30	–	–	Nepoužito
F31	15	Modrá	Houkačka
F32	–	–	Nepoužito


Pojistky

Pojistka	Hodnota (A)	Barva	Jištěné obvody
F33	5	Žlutohnědá	Modul spínače světel, cívky pojistkové skřínky v motorovém prostoru
F34	40	Oranžová	Vyhřívání čelního skla (levá strana)
F35	40	Oranžová	Vyhřívání čelního skla (pravá strana)
F36	5	Žlutohnědá	ABS
F37	10	Červená	Vyhřívání trysek předních ostřikovačů
F38	5	Žlutohnědá	Adaptivní tempomat (ACC)
F39	15	Modrá	Systém adaptivních světlometů (AFS)
F40	–	–	Nepoužito
F41	20	Žlutá	Přístrojová deska
F42	10	Červená	Řídicí modul motoru, řídicí modul převodovky, elektrohydraulický posilovač řízení (EHPAS) (2.0 Duratorq-TDCi)
F43	5	Žlutohnědá	Regulace sklonu světlometů, systém adaptivních světlometů (AFS)
F44	20	Žlutá	Modul elektrohydraulického posilovače řízení (2.0 Duratorq-TDCi), podtlakové čerpadlo (2.5 Duratec-ST)
F45	15	Modrá	Stěrač zadního okna

¹Vadnou pojistku nahrazujte vždy novou pojistkou stejné hodnoty.

Pojistky

Centrální rozvodná skříňka

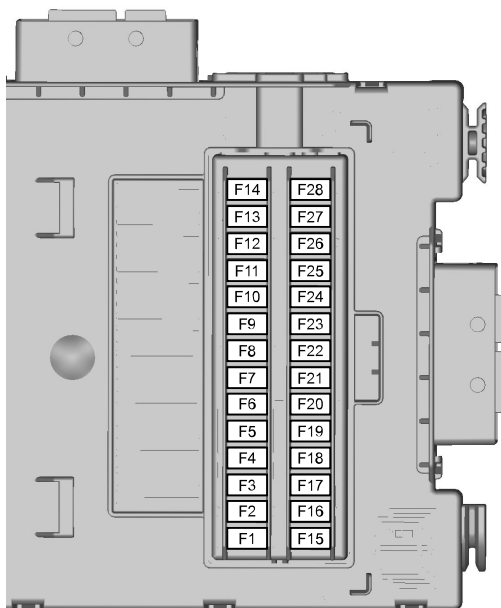

E75527


Pojistka	Hodnota (A)	Barva	Jištěné obvody
F1	5	Žlutohnědá	Snímač deště
F2	10	Červená	Napájení SRS (airbag)
F3	5	Žlutohnědá	ABS, snímač poměru momentu stáčení (ESP), elektrická parkovací brzda (EPB)
F4	7,5	Hnědá	Napájení elektroniky, napájení plynového pedálu, pojistka elektroniky
F5	15	Modrá	Stěrač zadního okna
F6	15	modrá	Audio systém (včetně hlasového ovládání)

Pojistky

Pojistka	Hodnota (A)	Barva	Jištěné obvody
F7	7,5	Hnědá	Modul volantu
F8	5	Žlutohnědá	Panel přístrojů
F9	15	Modrá	Dálková světla
F10	-	-	Nepoužito
F11	7,5	Hnědá	Zpětné světlomety
F12	–	–	Nepoužito
F13	15	Modrá	Přední světlomety do mlhy
F14	15	Modrá	Ostřikovače čelního skla
F15	10	Červená	Adaptivní tempomat (ACC)
F16	–	–	Nepoužito
F17	10	Červená	Vnitřní osvětlení
F18	5	Žlutohnědá	Imobilizér motoru
F19	15	Modrá	Zapalovač
F20	–	–	Nepoužito
F21	5	Žlutohnědá	Audio jednotka, snímač deště
F22	20	Žlutá	Čerpadlo paliva
F23	–	–	Nepoužito
F24	5	Žlutohnědá	Spínač zapalování
F25	10	Červená	Uzávěr plnicího hrdla paliva
F26	5	Žlutohnědá	siréna se záložní baterií (autoalarm), OBD II (diagnostika palubního počítače)
F27	5	Žlutohnědá	Jednotka sloupku řízení, modul klimatizace
F28	5	Žlutohnědá	Spínač brzdových světel

Pojistky

Zadní pojistková skříňka

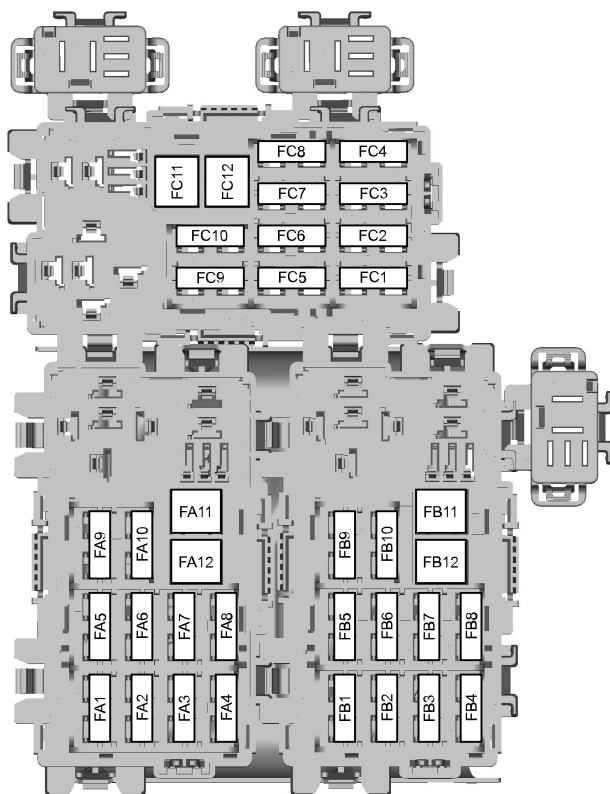

E75526

Pojistka	Hodnota (A)	Barva	Jištěné obvody
FA1	25	Čirá	Modul dveří (levé přední) (ovládání pohybu okna nahoru/dolů, centrální zamykání, elektrické sklápění zrcátka, vyhřívání zrcátka)

Pojistky

Pojistka	Hodnota (A)	Barva	Jištěné obvody
FA2	25	Čirá	Modul dveří (pravé přední) (ovládání pohybu okna nahoru/dolů, centrální zamykání, elektrické sklápění zrcátka, vyhřívání zrcátka)
FA3	25	Čirá	Modul dveří (levé zadní) (ovládání pohybu okna nahoru/dolů)
FA4	25	Čirá	Modul dveří (pravé zadní) (ovládání pohybu okna nahoru/dolů)
FA5	10	Červená	Zamykání zadních dveří (bez modulů zadních dveří)
FA6	15	Modrá	Zásuvka pro připojení přídatných zařízení
FA7	5	Žlutohnědá	Cívky relé
FA8	–	–	Nepoužito
FA9	–	–	Nepoužito
FA10	30	Zelená	Elektrické ovládání sedadla řidiče
FA11	20	Žlutá	Příslušenství, modul tažného zařízení
FA12	–	–	Nepoužito
FB1	5	Žlutohnědá	Modul parkovacího asistenta
FB2	15	Modrá	Modul pérování
FB3	15	Modrá	Vyhřívání sedadla řidiče
FB4	15	Modrá	Vyhřívání sedadla spolujezdce
FB5	–	–	Nepoužito
FB6	10	Červená	Zadní klimatizace
FB7	–	–	Nepoužito
FB8	–	–	Nepoužito
FB9	30	Zelená	Elektrické ovládání sedadla spolujezdce
FB10	10	Červená	Siréna alarmu
FB11	–	–	Nepoužito


Pojistky

Pojistka	Hodnota (A)	Barva	Jištěné obvody
FB12	–	–	Nepoužito
FC1	7,5	Hnědá	Elektrické ovládání zadních bočních oken
FC2	30	Zelená	Elektrická parkovací brzda (EPB)
FC3	30	Zelená	Elektrická parkovací brzda (EPB)
FC4	10	Červená	Zadní klimatizace
FC5	7,5	Hnědá	CD měnič, zábavní systém pro cestující na zadním sedadle
FC6	20	Žlutá	Ventilátor zadní klimatizace
FC7	5	Žlutohnědá	Modul paměťové funkce sedadla
FC8	–	–	Nepoužito
FC9	–	–	Nepoužito
FC10	–	–	Nepoužito
FC11	–	–	Nepoužito
FC12	–	–	Nepoužito

Přeprava nepojízdného vozidla do opravy

BODY PRO TAŽENÍ

Přední tažné oko

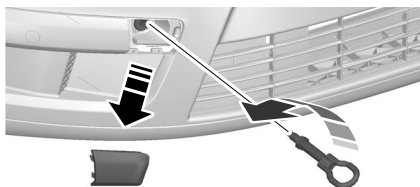

E73241


Zadní tažné oko



E73242

A Montáž tažného oka vzadu

Poznámka: U vozidel s tažným zařízením nelze na zádi vozidla namontovat tažné oko. K tažení vozidla použijte rameno tažného zařízení.

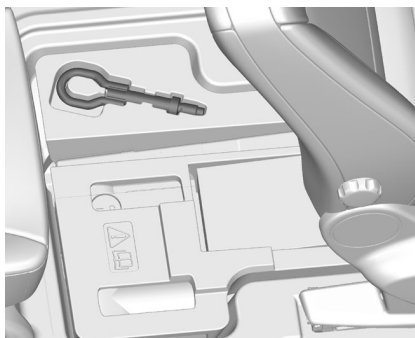

E73240

Šroubovací tažné oko je umístěno v ukládacím prostoru pod podlahou za předními sedadly. Viz **Zadní úložný prostor pod podlahou** (stana 179).

Tažné oko se **vždy** musí vozit ve vozidle.

Zasuňte prst do otvoru na spodní straně krytu a vypačte kryt. Namontujte tažné oko.

UPOZORNĚNÍ



Šroubovací tažné oko má **levý závit**. Namontujte jej šroubováním **proti směru hodinových ručiček**.

TAŽENÍ VOZIDLA PO ČTYŘECH KOLECH

Všechna vozidla


UPOZORNĚNÍ





Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování. Pokud tak neuděláte, zámek řízení se uzamkne a směrová a brzdová světla nebudou fungovat.

Přeprava nepojízdného vozidla do opravy

UPOZORNĚNÍ

 Posilovač brzd a čerpadlo posilovače řízení s vypnutým motorem nefungují. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a zachovávat větší odstup z důvodu prodloužené brzdné dráhy a obtížnějšího řízení.






VÝSTRAHY

-  Nadměrné napětí tažného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo vozidla, které táhne.
-  Na předním tažném oku nepoužívejte tuhou tažnou tyč.

Při tažení se vždy rozjíždějte pomalu a plynule bez trhání taženým vozidlem.

Vozidla s automatickou převodovkou

VÝSTRAHY

-  Vozidlo v nouzi netáhněte rychlostí vyšší než 50 km/h, nebo dále než 50 km.
-  Je-li třeba jet rychleji než 50 km/h (30 mil/h) a ujet vzdálenost delší než 50 kilometrů (40 mil), musí se vozidlo přepravovat se zvednutými hnanými koly.
-  V případě mechanické závady na automatické převodovce se vozidlo musí přepravovat se zvednutými hnanými koly.
-  Při tažení vozidlem necouvejte.
-  Při tažení vozidla zvolte neutrál.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Nechávejte své vozidlo pravidelně prohlédnout v servisu, což pomáhá udržovat jeho technický stav a cenu pro případný další prodej vozidla. Je pro vás připravena široká síť autorizovaných servisů Ford, které jsou zde proto, aby vám svými profesionálními odbornými znalostmi pomohly. Věříme, že jejich speciálně vyškolení technici jsou nejlépe kvalifikovaní pro řádné a odborné provedení servisních prací na vašem vozidle. K tomu mohou použít širokou řadu vysoce specializovaných nástrojů, které byly vyvinuty konkrétně pro provádění servisních prací na vašem vozidle.

Kromě provádění pravidelných servisních prohlídek doporučujeme, abyste prováděli následující dodatkové kontroly.

UPOZORNĚNÍ



Než se čehokoliv dotknete nebo začnete zkoušet cokoliv seřizovat, vypněte zapalování.



Když je zapnuté zapalování nebo když je motor v chodu, nedotýkejte se součástí systému elektronického zapalování. Systém pracuje s vysokým napětím.



Dávejte pozor, aby vám chladicí ventilátor motoru nezachytil prsty nebo některou součást oděvu. Za určitých provozních podmínek může ventilátor chlazení pokračovat v chodu i několik minut po vypnutí motoru.

Každodenní kontroly

- Vnější světla
- Svítliny vnitřního osvětlení
- Varovné kontrolky a indikátory

Při čerpání pohonných hmot zkontrolujte

- Hladinu motorového oleje. Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).
- Hladinu brzdové kapaliny. Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- Hladinu ostřikovací kapaliny. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (stana 226).
- Tlak v pneumatikách (u studených pneumatik). Vis **Kola a pneumatiky** (stana 234).
- Stav pneumatik. Vis **Kola a pneumatiky** (stana 234).

Každý měsíc zkontrolujte

- Hladinu chladicí kapaliny motoru (studený motor). Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (stana 225).
- Těsnost potrubí, hadic a nádrží
- Hladinu oleje v posilovači řízení. Viz **Kontrola kapaliny posilovače řízení** (stana 226).
- Funkci klimatizace
- Funkci ruční brzdy
- Funkci houkačky
- Dotažení matic kol. Vis **Kola a pneumatiky** (stana 234).

OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ KAPOTY

Otvírání kapoty




E73698



E87785

Lehce nadzvedněte kapotu a odsuňte záchyt směrem doleva.

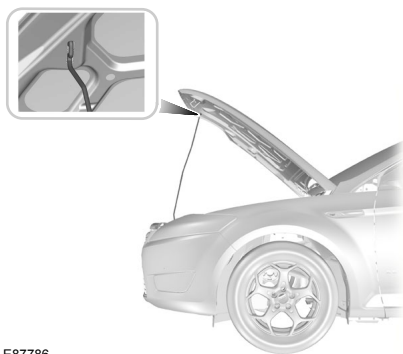

E87786

Otevřete kapotu a podepřete ji podpěrou.

Zavírání kapoty


POZOR



Ujistěte se, že je kapota správně zavřena.

Privřete kapotu a nechte ji z výšky 20 - 30 centimetrů dopadnout vlastní vahou.

CELKOVÝ POHLED NA MOTOROVÝ PROSTOR - 2,0 L DURATEC-HE (MI4)

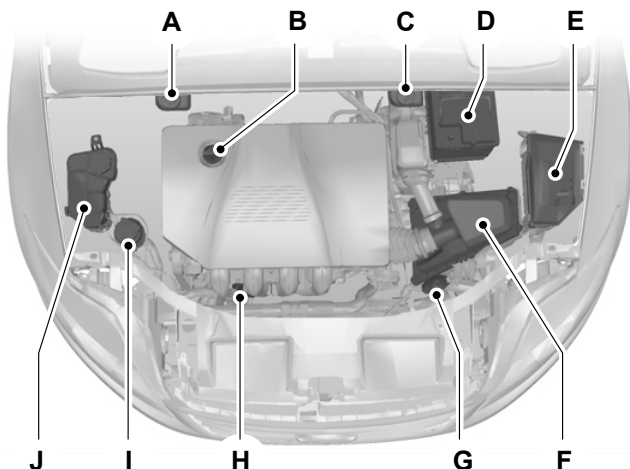


E73231

- A Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na pravé straně) Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- B Plnicí hrdlo motorového oleje ¹ Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).
- C Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na levé straně) Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- D Autobaterie Viz **Péče o autobaterii** (stana 232).
- E Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Tabulka s technickými údaji pojistek** (stana 203).
- F Vzduchový filtr Nevyžaduje žádnou údržbu.
- G Nádržka kapaliny ostřikovačů. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (stana 226).
- H Měrka motorového oleje ¹ Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).

- I Nádržka kapaliny posilovače řízení Viz **Kontrola kapaliny posilovače řízení** (stana 226).
- J Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (stana 225).

¹Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.

CELKOVÝ POHLED NA MOTOROVÝ PROSTOR - 2,3 L DURATEC-HE (M14)

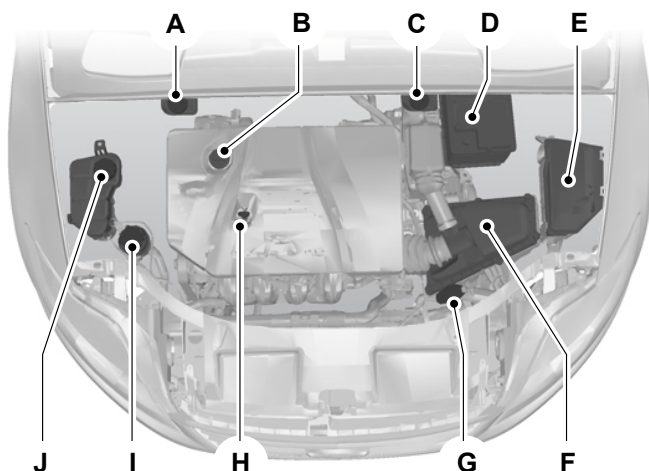


E81313

- A Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na pravé straně) Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- B Plnicí hrdlo motorového oleje ¹ Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).
- C Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na levé straně) Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- D Autobaterie Viz **Péče o autobaterii** (stana 232).

- E Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Tabulka s technickými údaji pojistek** (stana 203).
- F Vzduchový filtr Nevyžaduje žádnou údržbu.
- G Nádržka kapaliny ostřikovačů. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (stana 226).
- H Měrka motorového oleje ¹ Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).
- I Nádržka kapaliny posilovače řízení Viz **Kontrola kapaliny posilovače řízení** (stana 226).
- J Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (stana 225).

¹Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.

CELKOVÝ POHLED NA MOTOROVÝ PROSTOR - 2,5 L DURATEC-ST (VI5)

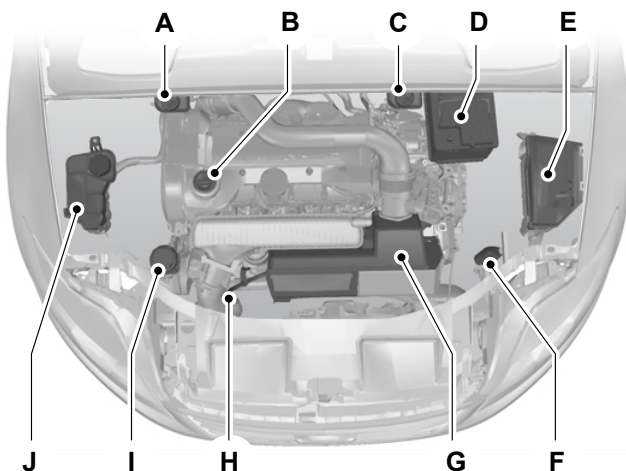


E73232

- A Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na pravé straně) Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- B Plnicí hrdlo motorového oleje ¹ Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- C Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na levé straně) Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- D Autobaterie Viz **Péče o autobaterii** (stana 232).
- E Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Tabulka s technickými údaji pojistek** (stana 203).
- F Nádržka kapaliny ostřikovačů. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (stana 226).
- G Vzduchový filtr Nevyžaduje žádnou údržbu.
- H Měrka motorového oleje ¹ Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- I Nádržka kapaliny posilovače řízení Viz **Kontrola kapaliny posilovače řízení** (stana 226).
- J Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (stana 225).

¹Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.

CELKOVÝ POHLED NA MOTOROVÝ PROSTOR - 1,8 DURATORQ-TDCI (KENT) VZNĚTOVÝ

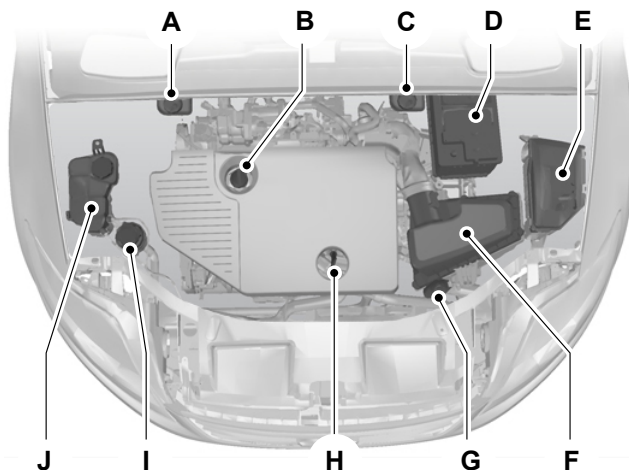


E73233

- A Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na pravé straně) Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- B Plnicí hrdlo motorového oleje ¹ Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).
- C Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na levé straně) Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- D Autobaterie Viz **Péče o autobaterii** (stana 232).
- E Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Tabulka s technickými údaji pojistek** (stana 203).
- F Vzduchový filtr Nevyžaduje žádnou údržbu.
- G Nádržka kapaliny ostřikovačů. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (stana 226).
- H Měrka motorového oleje ¹ Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).

- I Nádržka kapaliny posilovače řízení Viz **Kontrola kapaliny posilovače řízení** (stana 226).
- J Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (stana 225).

¹Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.

CELKOVÝ POHLED NA MOTOROVÝ PROSTOR - 2,2 DURATORQ-TDCI (DW) VZNĚTOVÝ

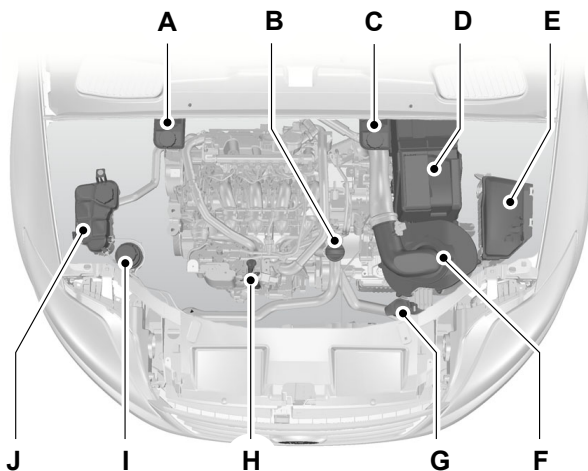


E87715

- A Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na pravé straně): Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- B Plnicí víko motorového oleje¹: Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).
- C Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na levé straně): Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- D Autobaterie: Viz **Autobaterie vozidla** (stana 232).
- E Pojistková skříňka v motorovém prostoru: Viz **Pojistky** (stana 201).

- F Vzduchový filtr: Nevyžaduje žádnou údržbu.
- G Nádžka kapaliny ostřikovačů: Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (stana 226).
- H Měrka motorového oleje¹: Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).
- I Nádžka kapaliny posilovače řízení: Viz **Kontrola kapaliny posilovače řízení** (stana 226).
- J Nádžka chladicí kapaliny motoru: Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (stana 225).

¹Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.

CELKOVÝ POHLED NA MOTOROVÝ PROSTOR - 2,0 DURATORQ-TDCI (DW) VZNĚTOVÝ

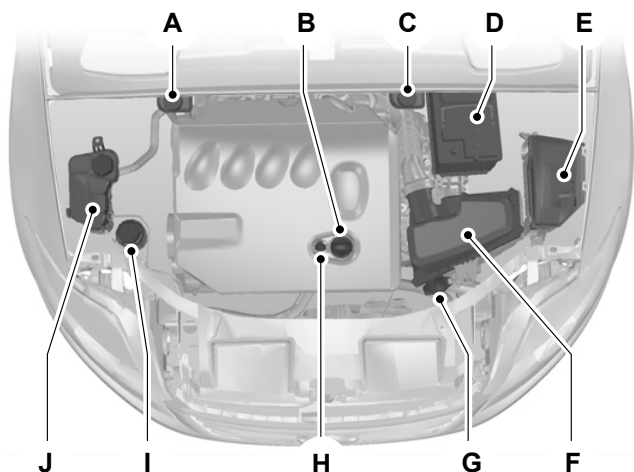


E73234

- A Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na pravé straně) Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- B Plnicí hrdlo motorového oleje¹ Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).

- C Zásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na levé straně) Viz **Kontrola brzdové a spojkové kapaliny** (stana 225).
- D Autobaterie Viz **Péče o autobaterii** (stana 232).
- E Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Tabulka s technickými údaji pojistek** (stana 203).
- F Vzduchový filtr Nevyžaduje žádnou údržbu.
- G Nádržka kapaliny ostřikovačů. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (stana 226).
- H Měrka motorového oleje ¹ Viz **Kontrola motorového oleje** (stana 224).
- I Nádržka kapaliny posilovače řízení Viz **Kontrola kapaliny posilovače řízení** (stana 226).
- J Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (stana 225).


¹Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.

MĚRKA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJE - 2,0 L DURATEC-HE (MI4) /2,3 L DURATEC-HE (MI4)

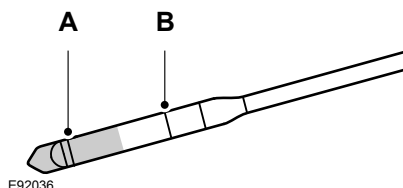


A MIN
B MAX

MĚRKA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJE - 2,5 L DURATEC-ST (VI5)

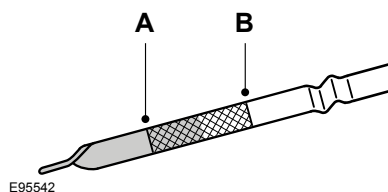

A MIN
B MAX


MĚRKA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJE - 1,8 DURATORQ-TDCI (KENT) VZNĚTOVÝ

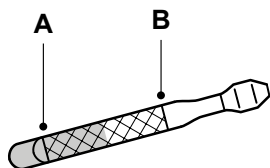

E95527

- A MIN
B MAX

MĚRKA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJE - 2,0 DURATORQ-TDCI (DW) VZNĚTOVÝ/2,2 DURATORQ- TDCI (DW) VZNĚTOVÝ

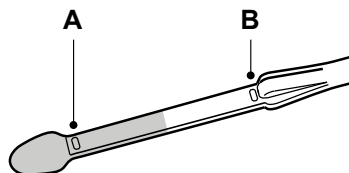

E95543

- A MIN
B MAX

KONTROLA MOTOROVÉHO OLEJE

UPOZORNĚNÍ

! Nepoužívejte přísady do oleje ani jiné prostředky k ošetřování motoru. V určitých případech mohou poškodit motor.

Poznámka: Spotřeba oleje se u nového motoru dostane na běžnou hodnotu až po ujetí přibližně 5 000 kilometrů.

Kontrola motorového oleje

UPOZORNĚNÍ

! Ujistěte se, že je hladina mezi značkami **MIN** a **MAX**.

Poznámka: Zkontrolujte hladinu před nastartováním motoru.

Poznámka: Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně.

Poznámka: Po zahřání se objem oleje zvýší. Hladina může z tohoto důvodu být i několik mm nad značkou **MAX**.

Vytáhněte měrku a otřete ji čistou netřepivou látkou. Pro kontrolu hladiny motorového oleje zasuněte zpět a znovu ji vytáhněte.

Pokud je hladina na značce **MIN**, okamžitě doplňte.

Plnění

UPOZORNĚNÍ

! Doplňujte jen při studeném motoru. Pokud je motor horký, nechte jej 10 minut vychladnout.

UPOZORNĚNÍ



Nesnímejte plnicí víko za běhu motoru.

Demontujte plnicí víko.

UPOZORNĚNÍ



Nedoplňujte nad značku **MAX**.

Doplňte kapalinu, která splňuje specifikace Ford. Viz **Technická data** (stana 227).

KONTROLA CHLADICÍ KAPALINY MOTORU

Kontrola hladiny chladicí kapaliny

POZOR



Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.

UPOZORNĚNÍ



Ujistěte se, že je hladina mezi značkami **MIN** a **MAX**.

Poznámka: Po zahřání se objem chladicí kapaliny zvětší. Hladina může z tohoto důvodu být i nad značkou **MAX**.

Pokud je hladina na značce **MIN**, okamžitě doplňte.

Plnění

UPOZORNĚNÍ



Doplňujte jen při studeném motoru. Pokud je motor horký, nechte jej 10 minut vychladnout.



Nesnímejte plnicí víko za běhu motoru.



Nesnímejte plnicí víko, je-li motor horký. Vyčkejte, až motor vychladne.

Pomalů odšroubujte víko. Při odšroubovávání víka může pomalu unikat tlak.

VÝSTRAHY



Nepolijte chladicí kapalinou součásti motoru.



Nedoplňujte nad značku **MAX**.

Doplňte kapalinu, která splňuje specifikace Ford. Viz **Technická data** (stana 227).


KONTROLA BRZDOVÉ A SPOJKOVÉ KAPALINY

POZOR



Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.

UPOZORNĚNÍ

 Ujistěte se, že je hladina mezi značkami **MIN** a **MAX**.


Poznámka: Brzdová a spojková soustava jsou zásobovány z téže nádržky.

Pokud je hladina na značce **MIN**, okamžitě doplňte.

Plnění

Demontujte plnicí víko.


UPOZORNĚNÍ

 Nedoplňujte nad značku **MAX**.


Doplňte kapalinu, která splňuje specifikace Ford. Viz **Technická data** (stana 227).

KONTROLA KAPALINY POSILOVAČE ŘÍZENÍ

POZOR

 Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.

UPOZORNĚNÍ


 Ujistěte se, že je hladina mezi značkami **MIN** a **MAX**.

Pokud je hladina na značce **MIN**, okamžitě doplňte.

Plnění

Demontujte plnicí víko.

UPOZORNĚNÍ

 Nedoplňujte nad značku **MAX**.

Doplňte kapalinu, která splňuje specifikace Ford. Viz **Technická data** (stana 227).

KONTROLA KAPALINY OSTŘIKOVAČŮ

Poznámka: Přední a zadní ostřikovače jsou zásobovány z téže nádržky.

TECHNICKÁ DATA

Kapaliny ve vozidle

Položka	Doporučená kapalina	Specifikace
Motorový olej	Motorový olej Ford nebo Motorcraft Formula E SAE 5W-30*	WSS-M2C913-B
Kapalina posilovače řízení	Kapalina posilovače řízení Ford nebo Motorcraft	WSS-M2C204-A2
Chladicí kapalina	Nemrznoucí kapalina Motorcraft SuperPlus Antifreeze	WSS-M97B44-D
Brzdová kapalina	Brzdová kapalina Ford nebo Motorcraft Super DOT 4	ESD-M6C57-A

UPOZORNĚNÍ



Nepoužívejte oleje nevyhovující specifikacím nebo požadavkům. Použití nevhodného oleje může vést k poškození motoru, které nebude kryto vaší zárukou.

* Můžete použít alternativní motorový olej **SAE 5W-30**, který odpovídá specifikaci dle **WSS-M2C913-B**.

Poznámka: Jestliže používáte vozidlo při teplotách pod -20 °C, nesmíte použít motorový olej **SAE 10W-40**.

Doplňování oleje: Pokud není možné získat olej, který splňuje požadavky podle **WSS-M2C913-B**, je nutné použít **SAE 5W-30** (přednostně), **SAE 5W-40** nebo **SAE 10W-40**, které splňují specifikace podle **ACEA A1/B1** (přednostně) nebo podle **ACEA A3/B3**. Použití těchto olejů může mít za následek delší startování motoru, snížení výkonu motoru, zvýšení spotřeby paliva a zvýšení úrovně emisí.

Objemy

Varianta	Položka	Objemy v litrech (galonech)
Všechny	Kapalina posilovače řízení	značka MAX
Všechny	Systém ostřikování čelního okna	3,9 (0,9)

Údržba


Varianta	Položka	Objemy v litrech (galonech)
2.0 Duratec-HE	Systém mazání motoru - včetně olejového filtru	4,3 (1,0)
2.0 Duratec-HE	Systém mazání motoru - kromě olejového filtru	3,9 (0,9)
2.0 Duratec-HE	Systém chlazení motoru	6,2 (1,4)
2.0 Duratec-HE	Palivová nádrž	70 (15,4)
2.3 Duratec-HE	Systém mazání motoru - včetně olejového filtru	4,3 (1,0)
2.3 Duratec-HE	Systém mazání motoru - kromě olejového filtru	3,9 (0,9)
2.3 Duratec-HE	Systém chlazení motoru	6,9 (1,5)
2.3 Duratec-HE	Palivová nádrž	70 (15,4)
2.5 Duratec-ST	Systém mazání motoru - včetně olejového filtru	5,8 (1,3)
2.5 Duratec-ST	Systém mazání motoru - kromě olejového filtru	5,5 (1,2)
2.5 Duratec-ST	Systém chlazení motoru	7,1 (1,6)
2.5 Duratec-ST	Palivová nádrž	70 (15,4)
1.8 Duratorq-TDCi	Systém mazání motoru - včetně olejového filtru	5,6 (1,2)
1.8 Duratorq-TDCi	Systém mazání motoru - kromě olejového filtru	5,0 (1,1)
1.8 Duratorq-TDCi	Systém chlazení motoru	7,9 (1,7)
1.8 Duratorq-TDCi	Palivová nádrž	70 (15,4)
2.0 Duratorq-TDCi	Systém mazání motoru - včetně olejového filtru	5,5 (1,2)
2.0 Duratorq-TDCi	Systém mazání motoru - kromě olejového filtru	5,0 (1,1)

Údržba


Varianta	Položka	Objemy v litrech (galonech)
2.0 Duratorq-TDCi	Systém chlazení motoru	8,1 (1,8)
2.0 Duratorq-TDCi	Palivová nádrž	70 (15,4)
2.2 Duratorq-TDCi	Systém mazání motoru - včetně olejového filtru	6,0 (1,3)
2.2 Duratorq-TDCi	Systém mazání motoru - kromě olejového filtru	5,4 (1,2)
2.2 Duratorq-TDCi	Systém chlazení motoru	8,4 (1,9)
2.2 Duratorq-TDCi	Palivová nádrž	70 (15,4)


ČIŠTĚNÍ EXTERIÉRU


POZOR

 Pokud použijete myčku s voskovacím cyklem, nezapomeňte odstranit vosk z čelního skla.

VÝSTRAHY

 Některá zařízení v myčkách používají vodu pod vysokým tlakem. To by mohlo poškodit určité části vašeho vozidla.


 Před vjezdem do automatické mycí linky demontujte anténu.


 Vypněte ventilátor topení, aby nedocházelo ke znečišťování protipachového filtru.

Doporučujeme vám, abyste své vozidlo myli houbou a vlažnou vodou s autošampónem.

Čištění světlometů


VÝSTRAHY

 Skla světlometů nedrhňte, ani na jejich čištění nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.

 Neotírejte světlomety, když jsou suché.

Čištění zadního okna


UPOZORNĚNÍ

 Vnitřní stranu zadního skla nedrhňte, ani na její čištění nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.

Při čištění vnitřní strany zadního skla používejte pouze čistý netřepivý hadřík nebo vlhkou jelenici.


Čištění chromové masky


UPOZORNĚNÍ


 Nepoužívejte abrazivní materiály nebo chemická čistidla. Použijte mýdlovou vodu.

Ochrana laku karosérie

VÝSTRAHY

 Neleštěte vozidlo na prudkém slunci.

 Dbejte na to, aby leštěnka nepřišla do styku s plastovými díly. Bylo by obtížné vzniklé skvrny odstranit.

 Nenatírejte leštěnkou čelní nebo zadní sklo. Mohlo by způsobit špatnou a hlučnou činnost stěračů.

Doporučujeme, abyste lak karosérie navoskovali jednou nebo dvakrát do roka.

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU

Bezpečnostní pásy

UPOZORNĚNÍ



Pro čištění bezpečnostních pásů nepoužívejte hrubé materiály nebo chemická čisticíidla.



Dbejte na to, aby voda nevnikla do navíjecího mechanismu pásů.

Bezpečnostní pásy vyčistěte čističem interiéru nebo vodou nanesenou pomocí měkké houby. Bezpečnostní pásy nechte vyschnout přirozenou cestou, bez přídavného zdroje tepla.

OPRAVA MENŠÍCH POŠKOZENÍ LAKU

UPOZORNĚNÍ



Okamžitě z laku odstraňujte zdánlivě neškodně vypadající látky (např. ptačí trus, smůlu ze stromů, zbytky hmyzu, asfaltové skvrny, silniční sůl a průmyslový spad).

Poškození laku od odletujících kamínků nebo menší vrypy opravte co nejdříve. U svého prodejce Ford naleznete velký výběr vhodných prostředků. Přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce.

Autobaterie vozidla

PÉČE O AUTOBATERII



Akumulátorová baterie vyžaduje jen velmi málo údržby. Hladina provozní kapaliny (kyseliny) se pravidelně kontroluje během rutinních servisních prohlídek.

POUŽÍVÁNÍ NABÍJECÍCH KABELŮ

VÝSTRAHY

- ⚠ Připojujte výhradně baterie se stejným jmenovitým napětím.
- ⚠ Vždy používejte startovací kabely s odizolovanými svorkami a dostatečným průřezem kabelů.
- ⚠ Neodpojujte autobaterii od elektrického systému vozidla.

Připojení startovacích kabelů

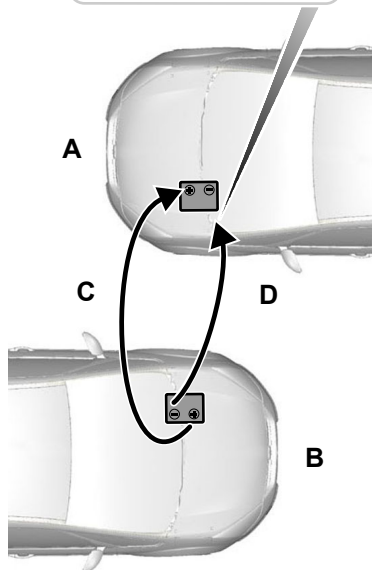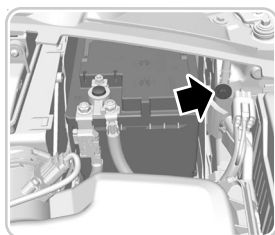

E75183



- A Vozidlo s vybitou baterií
- B Pomocné vozidlo pro startování

Autobaterie vozidla

- C Propojovací kabel kladných pólů
- D Propojovací kabel záporných pólů

1. Postavte vozidla tak, aby se vzájemně nedotýkala.
2. Vypněte motor a všechna elektrická zařízení.
3. Připojte kladný pól (+) vozidla **B** ke kladnému pólu (+) vozidla **A** (kabel **C**).
4. Připojte záporný pól (-) vozidla **B** ke kostřicímu bodu na hlavě odpružení na levé straně vozidla **A** (kabel **D**).


VÝSTRAHY

-  **Nepřipojujte kabel na záporný (-) pól vybité autobaterie.**
-  Zajistěte, aby pomocné kabely nemohly být zachyceny pohyblivými součástmi.

Nastartování motoru

1. Motor vozidla **B** nechte běžet ve středních otáčkách.
2. Nastartujte motor vozidla **A**.
3. Před odpojením kabelů nechte motory obou vozidel běžet nejméně tři minuty.

UPOZORNĚNÍ

-  Během odpojování kabelů nechte vypnuté světlomety. Napěťová špička by mohla zničit žárovky.

Odpojte kabely v opačném pořadí.

Kola a pneumatiky

VŠEOBECNÉ INFORMACE

VÝSTRAHY

❗ Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.

❗ Pokud změníte průměr pneumatik oproti těm, které byly namontovány u výrobce, nemusí měřič rychlosti zobrazovat správné hodnoty. Navštivte s vozidlem svého prodejce, aby váš systém řízení motoru přeprogramoval.

Štítek s údaji o tlacích v pneumatikách je umístěn v otvoru dveří řidiče na sloupku B.

Tlak pneumatik kontrolujte a upravujte u studených pneumatik a při teplotě okolí odpovídající plánovanému provozu.

VÝMĚNA KOLA

Náhradní kolo

UPOZORNĚNÍ

❗ Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.

Pojistné matice kola



Náhradní klíč na pojistné matice a náhradní pojistnou matici můžete dostat od svého prodejce Ford při předložení referenčního čísla certifikátu.

Zvedák

Vaše vozidlo není vybaveno zvedákem nebo podpěrami kol.

Pro výměnu letních a zimních pneumatik doporučujeme používat hydraulický zvedák dílenského typu.

Zvedací a podpěrné body

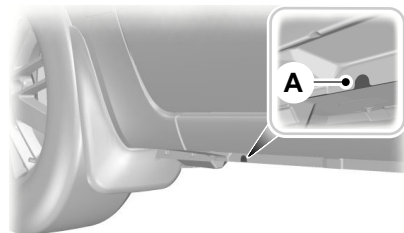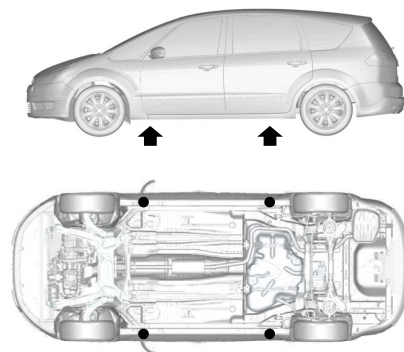

E90708

UPOZORNĚNÍ


❗ Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může způsobit poškození karosérie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Kola a pneumatiky

Poznámka: Používejte zvedák s minimální nosností 1,5 t a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.

Umístění zvedacích bodů označují vruby pod prahy A.

Vozidla s bočními lemy

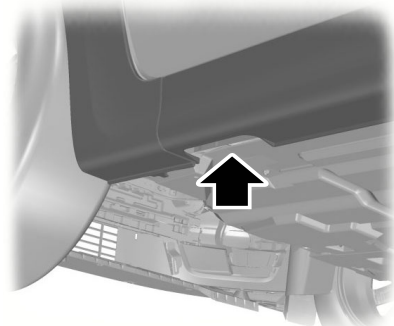






E90709





Prostrčte podpěrnou desku skrz výřez na spodní straně lemu.

Demontáž kola

UPOZORNĚNÍ

-  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.
-  Postavte výstražný trojúhelník.
-  Ujistěte se, že vozidlo stojí na pevném rovném podkladu a natočte kola do polohy pro přímou jízdu.
-  Vypněte zapalování a zatáhněte ruční brzdu.
-  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku zařadte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Má-li vaše vozidlo automatickou převodovku, zvolte PARK.

UPOZORNĚNÍ

-  Požádejte cestující, aby vystoupili z vozidla.
-  Zajistěte blokem nebo klínem kola v diagonále.
-  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách ukazují směr otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud šipka na náhradním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku přezout odborníkem do správné polohy.
-  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno pouze zvedákem.

Poznámka: Zajistěte, aby byl zvedák mezi rovnou zemí a zvedacím místem ve svislé poloze.

1. Demontujte kryt náboje.



E71948


2. Nasad'te klíč na pojistnou matici.
3. Uvolněte matice kola.

Kola a pneumatiky

4. Zvedejte vozidlo, dokud pneumatika nebude volná nad podkladem.
5. Demontujte pojistnou matici a kolo.

Montáž kola


UPOZORNĚNÍ

 Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.

Poznámka: Matice určené pro ráfky z lehkých slitin můžete použít na ocelových ráfcích po dobu maximálně dvou týdnů.

Poznámka: Ujistěte se, že ploché podložky pod matkami kola jsou na straně u kola.

1. Namontujte kolo.
2. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.

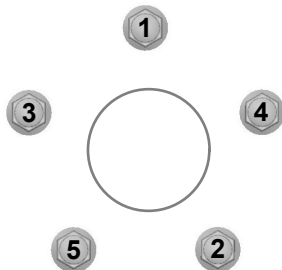


E75442

3. Částečně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
4. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.



E71948

5. Nasadte klíč na pojistnou matici.

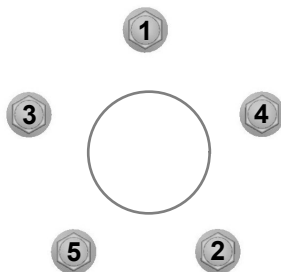

E75442

POZOR



Co nejdříve zkontrolujte stav matic kola a tlak pneumatik.

6. Plně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
7. Namontujte kryt náboje kola ručně nahuštěného.

Kola a pneumatiky


SOUPRAVA NA OPRAVU PNEUMATIK


Toto vozidlo není vybaveno rezervní pneumatikou, ale má soupravu pro nouzovou opravu pneumatik, kterou je možné použít na opravu **jedné** prasklé pneumatiky.


Souprava na opravu pneumatiky je umístěna pravém ukládacím prostoru pod podlahou. Viz **Ukládací prostory** (strana 135).


Všeobecné informace

UPOZORNĚNÍ

 V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky je možné některé pneumatiky utěsnit pouze částečně, případně je není možné utěsnit vůbec. Ztráta tlaku v pneumatice může mít vliv na ovladatelnost vozidla a vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem

 Nepoužívejte soupravu pro nouzovou opravu pneumatik, pokud již byla pneumatika poškozena jízdou na podhuštěné pneumatice.

 Nesnažte se utěsnit defekt, který se nachází mimo viditelný běhoun pneumatiky.

 Nesnažte se utěsnit defekt na boční stěně pneumatiky.


Souprava na opravu pneumatiky utěsní většinu poškození pneumatiky [s průměrem až do šesti milimetrů] a dočasně obnoví pojízdnost.


Při používání soupravy dodržujte následující pravidla:

- **Jedte opatrně a neprovádějte žádné náhlé jízdní manévry**, zvláště pokud je vozidlo těžce naloženo nebo táhne přívěs.
- Tato souprava vám umožní provést nouzovou dočasnou opravu a pokračovat v cestě k nejbližšímu prodejci vozidel nebo pneumatik, nebo ujet vzdálenost maximálně 200 kilometrů.
- Nepřekračujte **maximální rychlost 80 km/h**.
- Chraňte soupravu před dětmi.
- Soupravu používejte pouze v případě, je-li okolní teplota mezi -30°C a $+70^{\circ}\text{C}$.


Použití soupravy na opravu pneumatiky

UPOZORNĚNÍ

 Stlačený vzduch se může chovat jako výbušnina nebo raketové palivo.

 Pokud souprava na opravu pneumatiky pracuje, nikdy ji nenechávejte bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ

 Nenechávejte kompresor pracovat déle než 10 minut.


Poznámka: *Soupravu na opravu pneumatiky používejte pouze pro vozidla, ke kterým byla dodána.*

Kola a pneumatiky

- Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a abyste mohli použít soupravu bez ohrožení vaší osoby.
- I v případě, že stojíte na rovné silnici, zatáhněte parkovací brzdu, aby bylo zajištěno, že nedojde k pohybu vozidla.
- Nesnažte se vytáhnout cizí předměty (jako např. hřebíky nebo šrouby), které prorazily pneumatiku.
- Při používání soupravy nechte běžet motor, ne však tehdy, pokud je vozidlo v uzavřených nebo špatně větraných prostorech (např. uvnitř budovy). Za těchto podmínek zapněte kompresor při vypnutém motoru.
- Lahev s těsnicí hmotou vyměňte za novou dříve, než uplyne její doba použitelnosti (viz horní část lahve).
- Informujte všechny ostatní uživatele vozidla, že pneumatika byla dočasně utěsněna pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik a upozorněte je, že je nutné dodržovat zvláštní jízdní podmínky.

Huštění pneumatiky

UPOZORNĚNÍ

 Před nahuštěním zkontrolujte boční stěny pneumatiky. Pokud jsou zde nějaké praskliny, boule nebo podobné poškození, pneumatiku nenafukujte.

UPOZORNĚNÍ



Při huštění kompresorem nestůjte přímo vedle pneumatiky.



Sledujte boční stěnu pneumatiky. Pokud se objeví nějaké praskliny, boule nebo podobné poškození, vypněte kompresor a nechte vzduch uniknout pojistným ventilem **B**. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice.



Těsnicí hmota obsahuje přírodní latexovou gumu. Vyvarujte se kontaktu s kůží a oděvem. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.




Pokud tlak vzduchu v pneumatice nedosáhne 180 kPa (1,8 bar; 26 psi) do sedmi minut, bude pneumatika zřejmě poškozena natolik, že dočasná oprava není možná. V takovém případě nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou.

UPOZORNĚNÍ



Našroubováním lahve do držáku se propíchně těsnění na lahvi. Neodšroubovávejte lahev z držáku, protože by unikla těsnicí hmota.

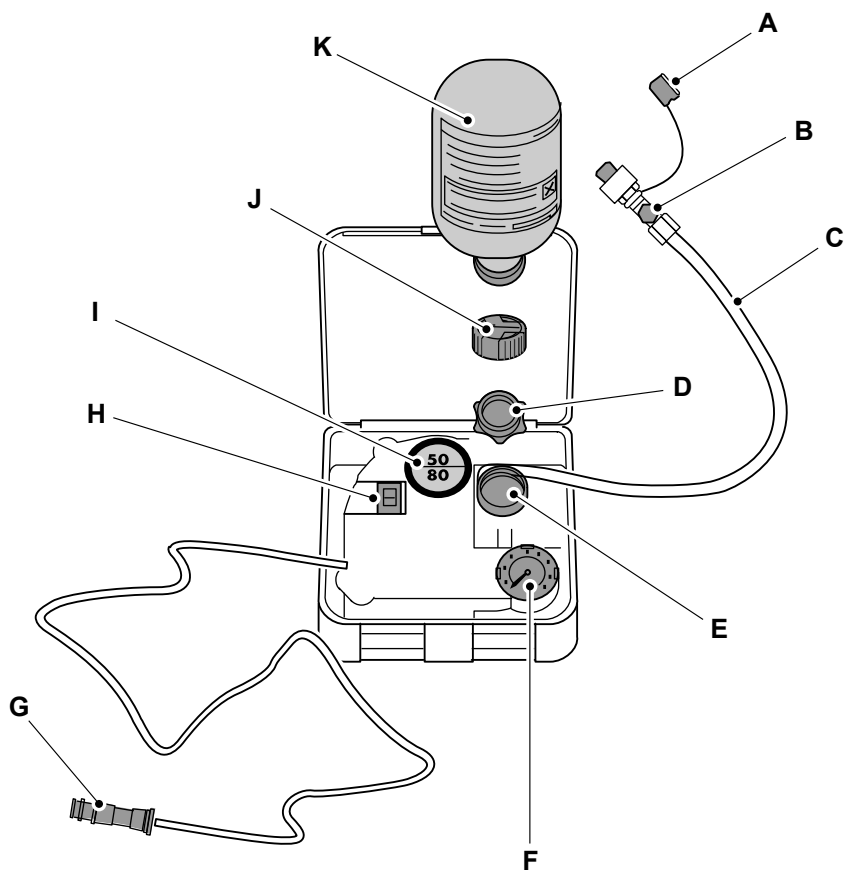

E94973

- A Ochranná čepička
- B Tlakový pojistný ventil
- C Hadice
- D Oranžové víko

Kola a pneumatiky

- E Držák lahve
- F Měřič tlaku
- G Napájecí zástrčka s kabelem
- H Spínač kompresoru
- I Nálepka
- J Víko lahve
- K Lahev s těsnicí hmotou

1. Otevřete víko soupravy na opravu pneumatiky.
2. Ze skříňky sloupněte nálepku **I** upozorňující na maximální povolenou rychlost 80 km/h a nalepte ji na přístrojovou desku tak, aby na ni řidič viděl. Ujistěte se, že nálepka nezakrývá nic důležitého.
3. Vyndejte ze soupravy hadici **C** a napájecí zástrčku s kabelem **G**.
4. Odšroubujte oranžové víko **D** a víko lahve **J**.
5. Našroubujte lahev s těsnicí hmotou **K** po směru hodinových ručiček do držáku lahve **E** a plně ji dotáhněte.
6. Z poškozené pneumatiky sundejte čepičku ventilku.
7. Sejměte ochrannou čepičku **A** z hadice **C** a našroubujte hadici **C** pevně na ventilku poškozené pneumatiky.
8. Dejte pozor, aby byl spínač kompresoru **H** v poloze **0**.
9. Napájecí zástrčku **G** zastrčte do zásuvky zapalovače cigaret nebo do přídatné elektrické zásuvky. Viz **Zapalovač** (stana 133). Viz **Přídavné elektrické zásuvky** (stana 134).
10. Nastartujte motor.
11. Přepněte spínač kompresoru **H** do polohy **1**.
12. Nenařukujte pneumatiku déle než sedm minut na tlak minimálně 180 kPa (1,8 bar; 26 psi) a maximálně 350 kPa (3,5 bar; 51 psi). Přepněte spínač kompresoru **H** do polohy **0** a zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice pomocí měřiče tlaku **F**.
13. Napájecí zástrčku **G** vytáhněte ze zásuvky zapalovače cigaret nebo z přídatné elektrické zásuvky.
14. Rychle odšroubujte hadici **C** z ventilku pneumatiky a znovu nasadte ochrannou čepičku **A**. Čepičku ventilku znovu utáhněte.
15. Láhev s těsnicí hmotou **K** nechte v držáku lahve **E**.
16. Dbejte na to, aby souprava, víko lahve a oranžové víko byly bezpečně uloženy ve vozidle, ale stále snadno přístupné. Soupravu budete potřebovat znovu, až budete kontrolovat tlak v pneumatice.
17. Okamžitě ujeďte asi 3 km, aby těsnicí hmota mohla utěsnit poškozené místo.

Kola a pneumatiky

Poznámka: Při čerpání těsnicí hmoty ventilem pneumatiky může tlak vzrůst až na 600 kPa (6 bar; 87 psi), ale asi po 30 sekundách znovu klesne.

POZOR



Pokud během jízdy zaznamenáte silné vibrace, neklidné řízení nebo různé zvuky, snižte rychlost a dojeďte opatrně na místo, kde můžete vozidlo bezpečně zastavit. Překontrolujte pneumatiku a tlak vzduchu. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 130 kPa (1,3 bar; 19 psi) nebo pokud jsou vidět nějaké praskliny, boule nebo podobné poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou.

Kontrola tlaku v pneumatikách

1. Po ujetí přibližně tří kilometrů vozidlo zastavte. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak v poškozené pneumatice.
2. Připojte soupravu a pomocí měřiče tlaku **F** zjistěte tlak v pneumatice.
3. Pokud je tlak v pneumatice naplněné těsnicí hmotou 130 kPa (1,3 bar; 19 psi) nebo vyšší, upravte tlak podle specifikace. Viz **Technická data** (stana 246).
4. Postup huštění ještě jednou zopakujte pro dohuštění pneumatiky.
5. Pomocí měřiče tlaku **F** znovu zkontrolujte tlak v pneumatice. Pokud je tlak v pneumatice příliš vysoký, vyfoukněte pneumatiku na předepsaný tlak pomocí pojistného ventilu **B**.

6. Poté, co jste nahustili pneumatiku na předepsaný tlak, přepněte spínač kompresoru **H** do polohy **0**, vytáhněte napájecí zástrčku **G** ze zásuvky, odšroubujte hadici **C**, utáhněte čepičku ventilu a nasadte ochrannou čepičku **A**.
7. Nechte lahev s těsnicí hmotou **K** v držáku lahve **E** a bezpečně uložte soupravu na její původní místo.
8. Jděte k nejbližšímu pneuservisu a nechte si poškozenou pneumatiku vyměnit. Před stažením pneumatiky z ráku informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu. Jakmile jste soupravu použili, nechte si ji při nejbližší příležitosti vyměnit.

Poznámka: *Pamatujte si, že souprava pro nouzovou opravu pneumatik zajišťuje pouze dočasnou mobilitu vozidla. Předpisy týkající se oprav pneumatik pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik se mohou v jednotlivých zemích lišit. Požádejte o radu ve vašem pneuservisu.*

POZOR




Před jízdou se ujistěte, že je pneumatika nahuštěna doporučenou hodnotou tlaku. Viz **Technická data** (stana 246). Dokud nebude utěsněná pneumatika vyměněna, tlak vzduchu v pneumatice sledujte.

Prázdné lahve od těsnicí hmoty je možné likvidovat s běžným domovním odpadem. Zbytky těsnicí hmoty vraťte vašemu dealerovi nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů.

PNEUMATIKY UMOŽŇUJÍCÍ DOJETÍ PO DEFEKTU

Princip funkce


standardní pneumatika

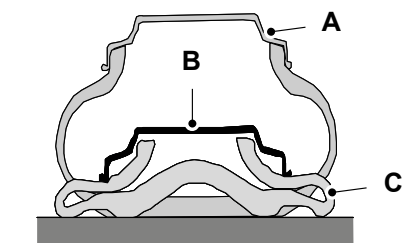

E75207

- A poloha ráfku při správném tlaku v pneumatice
- B poloha ráfku při nedostatečném tlaku v pneumatice
- C pneumatika

bezpečnostní pneumatika

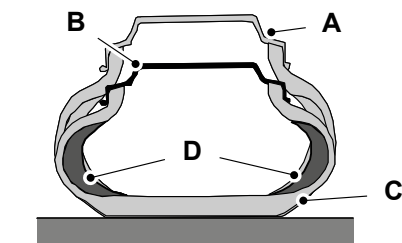

E87667

- A poloha ráfku při správném tlaku v pneumatice
- B poloha ráfku při nedostatečném tlaku v pneumatice

- C pneumatika
- D vyztužená bočnice

Dojde-li u standardní pneumatiky k náhlé ztrátě tlaku, přenesení ráfek kola celou příslušnou hmotnost vozidla na zdeformované bočnice pneumatiky. S vozidlem pak téměř nemůžete manévrovat a pneumatika je zničena.

Bezpečnostní pneumatiky mají robustní, vyztužené bočnice, které v případě ztráty tlaku v pneumatice poskytnou ráfku oporu.

Co dělat při píchnutí bezpečnostní pneumatiky

Díky charakteristickým vlastnostem bezpečnostních pneumatik nemusíte defekt pneumatiky vůbec zaznamenat. Vaše vozidlo je vybaveno systémem sledování tlaku v pneumatikách, který vás upozorní v případě poklesu tlaku v pneumatice. Viz **Technická data** (stana 246).

V případě defektu pneumatiky:

- okamžitě zpomalte na max. rychlost 80 km/h,
- vyvarujte se náhlého či přerušovaného brzdění, stejně jako velkého manévrování a buďte zvláště obezřetní při zdolávání zatáček,
- nejeďte po zjištění závady dále než 80 kilometrů,
- nechte si vadnou pneumatiku co nejdříve vyměnit.

Výměna bezpečnostních pneumatik

UPOZORNĚNÍ

! Ujistěte se, že si jsou v servisu vědomi toho, že máte vozidlo vybavené speciálními bezpečnostními pneumatikami.

! Nikdy neopravujte ani znovu nepoužívejte bezpečnostní pneumatiky, které jsou poškozené nebo na nich bylo jeto bez tlaku.



Je-li nutno bezpečnostní pneumatiku vyměnit, nechte si zkontrolovat příslušný ráfek, není-li poškozen.

! Nemontujte na vozidlo bezpečnostní a zároveň i standardní pneumatiky. V ojedinělých případech lze na vozidlo jinak vybavené bezpečnostními pneumatikami dočasně namontovat standardní pneumatiku. Řidiči však musí být zdůrazněno, že standardní pneumatika nemá vlastnosti pneumatiky bezpečnostní.

! Nemontujte bezpečnostní pneumatiky na vozidlo, které jimi nebylo vybaveno od výrobce. Pro další informace ohledně záměn se obraťte na svého prodejce.

Bezpečnostní pneumatiky mohou prodávat a montovat pouze zvláště vyškolení a autorizovaní pracovníci pneuservisů.

PÉČE O PNEUMATIKY



E70415

Abyste zajistili, že se budou přední a zadní pneumatiky opotřebovávat rovnoměrně a vydrží co nejdéle, doporučujeme každých 5000 až 10000 km vyměnit zadní pneumatiky za přední a naopak.

UPOZORNĚNÍ

! Během parkování se vyvarujte odírání boku pneumatiky.

Musíte-li najet na obrubník, udělejte to pomalu a pokud možno s koly v pravém úhlu k obrubníku.


Pravidelně kontrolujte, zda nejsou pneumatiky pořezané, nezvykle opotřeбенé a zda v nich nejsou zapíchlé cizí předměty. Nezvyklé opotřebení pneumatik může signalizovat nesprávné nastavení geometrie.

Každé dva týdny kontrolujte za studena tlak v pneumatikách (včetně rezervy).

Kola a pneumatiky

POUŽÍVÁNÍ ZIMNÍCH PNEUMATIK

UPOZORNĚNÍ


 Ujistěte se, že používáte správné matice kol pro typ kol, na nichž máte nasazené zimní pneumatiky.


Pokud používáte zimní pneumatiky, ujistěte se, že jsou nahuštěny na správný tlak. Viz **Technická data** (stana 246).

POUŽÍVÁNÍ SNĚHOVÝCH ŘETĚZŮ


UPOZORNĚNÍ

 Nepřekračujte rychlost 50 km/h.

 Nepoužívejte sněhové řetězy na silnicích bez sněhové pokrývky.

 Sněhové řetězy neupevňujte na pneumatiky 225/50 R 17 nebo 235/45 R 18.

UPOZORNĚNÍ

 Pokud jsou na vozidle namontovány poklice, je nutné je před montáží řetězů sundat.


Poznámka: Funkce ABS bude plně zachována.


Používejte pouze řetězy s malými články.


Sněhové řetězy používejte pouze na přední kola.


SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

UPOZORNĚNÍ


 Systém vás nezavazuje odpovědnosti za nahuštění pneumatik na správný tlak.


 Systém pouze upozorňuje na nízký tlak v pneumatikách. Systém pneumatiky nedohušťuje.

 Pokud máte namontované sněhové řetězy, může zaznamenání nízkého tlaku v pneumatikách systému trvat déle.

 Nejezděte na zjevně podhuštěných pneumatikách. Může tím dojít k přehřátí a poškození pneumatiky. Podhuštění zvyšuje spotřebu paliva, zvyšuje opotřebení pneumatik a negativně ovlivňuje možnost bezpečného ovládání vozidla.

VÝSTRAHY

 Při dohušťování pneumatik neohýbejte a nepoškodte ventily.

 Pneumatiky nechte namontovat řádně vyškoleným technikem.


Systém sleduje tlak v pneumatikách pomocí snímačů umístěných na kolech a přijímače umístěného ve vozidle. Když systém zaznamená nízký tlak v pneumatikách, zobrazí se na informačním displeji varovná zpráva. Viz **Informační hlášení** (stana 98).

Kola a pneumatiky

Pokud se na informačním displeji zobrazí varovná zpráva, zkontrolujte při nejbližší příležitosti tlak v pneumatikách a dohustěte jej na doporučenou hodnotu. Viz **Technická data** (stana 246). Pokud se to stává často, nechte při nejbližší příležitosti zjistit příčinu a zjednejte nápravu.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Poznámka: Pokud je tlak v pneumatikách vyšší nebo rovný 330 kPa (3,3 bar), zobrazí se pod hodnotou tlaku symbol +. Systém měří tlak pouze do hodnoty 330 kPa (3,3 bar). Symbol + označuje, že tlak v pneumatikách může být vyšší.

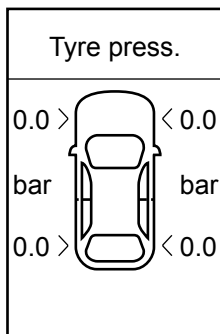


E74435

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů označte **Information** a stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
3. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů označte **Tyre Pressures** (tlak pneumatik) a stiskněte tlačítko se šipkou doprava.

4. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko se šipkou doleva. Pro návrat na zobrazení palubního počítače držte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo.

Nastavení zatížení vozidla

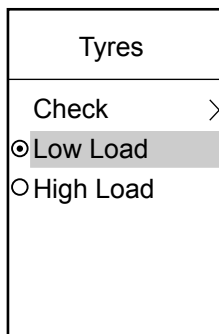

E74434

Správné nastavení tlaku v pneumatikách je závislé na zatížení vozidla. Viz **Technická data** (stana 246). Systém může zaznamenat nízký tlak v pneumatikách pouze v případě, pokud zadáte aktuální zatížení vozidla.

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte na volantu tlačítko se šipkou doprava.
2. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů označte **Setup** (nastavení) a stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
3. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů označte **Tyre Pressures** (tlak pneumatik) a stiskněte tlačítko se šipkou doprava.

Kola a pneumatiky

4. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko

se šipkou doleva. Pro návrat na zobrazení palubního počítače držte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo.

TECHNICKÁ DATA

Utahovací moment matice kola

Typ kola	Nm (lb-ft)
Všechna	170 (125)

Tlaky v pneumatikách (studené pneumatiky)

Do 160 km/h (100 mil/h)

Tlak pneumatik

Varianta	Rozměr pneumatik	Normální zatížení		Plné zatížení	
		Přední	Zadní	Přední	Zadní
		bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)
2.0 Duratec-HE a 2.3 Duratec-HE	215/60 R 16	2,2 (32)	2,4 (35)	2,6 (38)	3,1 (45)
2.0 Duratec-HE a 2.3 Duratec-HE	225/50 R 17	2,2 (32)	2,2 (32)	2,6 (38)	3,1 (45)
2.0 Duratec-HE a 2.3 Duratec-HE	235/45 R 18	2,2 (32)	2,2 (32)	2,6 (38)	3,1 (45)
Všechny kromě motorů 2.0 Duratec-HE a 2.3 Duratec-HE	215/60 R 16	2,4 (35)	2,4 (35)	2,6 (38)	3,1 (45)
Všechny kromě motorů 2.0 Duratec-HE a 2.3 Duratec-HE	225/50 R 17	2,4 (35)	2,2 (32)	2,6 (38)	3,1 (45)

Kola a pneumatiky

Varianta	Rozměr pneumatik	Normální zatížení		Plné zatížení	
		Přední	Zadní	Přední	Zadní
		bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)
Všechny kromě motorů 2.0 Duratec-HE a 2.3 Duratec-HE	235/45 R 18	2,4 (35)	2,2 (32)	2,6 (38)	3,1 (45)

Trvalá rychlost překračující 160 km/h (100 mph)

Tlak pneumatik


Varianta	Rozměr pneumatik	Normální zatížení		Plné zatížení	
		Přední	Zadní	Přední	Zadní
		bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)
2.0 Duratec-HE a 2.3 Duratec-HE	215/60 R 16	2,2 (32)	2,4 (35)	2,6 (38)	3,1 (45)
2.0 Duratec-HE a 2.3 Duratec-HE	225/50 R 17	2,2 (32)	2,2 (32)	2,6 (38)	3,1 (45)
2.0 Duratec-HE a 2.3 Duratec-HE	235/45 R 18	2,2 (32)	2,2 (32)	2,6 (38)	3,1 (45)
2.5 Duratec-ST	215/60 R 16	2,6 (38)	2,6 (38)	2,8 (41)	3,2 (46)
2.5 Duratec-ST	225/50 R 17	2,6 (38)	2,6 (38)	2,8 (41)	3,2 (46)
2.5 Duratec-ST	235/45 R 18	2,6 (38)	2,6 (38)	2,8 (41)	3,2 (46)
1.8 Duratorq-TDCi a 2.0 Duratorq-TDCi	215/60 R 16	2,4 (35)	2,4 (35)	2,6 (38)	3,1 (45)
1.8 Duratorq-TDCi a 2.0 Duratorq-TDCi	225/50 R 17	2,4 (35)	2,2 (32)	2,6 (38)	3,1 (45)
1.8 Duratorq-TDCi a 2.0 Duratorq-TDCi	235/45 R 18	2,4 (35)	2,2 (32)	2,6 (38)	3,1 (45)
2.2 Duratorq-TDCi	215/60 R 16	2,5 (36)	2,4 (35)	2,6 (38)	3,1 (45)

Kola a pneumatiky

Varianta	Rozměr pneumatik	Normální zatížení		Plné zatížení	
		Přední	Zadní	Přední	Zadní
		bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)	bar (lbf/in ²)
2.2 Duratorq-TDCi	225/50 R 17	2,5 (36)	2,3 (33)	2,6 (38)	3,1 (45)
2.2 Duratorq-TDCi	235/45 R 18	2,5 (36)	2,3 (33)	2,6 (38)	3,1 (45)

Identifikace vozidla

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK VOZIDLA

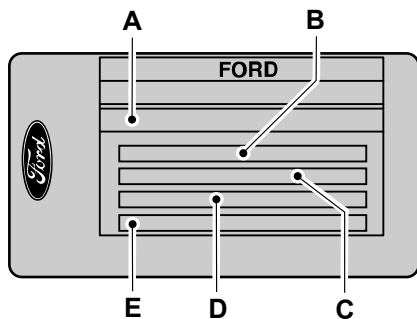


E85610

- A Identifikační číslo vozidla
- B Celková hmotnost vozidla
- C Celková hmotnost soupravy
- D Maximální zatížení přední nápravy
- E Maximální zatížení zadní nápravy

Identifikační číslo vozidla a maximální hmotnosti jsou uvedeny na štítku umístěném ve spodní části otvoru pro dveře spolujezdce na straně u zámku.

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN)

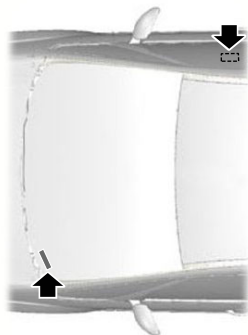

E87496



Identifikační číslo vozidla je vyraženo do podlahového panelu na pravé straně před sedadlem. Je také uvedeno na levé straně přístrojové desky.

Technická data

TECHNICKÁ DATA

Rozměry vozidla

S-MAX

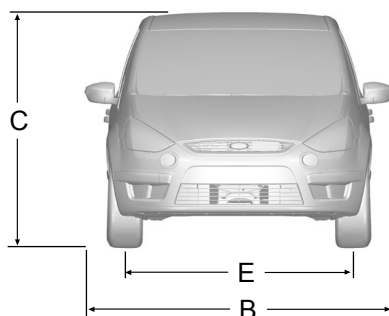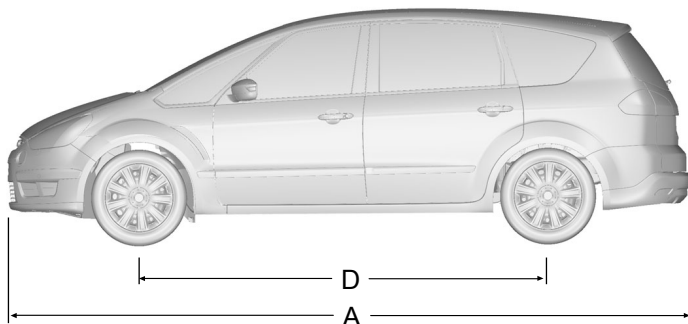

E75180


Položka	Popis rozměrů	Rozměry v mm (palcích)
A	Maximální délka	4 768 (187,7)
B	Celková šířka včetně vnějších zrcátek	2 154 (84,8)

Technická data

Polož- ka	Popis rozměrů	Rozměry v mm (palcích)
C	Celková výška při provozní hmotnosti dle EU	1 610 - 1 658 (63,4 - 65,3)
D	Rozvor	2 850 (112,2)
E	Rozchod předních kol	1 578 - 1 588 (62,1 - 62,5)
E	Rozchod zadních kol	1 600 - 1 610 (63 - 63,4)

Technická data

Galaxy

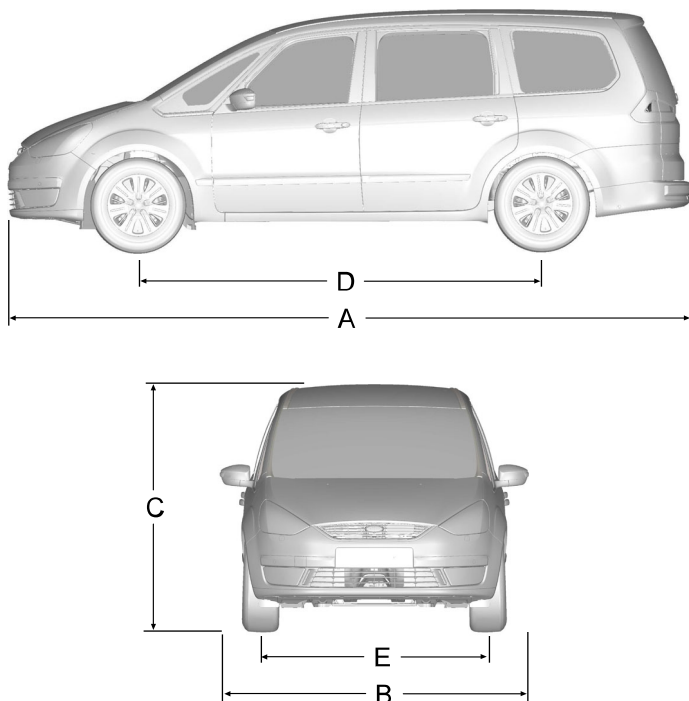

E76860


Položka	Popis rozměrů	Rozměry v mm (palcích)
A	Maximální délka	4 820 (189,8)
B	Celková šířka včetně vnějších zrcátek	2 154 (84,8)
C	Celková výška při pohotovostní hmotnosti EC bez střešních tyčí	1 691 - 1 764 (66,6 - 69,4)
C	Celková výška při pohotovostní hmotnosti EC včetně střešních tyčí	1 770 - 1 807 (69,7 - 71,1)

Technická data

Položka	Popis rozměrů	Rozměry v mm (palcích)
D	Rozvor	2 850 (112,2)
E	Rozchod předních kol	1 578 - 1 588 (62,1 - 62,5)
E	Rozchod zadních kol	1 600 - 1 610 (63 - 63,4)

Rozměry tažného zařízení

S-MAX

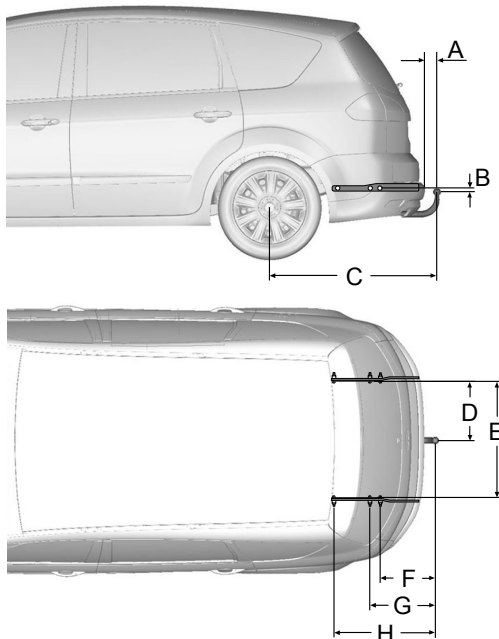


E75182

Technická data

Polož- ka	Popis rozměrů	Rozměry v mm (palcích)
A	Nárazník – konec koule tažného zařízení	102 (4,02)
B	Připojovací bod - střed koule tažného zařízení	16 (0,63)
C	Střed kola - střed koule tažného zařízení	1 079 (42,48)
D	Střed koule tažného zařízení - podélník rámu	438 (17,24)
E	Vnitřní strana podélníku rámu	876 (34,49)
F	Střed koule tažného zařízení – střed 1. upevňovacího bodu	363 (14,29)
G	Střed koule tažného zařízení – střed 2. upevňovacího bodu	424 (16,69)
H	Střed koule tažného zařízení – střed 3. upevňovacího bodu	636 (25,04)

Technická data

Galaxy

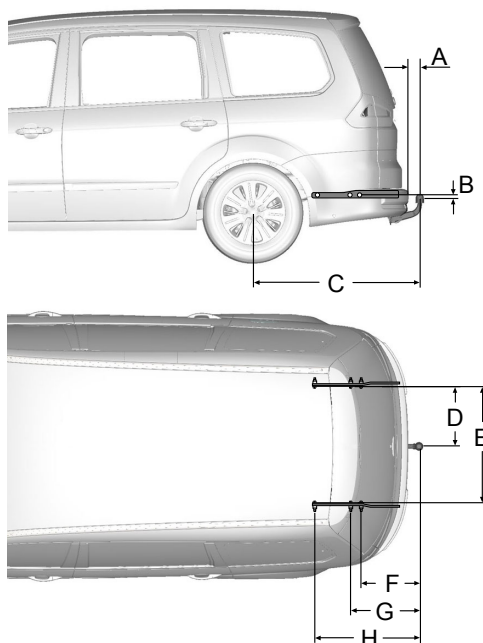

E75181

Položka	Popis rozměrů	Rozměry v mm (palcích)
A	Nárazník – konec koule tažného zařízení	101 (3,98)
B	Připojovací bod - střed koule tažného zařízení	16 (0,63)
C	Střed kola - střed koule tažného zařízení	1 128 (44,41)
D	Střed koule tažného zařízení - podélník rámu	438 (17,24)
E	Vnitřní strana podélníku rámu	876 (34,49)
F	Střed koule tažného zařízení – střed 1. upevňovacího bodu	412 (16,22)

Technická data

Polož- ka	Popis rozměrů	Rozměry v mm (palcích)
G	Střed koule tažného zařízení – střed 2. upevňovacího bodu	473 (18,62)
H	Střed koule tažného zařízení – střed 3. upevňovacího bodu	685 (26,97)

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento oddíl popisuje funkce a vlastnosti Bluetooth systému mobilního telefonu a systému hlasového ovládání.

Tento oddíl popisuje následující varianty:

- mobilní telefon s držákem mobilního telefonu bez hlasového ovládání
- systém Bluetooth a systém hlasového ovládání s držákem mobilního telefonu
- systém Bluetooth a systém hlasového ovládání bez držáku mobilního telefonu

Část Bluetooth systému mobilního telefonu zajišťuje interakci mezi audio-jednotkou nebo navigačním systémem a mobilním telefonem. To vám umožňuje použít audio nebo navigační systém k tomu, abyste uskutečňovali nebo přijímali hovory bez nutnosti ovládat mobilní telefon.

Systém hlasového ovládání lze použít k ovládání:

- hovorů mobilním telefonem,
- funkcí audio-jednotky,
- funkcí regulace vytápění a větrání.

Poznámka: Mobilní telefon se nevypne okamžitě po vypnutí zapalování vozidla: vypnutí je nastaveno po 10 minutách. Časovou prodlevu je možné nastavit na 0 až 60 minut. Toto je možné provést, v závislosti na vašem mobilním telefonu, vytvořením záznamu v telefonním seznamu vašeho mobilního telefonu s názvem **Timer** a požadovanou hodnotou pauzy uvedenou číslem k němu přiřazeným.

Pokud se funkce Bluetooth a systém hlasového ovládání používají delší dobu zatímco vozidlo stojí, dbejte, aby byl motor nastartovaný, aby nedošlo k vybití autobaterie.

NASTAVENÍ TELEFONU

Požadavky na spojení ve vidlici

Váš mobilní telefon, než je možné jej ve vidlici telefonu použít se systémem handsfree/hlasového ovládání, musí být nejdříve zasunut do držáku mobilního telefonu. Správný držák pro svůj telefon zakoupíte u svého prodejce.

Umístění telefonu do vidlice


Poznámka: Mobilní telefon musí být umístěn v držáku telefonu, abyste mohli připojit telefon do vidlice.

Připojte svůj telefon do vidlice.

1. Umístěte základnu telefonu do přípojky vidlice.

Poznámka: Dbejte na to, aby byl telefon úplně zatlačen do vidlice.

2. Tlačte telefon dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

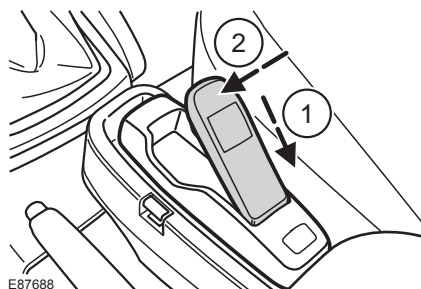

Poznámka: Připojení k systému bude zobrazeno na displeji vašeho telefonu.

Telefonní seznam

Telefonní seznam nemusí být po zapnutí až dvě minuty dostupný.

Kategorie telefonního seznamu

V závislosti na záznamech v telefonním seznamu mohou být na audio nebo navigační jednotce zobrazeny různé kategorie.

Například:

M	Mobilní
O	Kancelář
H	Domácí
F	Fax

Poznámka: Záznamy mohou být zobrazeny bez příznaku kategorie.

Kategorie může být označena také ikonou:



Telefon



Mobilní



Domácí



Kancelář



Fax

Označení telefonu za aktivní telefon

Při prvním použití systému není k systému připojen žádný telefon.

Po zapnutí zapalování systém rozpoznává telefon ve vidlici a telefon Bluetooth různým způsobem.

Telefon Bluetooth

Po připojení telefonu Bluetooth k systému se z něj stává aktivní telefon. Pro další informace se obraťte na menu telefonu.

V některých případech je telefon Bluetooth nutné aktivovat stisknutím příslušného tlačítka stanice na audio nebo navigační jednotce.

Při dalším zapnutí zapalování si systém vybere poslední aktivní telefon.

Připojení dalšího telefonu Bluetooth

Poznámka: Než je možné připojit další telefon Bluetooth, je nutné na mobilním telefonu deaktivovat stávající aktivní Bluetooth připojení.

Připojte nový telefon Bluetooth podle popisu v požadavcích na připojení Bluetooth.

Telefony uložené v systému jsou dostupné pomocí seznamu telefonů na audio nebo navigační jednotce.

Poznámka: Jestliže bylo připojeno šest telefonů Bluetooth (u vidlicového telefonního systému pět telefonů Bluetooth), jeden z nich se musí zrušit, aby bylo možné připojit nový telefon.

Telefon ve vidlici

Když je váš telefon zasunut do vidlice mobilního telefonu, nestává se z něj automaticky aktivní telefon.

V těchto případech se obraťte na příslušný oddíl **Změna aktivního telefonu**, kde je popsán systém namontovaný ve vašem vozidle.

NASTAVENÍ BLUETOOTH

Předtím, než budete moci používat svůj telefon ve vozidle, je nutné jej připojit k telefonnímu systému vozidla.

Manipulace s telefonem

Mobilní telefon se může připojit k systému vozidla buď pomocí vidlicového spojení nebo bezdrátovým spojením Bluetooth.

U vozidel s vidlicí mobilního telefonu se k systému vozidla může připojit až pět mobilních telefonů Bluetooth.

U vozidel bez vidlice mobilního telefonu se k systému vozidla může připojit až šest mobilních telefonů Bluetooth.

Poznámka: *Pokud je jako nový aktivní telefon zvolen ten, na kterém právě probíhá hovor, hovor se přeměruje na audio-systém vozidla.*

Poznámka: *I když je váš mobilní telefon připojen k systému vozidla, můžete jej používat obvyklým způsobem.*

Požadavky na připojení Bluetooth


Předtím, než je možno uskutečnit Bluetooth připojení mobilního telefonu, je nutno provést následující:

1. Funkce Bluetooth musí být aktivována na telefonu i na audio-jednotce. Více informací viz uživatelská příručka vašeho mobilního telefonu.
2. Na mobilním telefonu Bluetooth nesmí být aktivován 'privátní' režim.
3. Vyhledání audio přístroje.
4. Zvolte **Ford Audio**.
5. Na klávesnici telefonu musí být zadáno číslo PIN pro Bluetooth '0000'.

Poznámka: *Pokud se vypne audio-jednotka nebo navigační systém, bude telefonní hovor odpojen. Pokud je klíč zapalování otočen do polohy vypnuto, telefonní hovor bude pokračovat.*

Kompatibilita telefonů

UPOZORNĚNÍ

 Protože neexistují žádné obecné dohody, mohou výrobci mobilních telefonů do svých zařízení Bluetooth používat různé profily. Z tohoto důvodu se může mezi telefonem a systémem handsfree objevit nekompatibilita, která může v některých případech výrazně snížit výkon systému. Abyste se vyvarovali této situace, používejte pouze doporučené telefony. Pro více informací o aktuálním seznamu kompatibilních zařízení kontaktujte prosím svého prodejce.

Telefon

Telefony s operačním systémem Symbian

Poznámka: Pro plný přístup k telefonnímu seznamu přes Bluetooth potřebují tyto telefony nainstalovat speciální soubor. Ten je označen jako SIS soubor a bude dostupný na webových stránkách společnosti Ford. Pro veškeré detailní informace se obraťte na svého prodejce.

OVLÁDÁNÍ TELEFONU


Ukončení nebo odmítnutí hovoru

Stisknutím jednoho z několika funkčních tlačítek na audio nebo navigační jednotce (například: AM/FM, CD/AUX) je možné ukončit aktivní nebo odmítnout příchozí hovor.

Dálkové ovládání

Vaše vozidlo může být vybaveno jedním ze několika různých typů dálkového ovládání:

Hlasové tlačítko a tlačítko režimu

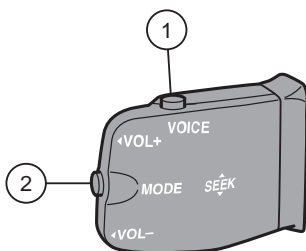


E87661

- 1 Hlasové tlačítko
- 2 Tlačítko režimu

Příchozí hovory je možné přijmout jedním stisknutím tlačítka 'MODE' nebo ukončit dvojím stisknutím tohoto tlačítka.

Hlasové tlačítko a tlačítko přijetí/odmítnutí

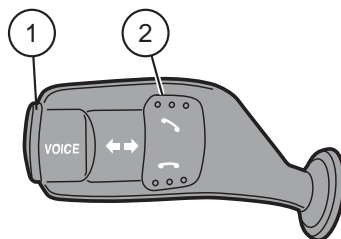

E87662


- 1 Hlasové tlačítko
- 2 Tlačítko přijetí/odmítnutí

Tlačítko 'VOICE' se používá pro aktivaci nebo vypnutí hlasového ovládání.

U vozidel s tlačítkem pro přijetí/odmítnutí je možné přijmout nebo odmítnout hovory stisknutím příslušného tlačítka.


Poznámka: Některé audio-jednotky mají tlačítka pro přijetí/odmítnutí na předním rámečku. Tyto pracují stejným způsobem.

Tlačítko režimu na volantu

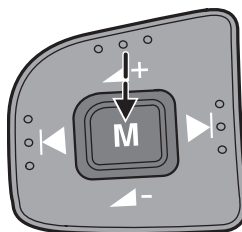

E87663

Pouze tlačítko režimu

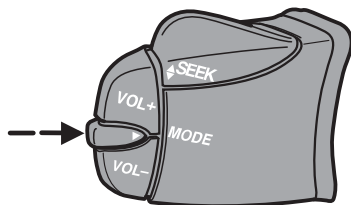

E87664

U vozidel bez tlačítka 'VOICE' se k aktivaci nebo vypnutí hlasového ovládání používá tlačítko 'MODE' na dálkovém ovládání.

Poznámka: Tlačítko 'MODE' není možné použít pro aktivaci hlasového ovládání během příchozího nebo aktivního hovoru.

Tlačítko 'MODE' není možné používat pro ovládání audio-systému.

POUŽÍVÁNÍ TELEFONU - VOZIDLA BEZ: NAVIGAČNÍ SYSTÉM

Tato kapitola popisuje telefonní funkce audio-jednotky.

Poznámka: Podrobné informace o ovládacích prvcích naleznete v příručce audio-jednotky.

Je nutné, aby byl dostupný aktivní telefon.

I když je váš mobilní telefon připojen k audio-jednotce, můžete jej používat obvyklým způsobem.

Poznámka: Menu telefonu můžete opustit stisknutím libovolného tlačítka vstupu **CD**, **AM/FM** nebo **AUX**.

Uskutečnění hovoru

Vytáčení čísla

Ke svému telefonnímu seznamu můžete přistupovat s telefonem umístěným v držáku nebo pomocí Bluetooth. Položky seznamu se zobrazí na displeji audio-jednotky.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE** nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
2. Stiskněte tlačítko **MENU**.
3. Držte tlačítko **MENU** stisknuté, dokud se neobjeví **PHONEBOOK**.
4. Stisknutím tlačítek pro vyhledávání zvolte požadované telefonní číslo.

Poznámka: Chcete-li přeskočit na další písmeno v abecedě, stiskněte a podržte tlačítko pro vyhledávání.

5. Pro volání na vybrané číslo stiskněte tlačítko **PHONE** nebo tlačítko pro přijetí hovoru.

Pokud máte audio-jednotku s telefonní klávesnicí (tlačítka 0-9, * a #), můžete také pomocí klávesnice zadat číslo přímo na displeji rádia a stisknout tlačítko pro přijetí hovoru:

1. Stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru.
2. Vytočte číslo pomocí telefonní klávesnice na audio-jednotce.
3. Stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru.

Poznámka: Pokud zadáte během zadávání telefonního čísla nesprávnou číslici, stiskněte pro vymazání číslice tlačítko pro vyhledávání směrem dolů. Dlouhé stisknutí vymaže celou řadu číslic.

Pro zadání znaku + stiskněte a držte tlačítko **0**.

Ukončení hovoru

Hovory můžete ukončit následujícími způsoby:

- stisknutím jednoho z následujících tlačítek na audio-jednotce: **PHONE**, **CD**, **AM/FM** nebo **ON/OFF**
- stisknutím tlačítka **MODE** na dálkovém ovladači
- stisknutím tlačítka pro odmítnutí hovoru.

Poznámka: Pokud máte audio-jednotku s telefonní klávesnicí, můžete hovor ukončit pouze tlačítkem pro odmítnutí hovoru.

Opakované vytáčení čísla

1. Stiskněte tlačítko **PHONE** nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
2. Stiskněte tlačítko **MENU**.
3. Vyberte seznam **CALL OUT** nebo **CALL IN**.

Poznámka: Pokud aktivní telefon nepodporuje seznam odchozích hovorů, zobrazí se číslo/záznam posledního odchozího hovoru.

4. Stiskněte tlačítko pro vyhledávání na audio-jednotce.
5. Pro vytočení požadovaného telefonního čísla stiskněte tlačítko **PHONE** nebo tlačítko pro přijetí hovoru.

Opakované vytáčení posledního volaného čísla

Poznámka: Toto se vztahuje pouze na audio-jednotky s telefonní klávesnicí

1. Stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru.

2. Pro zobrazení posledního volaného čísla znovu stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru.
3. Pro vytočení čísla stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru potřetí.

Příjem příchozího hovoru

Přijetí příchozího hovoru

Příchozí hovory můžete přijmout buď:

- stisknutím tlačítka **PHONE**
- stisknutím tlačítka **MODE** na dálkovém ovladači
- stisknutím tlačítka pro přijetí hovoru.

Odmítnutí příchozího hovoru

Příchozí hovory můžete odmítnout buď:

- stisknutím tlačítka pro odmítnutí hovoru
- stisknutím tlačítka **CD**
- stisknutím tlačítka **AM/FM**.

Poznámka: Pokud máte audio-jednotku s telefonní klávesnicí, můžete hovor odmítnout pouze tlačítkem pro odmítnutí hovoru.

Poznámka: Příchozí hovor nemůžete odmítnout použitím dálkového ovládání.

Vyřízení druhého příchozího hovoru

Poznámka: Funkce druhého příchozího hovoru musí být ve vašem telefonu aktivována.

Máte-li příchozí hovor v průběhu aktivního hovoru, zazní pípnutí a budete mít možnost ukončit aktivní hovor a přijmout příchozí hovor.

Přijímání druhého příchozího hovoru

Druhé příchozí hovory můžete přijmout:

- stisknutím tlačítka pro přijetí hovoru,
- stisknutím tlačítka **MODE** na dálkovém ovladači,
- stisknutím tlačítka **PHONE**.

Poznámka: *Tím bude ukončen aktivní hovor.*

Odmítnutí druhého příchozího hovoru

Druhé příchozí hovory můžete odmítnout:

- stisknutím tlačítka pro odmítnutí hovoru,
- stisknutím tlačítka **CD**
- stisknutím tlačítka **AM/FM**.

Poznámka: *Pokud máte audio-jednotku s telefonní klávesnicí, můžete hovor odmítnout pouze tlačítkem pro odmítnutí hovoru.*

Změna aktivního telefonu

Poznámka: *Předtím, než je možné telefony aktivovat, musejí být připojeny do systému.*

Pomocí tlačítka předvolby stanice

1. Stiskněte tlačítko **PHONE** na audio-jednotce.
2. Stiskněte požadované číslo předvolby (pomocí tlačítek předvolby stanice 1 - 6).

Poznámka: *Tento postup je možný pouze u audio-jednotek bez telefonní klávesnice.*

Pomocí menu audio-jednotky

1. Stiskněte tlačítko **PHONE** nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** na audio-jednotce.
3. Na audio-jednotce vyberte volbu **ACTIVE PHONE**.
4. Pomocí tlačítek pro vyhledávání listujte přes jednotlivé uložené telefony na zobrazení připojených telefonů.
5. Pro výběr telefonu, který se stane aktivním telefonem, stiskněte tlačítko **MENU**.

Poznámka: *Po připojení telefonu Bluetooth k systému se z něj stává aktivní telefon.*

Odpojení připojeného telefonu

Připojený mobilní telefon je možno kdykoliv ze systému odpojit, neprobíhá-li právě telefonní hovor.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE** nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** na audio-jednotce.
3. Vyberte na audio-jednotce volbu **DEBOND**.
4. Pomocí tlačítek pro vyhledávání listujte nabídkou jednotlivých telefonů a vyberte telefon, který chcete odpojit.
5. Pro výběr telefonu, který se má odpojit, stiskněte tlačítko **MENU**.

POUŽÍVÁNÍ TELEFONU - VOZIDLA S: TRAVEL PILOT EX

Tato kapitola popisuje telefonní funkce navigačního systému TravelPilot EX.

Poznámka: *Podrobné informace o ovládacích prvcích naleznete v příručce svého navigačního systému TravelPilot EX.*

Je nutné, aby byl dostupný aktivní telefon.

I když je váš telefon připojen k navigačnímu systému TravelPilot EX, můžete jej používat obvyklým způsobem.

Uskutečnění hovoru

Vytočení čísla - telefon ve vidlici

Při použití telefonu ve vidlici máte možnost přístupu k telefonnímu seznamu ve svém mobilním telefonu. Položky seznamu se zobrazí na displeji systému TravelPilot EX.

1. Stiskněte tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.
2. Použití volby **PHONEBOOK** v menu.
3. Vyberte jedno písmeno.
4. Pomocí pravého otočného ovládacího prvku vyberte požadované telefonní číslo.
5. Stisknutím tlačítka 'INFO' je možné zobrazit detailní informace o záznamu v telefonním seznamu.
6. Stiskněte pravé otočné ovládací tlačítko.

Vytočení čísla - telefon Bluetooth

Při použití telefonu Bluetooth je možno vytáčet čísla pomocí hlasového ovládání (viz kapitola **Hlasové ovládání**).

Ukončení hovoru

Hovory můžete ukončit následujícími způsoby:

- stisknutím tlačítka pro odmítnutí
- stisknutím tlačítka 'MODE' na dálkovém spínači
- stisknutím tlačítka pro vypnutí navigačního systému
- stisknutím pravého otočného ovládacího tlačítka.

Opakované vytočení čísla - telefon ve vidlici

1. Stiskněte tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.
2. Stiskněte tlačítko 'MENU'.
3. Vyberte seznam **CALL OUT**, seznam **CALL IN** nebo **REDIAL**.
4. Stiskněte tlačítko PHONE na audio-jednotce, čímž se vytočí požadované telefonní číslo.

Opakované vytočení čísla - telefon Bluetooth

1. Stiskněte tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.
2. Stiskněte tlačítko 'MENU'.
3. Zvolte **REDIAL**.
4. Pro vytočení telefonního čísla stiskněte tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.

Vyřízení příchozího hovoru

Přijetí příchozího hovoru

Příchozí hovory můžete přijmout buď:

- stisknutím tlačítka pro přijetí
- stisknutím tlačítka 'MODE' na dálkovém ovládání
- stisknutím tlačítka 'PHONE' na audio-jednotce
- použitím volby **ACCEPT** v menu.

Odmítnutí příchozího hovoru

Příchozí hovory můžete odmítnout buď:

- stisknutím tlačítka pro odmítnutí
- stisknutím jednoho z následujících tlačítek na audio-jednotce: CD, AM/FM
- použitím volby **REJECT** v menu.

Poznámka: *Příchozí hovor nemůžete odmítnout použitím tlačítka 'MODE' na dálkovém ovládání.*

Vyřízení druhého příchozího hovoru

Poznámka: *Funkce druhého příchozího hovoru musí být ve vašem telefonu aktivována.*

Máte-li příchozí hovor v průběhu aktivního hovoru, zazní pípnutí a budete mít možnost ukončit aktivní hovor a přijmout příchozí hovor.

Přijímání druhého příchozího hovoru

Druhé příchozí hovory můžete přijmout:

- Stisknutím tlačítka pro přijetí.
- Stisknutím tlačítka 'MODE' na dálkovém ovládání.

- Stisknutím tlačítka 'PHONE' na audio-jednotce.
- Použitím volby **ACCEPT** v menu.

Poznámka: *Tím bude ukončen aktivní hovor.*

Odmítnutí druhého příchozího hovoru

Druhé příchozí hovory můžete odmítnout stisknutím:

- tlačítka pro odmítnutí
- jednoho z následujících tlačítek na audio-jednotce: CD, AM/FM.

Změna aktivního telefonu

Poznámka: *Předtím, než je možné telefony aktivovat, musejí být připojeny do systému.*

1. Stisknete tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.
2. Pomocí volby **ACTIVE PHONE** v menu vyberte ze seznamu pomocí tlačítek stanic aktivní telefon.

Zrušení připojeného telefonu

Připojený mobilní telefon je možno kdykoliv ze systému odstranit, neprobíhá-li právě telefonní hovor.

1. Stisknete tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.
2. Zvolte volbu **DEBOND** v menu.
3. Zvolte telefon ze seznamu pomocí tlačítek předvolby stanic.

Poznámka: *Po připojení telefonu Bluetooth k systému se z něj stává aktivní telefon.*

Telefon

V některých případech je telefon Bluetooth nutné aktivovat stisknutím příslušného tlačítka stanice na audio nebo navigační jednotce.

PRINCIPY FUNKCE

Funkce rozpoznání hlasu umožňuje při potřebě změny nastavení nebo získání zpětné vazby od systému ovládat audio systém bez nutnosti odvracet pozornost od dopravní situace.

Kdykoli při aktivním systému zadáte některý z definovaných příkazů, systém rozpoznávání hlasu převede váš příkaz na řídicí signál pro audio-jednotku. Vaše zadání mají formu dialogu nebo příkazu. Těmito dialogy jste vedeni pomocí oznámení nebo otázek.

Seznamte se prosím s funkcemi audio systému předtím, než začnete rozpoznávání hlasu používat.

Poznámka: *Pokud se funkce Bluetooth a systém hlasového ovládání používají delší dobu zatímco vozidlo stojí, dbejte, aby byl motor nastartovaný, aby nedošlo k vybití autobaterie.*

Podporované příkazy

Systém rozpoznávání hlasu vám umožňuje ovládat následující funkce vozidla:

- telefon
- rádio
- CD přehrávač
- regulace klimatu
- navigační systém

Poznámka: *Systém hlasového ovládání je určen pro konkrétní jazyk. Pokud požadujete, aby systém pracoval v jiném jazyce, obraťte se prosím na svého prodejce.*

Odezva systému

Když pracujete prostřednictvím hlasového ovládání, systém se vám ohlásí pípnutím pokaždé, když je připraven pokračovat.

Nezkoušejte zadávat žádné příkazy, dokud neuslyšíte pípnutí. Systém hlasového ovládání vám zpětně zopakuje každý zadaný příkaz.

Pokud si nejste jisti, jak pokračovat, řekněte "HELP", chcete-li poradit, nebo "CANCEL", pokud si pokračovat nepřejete.

Funkce "HELP" poskytuje pouze dílčí přehled dostupných hlasových příkazů. Detailní vysvětlení všech možných hlasových příkazů naleznete na následujících stránkách.

Hlasové příkazy

Všechny hlasové příkazy se musejí zadávat přirozeným tónem hlasu, jako když mluvíte se spolucestujícím nebo do telefonu. Hlasitost vašeho hlasu by měla záviset na hladině hluku uvnitř nebo vně vozidla, ale nekřičte.

Záznamy jmen

Záznamy jmen může pomoci funkce "STORE NAME" podporovat telefon a audio nebo navigační jednotka.

- Uložit až 20 záznamů jmen na funkci.
- Průměrná doba nahrávky pro každý záznam jména je přibližně 2-3 sekundy.

POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ HLASEM

Provoz systému

Pořádek a obsah hlasového ovládání jsou uvedeny v následujících seznamech. Tabulky ukazují pořadí uživatelských hlasových příkazů a odezvu systému pro každou dostupnou funkci.

<> indikuje číslo nebo uložený záznam jména, které má uživatel vložit.

Zkrácené příkazy


K dispozici je množství zkrácených hlasových příkazů, které vám umožní ovládat některé prvky vozidla bez toho, abyste procházeli celé menu příkazů. Jsou to:

- telefon: "MOBILE NAME"¹, "DIAL NUMBER", "DIAL NAME" a "REDIAL".
- CD přehrávač: "DISC" a "TRACK"
- ovládání klimatu: "TEMPERATURE", "FAN", "AUTO MODE", "DEFROSTING/DEMISTING ON" a "DEFROSTING/DEMISTING OFF"
- rádio: "TUNE NAME"
- navigace: "ZOOM" a "ROUTE SETTING"

1) Pouze tehdy, je-li mobilní telefon vybaven funkcí Bluetooth a hlasovým ovládáním

Zahájení komunikace se systémem

Dříve, než začnete systém ovládat hlasem, musíte pro každou operaci nejprve stisknout tlačítko **VOICE** nebo tlačítko **MODE** a vyčkat, dokud systém neodpoví pípnutím.

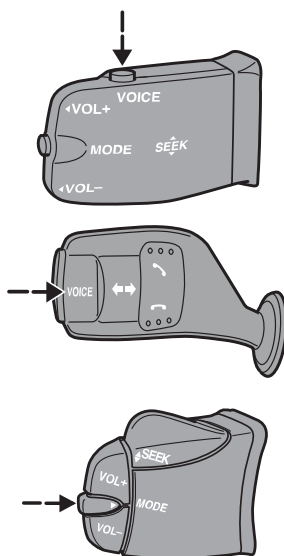

E87665

PŘÍKAZY AUDIOJEDNOTKY

CD přehrávač/CD měnič

Disk nebo stopu můžete vybrat přímo hlasovým ovládáním.

Přehled

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy pro ovládání vašeho CD přehrávače. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletní nabídce příkazů.

Hlasové ovládání

"CD"
"HELP"
"DISC" ^a
"TRACK" ^b

a) Lze použít pouze s CD měničem.

b) Může být použito jako zkrácený příkaz.

Disk

Pokud máte CD měnič, můžete zvolit číslo disku.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"CD"	"CD"
2	"DISC" ^a	"DISC NUMBER PLEASE"
3	"<číslice mezi 1 a 6>"	"DISC <číslo>"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.

Stopa

Stopu na svém CD můžete zvolit také přímo.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"CD"	"CD"
2	"TRACK" ^a	"TRACK NUMBER PLEASE"
3	"<číslice mezi 1 a 99>"	"TRACK <číslo>"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.

Hlasové ovládání

Rádio

Hlasové příkazy rádia zajišťují činnost rádia a umožňují ladit rozhlasové stanice pomocí hlasového ovládání.

Přehled

V přehledu jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy pro ovládání vašeho rádia. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletní nabídce příkazů.

"RADIO"
"HELP"
"AM"
"FM"
"TUNE NAME" ^a
"DELETE NAME"
"DELETE DIRECTORY"
"PLAY DIRECTORY"
"STORE NAME"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.

Naladit frekvenci

Tato funkce vám umožňuje naladit své rádio pomocí hlasových příkazů.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"RADIO"	"RADIO"
2	"AM"	"FREQUENCY PLEASE"
	"FM"	"FREQUENCY PLEASE"
3	"<frekvence>"	"TUNE <frekvenci>"

Hlasové ovládání

Uložit jméno

Pokud jste naladili nějakou rozhlasovou stanici, můžete ji uložit pod jménem do adresáře.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"RADIO"	"RADIO"
2	"STORE NAME"	"STORE NAME" "NAME PLEASE"
3	"<název>"	"REPEAT NAME PLEASE"
4	"<název>"	"STORING NAME" "<název> STORED"

Naladit jméno

Tato funkce vám umožňuje vyvolat uloženou rozhlasovou stanici.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"RADIO"	"RADIO"
2	"TUNE NAME" ^a	"NAME PLEASE"
3	"<název>"	"TUNE <název>"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.

Vymazat jméno

Tato funkce vám umožňuje vymazat uloženou rozhlasovou stanici.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"RADIO"	"RADIO"
2	"DELETE NAME"	"NAME PLEASE"
3	"<název>"	"DELETE <název>"

Hlasové ovládání

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
		"CONFIRM YES OR NO"
4	"YES"	"DELETED"
	"NO"	"COMMAND CANCELLED"

Přehrát adresář

Tato funkce umožňuje, aby vám systém řekl všechny uložené rozhlasové stanice.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"RADIO"	"RADIO"
2	"PLAY DIRECTORY"	"PLAY <DIRECTORY>"

Vymazat adresář

Tato funkce vám umožňuje vymazat všechny uložené rozhlasové stanice najednou.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"RADIO"	"RADIO"
2	"DELETE DIRECTORY"	"DELETE DIRECTORY" "CONFIRM YES OR NO"
3	"YES"	"RADIO DIRECTORY DELETED"
	"NO"	"COMMAND CANCELLED"

Hlasové ovládání

PŘÍKAZY TELEFONU

Telefon

Systém telefonu umožňuje vytvořit další telefonní seznam. Uložené položky mohou být vytáčeny pomocí hlasového ovládání. Telefonní čísla uložená pomocí hlasového ovládání jsou uložena v systému vozidla a ne ve vašem telefonu.

Přehled

V přehledu jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy telefonního systému. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletní nabídce příkazů.

"PHONE"
"HELP"
"MOBILE NAME" ^{a, b}
"DIAL NUMBER" ^a
"DIAL NAME" ^a
"DELETE NAME"
"DELETE DIRECTORY"
"PLAY DIRECTORY"
"STORE NAME"
"REDIAL" ^a
"ACCEPT CALLS"
"REJECT CALLS"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.

b) Dostupné pouze u mobilních telefonů připojených přes Bluetooth, vybavených hlasovým ovládáním a uloženými záznamy jmen.

Hlasové ovládání

Vytvoření telefonního seznamu

Uložit jméno

Nové záznamy je možné uložit pomocí příkazu "STORE NAME". Tuto funkci je možné použít pro vytvoření čísla zavoláním jména místo celého telefonního čísla.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"PHONE"	"PHONE"
2	"STORE NAME"	"STORE NAME" "NAME PLEASE"
3	"<název>"	"REPEAT NAME PLEASE"
4	"<název>"	"STORING NAME" "<název> STORED" "NUMBER PLEASE"
5	"<číslo telefonu>"	"<číslo telefonu>"
6	"STORE"	"STORING NUMBER" "<číslo telefonu>" "NUMBER STORED"

Vymazat jméno

Uložená jména je možno vymazat také z adresáře.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"PHONE"	"PHONE"
2	"DELETE NAME"	"NAME PLEASE"
3	"<název>"	"DELETE <název>" "CONFIRM YES OR NO"
4	"YES"	"<název> DELETED"
	"NO"	"COMMAND CANCELLED"

Hlasové ovládání

Přehrát adresář

Po použití této funkce vám systém řekne všechny uložené záznamy.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"PHONE"	"PHONE"
2	"PLAY DIRECTORY"	"PLAY DIRECTORY"

Vymazat adresář

Tato funkce vám umožňuje vymazat všechny záznamy najednou.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"PHONE"	"PHONE"
2	"DELETE DIRECTORY"	"DELETE DIRECTORY" "CONFIRM YES OR NO"
3	"YES"	"PHONE DIRECTORY DELETED"
	"NO"	"COMMAND CANCELLED"

Funkce telefonu

Název mobilu

Tato funkce vám umožňuje přístup k telefonním číslům uloženým s pojmenováním ve vašem mobilním telefonu.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"PHONE"	"PHONE"
2	"MOBILE NAME" ^{a, b}	"MOBILE NAME" "<dialog závislý na telefonu>"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.

Hlasové ovládání

Pouze v případě, je-li telefon vybaven Bluetooth a hlasovým vytáčením (závisí na typu mobilního telefonu).

Volat číslo

Telefonní čísla je možné vytáčet po vydání hlasového příkazu záznamu jména.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"PHONE"	"PHONE"
2	"DIAL NUMBER" ^a	"NUMBER PLEASE"
3	"<číslo telefonu>"	"<číslo telefonu> CONTINUE?"
4	"DIAL"	"DIALLING"
	"CORRECTION"	"<opakovat poslední část čísla> CONTINUE?"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.

Volat číslo

Telefonní čísla je možné vytáčet po vydání hlasového příkazu záznamu jména.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"PHONE"	"PHONE"
2	"DIAL NAME" ^a	"NAME PLEASE"
3	"<název>"	"DIAL <název>" "CONFIRM YES OR NO"
4	"YES"	"DIALLING"

Hlasové ovládání

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
	"NO"	"COMMAND CANCELLED"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.

Opakované volání

Tato funkce vám umožňuje znovu vytočit naposledy volané telefonní číslo.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"PHONE"	"PHONE"
2	"REDIAL" ^a	"REDIAL" "CONFIRM YES OR NO"
3	"YES"	"DIALLING"
	"NO"	"COMMAND CANCELLED"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.

DTMF (Tónové vytáčení)

Tato funkce převádí vyslovená čísla na tóny DTMF, aby např. mohla provést vzdálený dotaz na váš domácí záznamník.

Poznámka: Funkce DTMF může být použita pouze během probíhajícího hovoru. Stiskněte tlačítko 'VOICE' nebo tlačítko 'MODE' a vyčkejte na odezvu systému.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1		"NUMBER PLEASE"
2	"<čísla 1 až 9, nula, křížek, hvězdička>"	

Hlavní nastavení

Přijímání a odmítání hovorů

Hovory je možné přijmout nebo odmítnout pomocí hlasového ovládání.

Hlasové ovládání

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"PHONE"	"PHONE"
2	"ACCEPT CALLS"	"ACCEPT CALLS"
	"REJECT CALLS"	"REJECT CALLS"

PŘÍKAZY SYSTÉMU NAVIGACE.

Pro detailní informace o nabídkách příkazů se prosím obraťte na svou samostatnou Navigační příručku.

Přehled

V přehledu níže jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy pro ovládání systému ovládání klimatu. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletní nabídce příkazů.

PŘÍKAZY PRO ŘÍZENÍ KLIMATU

Topení a větrání

Hlasové příkazy topení a větrání zajišťují ovládání rychlosti ventilátoru a nastavení teploty a režimu. Ne všechny funkce jsou dostupné u všech vozidel.

"CLIMATE"
"HELP"
"FAN" ^a
"DEFROSTING/DEMISTING ON" ^a
"DEFROSTING/DEMISTING OFF" ^a
"TEMPERATURE" ^a
"AUTO MODE" ^a

a) Může být použito jako zkrácený příkaz. Na vozidlech, která jsou vybavena jazykovým modulem v angličtině, není zkrácený příkaz "FAN" k dispozici.

Hlasové ovládání

Ventilátor

Tato funkce vám umožňuje nastavit rychlost ventilátoru.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"CLIMATE"	"CLIMATE"
2	"FAN" ^a	"FAN SPEED PLEASE"
3	"MINIMUM"	"FAN MINIMUM"
	"<číslice mezi 1 a 7>"	"FAN <číslo>"
	"MAXIMUM"	"FAN MAXIMUM"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz. Na vozidlech, která jsou vybavena jazykovým modulem v angličtině, není zkrácený příkaz "FAN" k dispozici.

Odmrazování/odmížování

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"CLIMATE"	"CLIMATE"
2	"DEFROSTING/DEMISTING ON" ^a	"DEFROSTING/DEMISTING ON"
	"DEFROSTING/DEMISTING OFF" ^a	"DEFROSTING/DEMISTING OFF"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.

Teplota

Tato funkce vám umožňuje nastavit teplotu.

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"CLIMATE"	"CLIMATE"
2	"TEMPERATURE" ^a	"TEMPERATURE PLEASE"
3	"MINIMUM"	"TEMPERATURE MINIMUM"

Hlasové ovládání

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
	"<číslo mezi 15 a 29 °C s kroky po 0,5 >" nebo "<číslo mezi 59 a 84 °F>"	"TEMPERATURE <číslo>"
	"MAXIMUM"	"TEMPERATURE MAXIMUM"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.

Automatický režim

Kroky	Uživatel říká	Systém odpovídá
1	"CLIMATE"	"CLIMATE"
2	"AUTO MODE" ^a	"AUTO MODE"

a) Může být použito jako zkrácený příkaz. Deaktivaci je možné provést volbou jiné teploty nebo rychlosti ventilátoru.

HOMOLOGACE


Dálkové ovládání

Poznámka: *Doporučujeme vám používat dálkové ovládání jen v zemích uvedených na seznamu.*

Je-li zapotřebí zkontrolovat homologaci vašeho dálkového ovládání, nahlédněte do následující tabulky.

Dodatky

Dálkový ovladač s výklopným klíčem





Type approval of the remote control	
Country	Official test number
(A) (AL) (AND) (B) (BIH) (CH) (CY) (D) (DK) (E) (F) (FIN) (GB) (GBZ) (GR) (H) (HR) (I) (IRL) (L) (M) (MK) (N) (NL) (P) (RO) (S) (SLO) (TR) (UA) (YU)	Siemens VDO, 5WK4 8791 CE ¹
(BG)	Siemens VDO, 5WK4 8791, G
(CZ)	Siemens VDO, 5WK4 8791, CZ ¹
(IL)	Siemens VDO, 5WK4 8791, 00590 2003
(J)	Siemens VDO, 5WK4 8793
(PL)	Siemens VDO, 5WK4 8791, CLBT/C/101/2003
(RC)	 電波 92LP0323
(SK)	Siemens VDO, 5WK4 8791, CSK ¹

¹ Hereby, Siemens VDO declares that this remote control is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

E76938

Dodatky

Dálkový ovladač bez výklopného klíče

Type approval of the remote control	
Country	Official test number
(A) (B) (D) (DK) (E) (F) (FIN) (GB) (GR) (H) (I) (IRL) (IS) (L) (N) (NL) (P) (S)	CE 0499 ¹
(AUS) (BR) (GBZ) (M) (TR)	SIEMENS 433,92 MHz 5WK4 725/8686/8071
(CH)	BAKOM 97.0946.K.P.
(CY)	MCW 129/95 23/1997
(CZ)	 ČTÚ 1999 2 R 712
(IL)	272/3-1998
(NZ)	
(PL)	542/98
(RC)	 電波 88LP0012
(SK)	 TÚ R 119 SR 1999 2
(ZA)	Ref.No.: 3K43D/3R1B9/SPLS-RX9/98

¹ Hereby, Siemens VDO declares that this remote control is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

E76939

Dodatky

Imobilizér motoru





















Je-li zapotřebí zkontrolovat homologaci vašeho imobilizéru motoru, nahlédněte do následující tabulky.

Type approvals of the engine immobilisation system	
Country	Official test number
(A) (AND) (B) (CH) (D) (DK) (E) (F) (FIN) (FR) (GB) (GBZ) (GR) (H) (I) (IRL) (IS) (L) (LT) (N) (NL) (P) (RO) (S) (SLO)	CE 0682 0¹
(AL)	143
(AUS) (BIH) (BM) (ET) (FP) (GAB) (J) (JA) (KN) (KWT) (MAC) (PNG) (RL) (TT) (WD) (WL) (WV)	No number required
(BDS)	340/3 Vol. II
(BG)	ДКД P 14 085/2002
(BRN)	DLM/GEN/18/18/16
(BRU)	DRQ-D-PREMIER-10-1996-3860-LPD2-1667
(BY)	BY/112 03.2.3. II A2294
(CDN)	3043104475A

¹ Visteon Deutschland GmbH declares that the immobiliser system transceiver complies with the appropriate essential requirements of the Article 3 of the R&TTE and the other relevant provisions.












E76940

Dodatky

Type approvals of the engine immobilisation system	
Country	Official test number
	M.C.W 129/95/(11)
	
	SPLS/-485/2001
	<div> <p>This device complies with the Telecommunication Law Power Device (Regulation For Issuing Order)</p> <p>此產品符合電訊（小功率器件）（豁免認證）令</p> <p>Certificate No.: LP402055</p> <p>證書號碼:</p> <p>Office of the Telecommunications Authority 電訊管理局</p> </div>
	SRD 153/01
	4/U/U/4250
	(10/1900)
	451R
	WT/122/98 II
	F00053/1/2002
	RLV/IVP03-324
	08 114/2
	ENG 3/2/RFS29
	OMA/1265(A) 1308/2001
	MŁ S.H. Nr 003/2002
	 電波 91LP0066
	1381
	2003/348- OMERT/DC/CAA

E76941

Dodatky

Type approvals of the engine immobilisation system	
Country	Official test number
	ESD- 0201430C
	 ME83 POCC DE.ME83.B02099
	IDA approved part LPREQ-0259-2002
	171
	B.61.TK.0.22.00.00/ 4940-2632
	5/10-2/3274/3774
 	NT8-15607PAT3XCVR
	11/1 01 009/2002 006
	SPLS/RX-485/2001

E76942

Alarm

Je-li zapotřebí zkontrolovat homologaci vašeho poplašného zařízení, nahlédněte do následujících oficiálních testovacích čísel.

e11 I-00 0012

E11 97R I-01 0012

e11 A-00 2236

E11 116R A-00 0084

E76974

HOMOLOGACE

Bluetooth/voice recognition system - declaration of conformity

My, strana zodpovídající za shodu v rámci své výhradní odpovědnosti prohlašujeme, že Handset Integration výrobek RX-1C je shodný s ustanoveními následujících vládních nařízení: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na:

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

Známka a loga se slovem Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností Ford Motor Company je licencováno. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Nokia Corporation Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland

A

A/C

Viz: Regulace klimatu.....108

ABS

Viz: Brzdy.....153

ACC

Viz: Adaptivní tempomat (ACC).....168

Viz: Používání ACC.....170

Adaptivní systém čelního osvětlení

(AFS).....56

Světlomety do zatáčky.....57

Adaptivní tempomat (ACC).....168

Principy funkce.....168

Adaptivní tempomat

Viz: Používání ACC.....170

AFS

Viz: Adaptivní systém čelního osvětlení

(AFS).....56

Aktivní pérování163

Principy funkce.....163

Aktivní zavěšení

Viz: Používání aktivního pérování163

Aktivování imobilizéru motoru.....42

Alarm.....43

Principy funkce.....43

Autobaterie vozidla.....232

Autolékárnička.....199

Automatická převodovka.....150

Jízdní režimy.....151

Páka pro nouzové uvolnění z parkovací

polohy.....151

Polohy volicí páky.....150

Rady pro řízení s automatickou

převodovkou.....151

Automatická regulace klimatu.....112

Nastavení teploty.....113

Odmrazování a odmlžování čelního

skla.....115

Recirkulovaný vzduch.....115

Režim Mono.....114

Rozvod vzduchu.....114

Ventilátor větrání.....114

Zadní klimatizace (třízónová automatická

klimatizace).....116

Zapínání a vypínání klimatizace.....115

Zapnutí a vypnutí automatického řízení

klimatu.....115

Automatické stírání48

Automaticky zapínaná světla54

B

Baterie dálkového ovládání

Viz: Výměna baterie v dálkovém

ovládání.....35

Bezpečnost dětí.....19

Bezpečnostní opatření.....145

Body pro tažení.....212

Brzdy.....153

Principy funkce.....153

C

Celkový pohled na motorový prostor.....

Č

Čištění exteriéru.....230

Čištění chromové masky.....230

Čištění světlometů.....230

Čištění zadního okna.....230

Ochrana laku karosérie.....230

Čištění interiéru.....231

Bezpečnostní pásy.....231

D		
Deaktivace airbagu spolujezdce.....	33	
Aktivace airbagu spolujezdce.....	34	
Deaktivace airbagu spolujezdce.....	34	
Montáž spínače deaktivace airbagu spolujezdce.....	34	
Deaktivování imobilizéru motoru.....	42	
Demontování světlometu	59	
Dětské bezpečnostní zámky.....	26	
Dětské sedačky.....	19	
Dětské zádržné prostředky pro různé hmotnostní skupiny.....	19	
Díly a příslušenství.....	7	
Nyní si můžete být jisti, že součásti Ford jsou opravdu součástmi Ford.....	7	
Podívejte se na logo Ford na následujících součástech.....	8	
Dodatky	281	
DPF		
Viz: Filtr vznětových částic (DPF).....	143	
Držák na brýle	138	
Držáky nápojů.....	134	
Podnosy v opěradlech.....	134	
E		
Elektrická parkovací brzda.....	154	
Automatická aktivace EPB.....	155	
Parkování na svahu.....	155	
Preventivní automatická aktivace EPB.....	155	
Uvolnění EPB.....	156	
Zapnutí EPB.....	155	
Zapnutí EPB u vozidla v pohybu.....	156	
Závada v napájení.....	157	
Elektricky nastavitelná sedadla.....	123	
Elektricky stavitelná sedadla v 8 směrech paměti.....	124	
Elektricky stavitelná sedadla ve 2 směrech paměti.....	123	
Elektricky ovládaná okna.....	72	
Automatické otevírání a zavírání oken.....	72	
Bezpečnostní režim.....	74	
Bezpečnostní spínač pro zadní okna.....	73	
Funkce proti sevření.....	73	
Globální otevírání a globální zavírání.....	72	
Resetování paměti elektricky ovládaných oken.....	73	
Spínače na dveřích řidiče.....	72	
Spínače na dveřích spolujezdce a zadních dveřích.....	72	
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka.....	75	
Elektricky sklápěná zrcátka.....	75	
Polohy sklápění zrcátka.....	75	
Sklápění zrcátka při couvání.....	76	
EPB		
Viz: Elektrická parkovací brzda.....	154	
F		
Filtr vznětových částic (DPF).....	143	
Regenerace.....	143	
Funkce varování o objektu vpředu.....	172	
Nastavení citlivosti výstrahy.....	174	
Zapnutí/vypnutí předběžné výstrahy.....	173	
Funkce zajišťující pohodlí.....	132	
G		
Globální otevírání a zavírání.....	39	
Globální otevření.....	40	
Globální zavření.....	40	
H		
HLA		
Viz: Pomocné zařízení pro rozjezd do svahu (HLA)	160	
Viz: Používání HLA	160	

Rejstřík

Hlasové ovládání.....	267
Principy funkce.....	267
Hodiny.....	132
Homologace	281, 287
Bluetooth/voice recognition system - declaration of conformity.....	287

I

Identifikace vozidla.....	249
Identifikační číslo vozidla (VIN).....	249
Identifikační štítek vozidla.....	249
Imobilizér	
Viz: Imobilizér motoru.....	42
Imobilizér motoru.....	42
Principy funkce.....	42
Informační displeje.....	85
Všeobecné informace.....	85
Informační displej	
Viz: Informační displeje.....	85

Informační hlášení.....	98
Aktivní zavěšení.....	100
Alarm.....	100
Baterie a systém dobíjení.....	100
Elektrická parkovací brzda (EPB).....	104
Imobilizér motoru.....	102
Kontrolka ohlášení zprávy.....	99
Ochrana posádky.....	104
Osvětlení.....	103
Otevřené dveře.....	101
Ovládání hlasem.....	107
Ovládání klimatizace.....	101
Pomocné zařízení pro rozjezd do svahu (HLA).....	102
Posilovač řízení.....	105
Prohlížení současných zpráv.....	99
Převodovka.....	105
Symbyly zpráv.....	99
Systém monitorování tlaku v pneumatikách.....	105
Systém stability jízdy (ESP).....	105
Tempomat / Adaptivní tempomat (ACC).....	101
Údržba.....	103

K

Kapsy na mapy.....	138
Katalyzátor.....	145
Jízda s katalyzátorem.....	145
Parkování.....	146
Klapka plnicího hrdla palivové nádře.....	146
Klíče a dálková ovládání.....	35
Klíče	
Viz: Používání klíče.....	35
Klimatizace	
Viz: Regulace klimatu.....	108
Kódované klíče.....	42
Kola a pneumatiky.....	234
Technická data.....	246
Všeobecné informace.....	234

Rejstřík

Kontrola brzdové a spojkové kapaliny.....	225
Plnění.....	226
Kontrola chladicí kapaliny	
Viz: Kontrola chladicí kapaliny motoru.....	225
Kontrola chladicí kapaliny motoru.....	225
Kontrola hladiny chladicí kapaliny.....	225
Plnění.....	225
Kontrola kapaliny ostřikovačů.....	226
Kontrola kapaliny posilovače	
řízení.....	226
Plnění.....	226
Kontrola motorového oleje.....	224
Kontrola motorového oleje.....	224
Plnění.....	224
Kontrola oleje	
Viz: Kontrola motorového oleje.....	224
Kontrola stírátek stěračů.....	50
Kotevní body ISOFIX	24
Kotevní body závěsného popruhu.....	24
Upevnění dětské sedačky se závěsným popruhem.....	24
Kotevní body v zavazadlovém prostoru.....	176
Galaxy.....	176
S-MAX.....	177
Kryty zavazadlového prostoru.....	183
Kvalita paliva.....	

M

Manuální převodovka.....	149
Vozidla s 5stupňovou převodovkou.....	149
Vozidla se 6stupňovou převodovkou (motor 2.5 Duratec-ST).....	149
Vozidla se 6stupňovou převodovkou (motory Turbo diesel).....	149
Všechna vozidla.....	149
Měrka hladiny motorového oleje.....	
Měřicí ukazatele.....	79
Ukazatel paliva.....	81
Ukazatel teploty chladicí kapaliny.....	80

Mříž pro oddělení prostoru pro psa	188
Montáž mříže pro oddělení prostoru pro psa.....	189
Mytí	
Viz: Čištění exteriéru.....	230
Mytí vozidla	
Viz: Čištění exteriéru.....	230

N

Nastavení Bluetooth	259
Kompatibilita telefonů.....	259
Manipulace s telefony.....	259
Požadavky na připojení Bluetooth.....	259
Nastavení sklonu světlometů.....	55
Doporučené polohy spínače regulace sklonu světlometů.....	55
Nastavení telefonu	257
Kategorie telefonního seznamu.....	258
Označení telefonu za aktivní telefon.....	258
Požadavky na spojení ve vidlici.....	257
Připojení dalšího telefonu Bluetooth.....	258
Telefonní seznam.....	258
Umístění telefonu do vidlice.....	257
Nastavení volantu.....	46
Nosiče zavazadel	
Viz: Střešní držáky a nosiče.....	184

O

Obecné informace o radiových frekvencích.....	35
Odjištění alarmu.....	45
Všechna vozidla.....	45
Odkládací schránka.....	135
Schránka v přístrojové desce s chlazením.....	135

Odpojitelné tažné zařízení.....	191
Jízda bez přívěsu.....	194
Jízda s přívěsem.....	193
Nasazení ramena tažného zařízení.....	192
Odemknutí mechanismu ramena tažného zařízení.....	192
Odpojení ramena tažného zařízení.....	193
Údržba.....	194
Ochrana cestujících.....	27
Principy funkce.....	27
Okna a zrcátka.....	72
Opěrka ruky předního sedadla.....	131
Opěrky hlavy.....	125
Seřízení hlavové opěrky.....	125
Vyjmutí hlavové opěrky.....	125
Oprava menších poškození laku.....	231
Osobní nastavení.....	96
Informace o obrazovce nápovědy, rádiu, navigaci a telefonu.....	96
Language (jazyk).....	97
Měrné jednotky.....	98
Navigační informace.....	96
Ostřikovače čelního skla.....	49
Ostřikovače světlometů.....	50
Osvětlení.....	53
O této příručce.....	7
Otevírání a zavírání kapoty.....	215
Otvírání kapoty.....	215
Zavírání kapoty.....	215
Ovládání autorádia.....	46
Režim (Mode).....	46
Vyhledávání.....	47
Ovládání osvětlení.....	53
Dálková a tlumená světla.....	53
Osvětlení příjezdu.....	54
Parkovací světla.....	53
Polohy spínače osvětlení.....	53
Světloná houkačka.....	53
Ovládání telefonu.....	260
Dálkové ovládání.....	260
Ukončení nebo odmítnutí hovorů.....	260

P

Palivo a tankování.....	145
Technická data.....	147
Palubní počítač.....	94
Denní počítadlo kilometrů.....	94
Počítadlo ujetých kilometrů.....	94
Průměrná rychlost.....	94
Průměrná spotřeba paliva.....	94
Teplota venkovního vzduchu.....	95
Typ 1 a 2.....	95
Typ 3.....	95
Vzdálenost do vyprázdnění nádrže.....	94
Paměťová funkce.....	138
Nastavení paměťové předvolby.....	139
Obnovení uložené polohy sedadla.....	139
Snadné nastupování a vystupování.....	139
Panoramatické zrcátko interiéru.....	140
Parkovací systém.....	164
Principy funkce.....	164
Parkovací systém	
Viz: Používání parkovacího systému.....	164
Péče o autobaterii.....	232
Péče o pneumatiky.....	243
Péče o vozidlo.....	230
Pneumatiky	
Viz: Kola a pneumatiky.....	234
Pneumatiky umožňující dojetí po defektu.....	242
Co dělat při píchnutí bezpečnostní pneumatiky.....	242
Princip funkce.....	242
Výměna bezpečnostních pneumatik.....	243
Podložky	
Viz: Stěrače a ostřikovače.....	48
Pojistky.....	201
Pomocné zařízení pro rozjezd do svahu (HLA).....	160
Principy funkce.....	160
Popelník.....	133
Přední popelník.....	133
Zadní popelník.....	133

Rejstřík

Posuvná podlaha ložného prostoru	178	Používání tempomatu	166
Ukládací prostor	178	Nastavení rychlosti	166
Použití ovládání hlasem	268	Obnovení nastavené rychlosti vozidla	167
Provoz systému	268	Vypnutí tempomatu	167
Používání ACC	170	Zapnutí tempomatu	166
Automatická deaktivace	172	Změna nastavené rychlosti	166
Nastavení odstupu vozidla	171	Zrušení nastavené rychlosti	166
Nastavení rychlosti	170	Používání zimních pneumatik	244
Obnovení funkce ACC	172	Programování dálkového ovládání	35
Přerušení funkce ACC	172	Viz: Programování dálkového ovládání	35
Vypnutí ACC	172	Prohlídka součástí bezpečnostního systému	200
Zapnutí ACC	170	Bezpečnostní pásy	200
Změna nastavené rychlosti	170	Průduch	
Používání aktivního pérování	163	Viz: Větrací průduchy	108
Nesprávná funkce systému	163	Přední mlhová světla	54
Výběr nastavení	163	Přeprava nákladu	175
Používání bezpečnostních pásů při těhotenství	33	Všeobecné informace	175
Používání HLA	160	Přeprava nepojízdného vozidla do opravy	212
Aktivování HLA	161	Převodová skříň	
Deaktivování HLA	162	Viz: Převodovka	149
Používání klíče	35	Převodovka	149
Dálkový ovladač se sklopným klíčem	35	Přídavné elektrické zásuvky	134
Používání nabíjecích kabelů	232	Galaxy	134
Nastartování motoru	233	S-Max	134
Připojení startovacích kabelů	232	Přídavné topení	118
Používání parkovacího systému	164	Přídavné topení vznětového motoru (v závislosti na konkrétním státu)	120
Manévrování s parkovacím asistentem	165	Topení na palivo (podle země)	121
Zapnutí a vypnutí parkovacího asistenta	164	Topení při parkování	118
Používání řízení stability	158	Příkazy audiojednotky	268
Používání sněhových řetězů	244	CD přehrávač/CD měnič	268
Používání telefonu		Rádio	270
Uskutečnění hovoru	264	Příkazy pro řízení klimatu	278
Vyřízení druhého příchozího hovoru	265	Topení a větrání	278
Vyřízení příchozího hovoru	265	Příkazy systému navigace	278
Změna aktivního telefonu	265		
Zrušení připojeného telefonu	265		

Příkazy telefonu	273
Funkce telefonu.....	275
Hlavní nastavení.....	277
Telefon.....	273
Vytvoření telefonního seznamu.....	274
Příslušenství	
Viz: Díly a příslušenství.....	7
Přístroje.....	79

R

Rady pro jízdu.....	198
Rady pro jízdu s ABS.....	153
Rady pro jízdu s ABS	
Viz: Rady pro jízdu s ABS.....	153
Regulace klimatu.....	108
Principy funkce.....	108
Regulace rychlosti	
Viz: Tempomat.....	166
Ručně nastavitelná sedadla.....	122
Nastavení bederní opěrky.....	123
Nastavení sklonu opěradla.....	123
Nastavení výšky sedadla řidiče.....	123
Posouvání sedadel dozadu a dopředu.....	122
Ruční brzda.....	154
Parkování ve svahu.....	154
Uvolnění parkovací brzdy.....	154
Zatážení parkovací brzdy.....	154
Ruční brzda	
Viz: Ruční brzda.....	154
Ruční regulace klimatu.....	109
Klimatizace.....	110
Ovládací prvek rozvodu vzduchu.....	110
Ovládací prvek teploty.....	110
Recirkulovaný vzduch.....	110
Rychlý ohřev interiéru.....	110
Ventilátor větrání.....	109
Větrání.....	110
Rychlé zahájení.....	10

Ř

Řízení stability	
Viz: Používání řízení stability.....	158
Řízení stability.....	158
Principy funkce.....	158

S

Sedadla.....	122
Seřizování výšky bezpečnostních pásů.....	32
Sezení ve správné poloze.....	122
Signál nezapnutí bezpečnostního pásu.....	33
Deaktivace upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás.....	33
Sluneční clony	132
Boční okna.....	132
Střeška (Galaxy).....	132
Střeška (S-Max).....	132
Směrová světla.....	58
Sněhové řetězy	
Viz: Používání sněhových řetězů.....	244
Souprava na opravu pneumatik	237
Huštění pneumatiky.....	238
Kontrola tlaku v pneumatikách.....	241
Použití soupravy na opravu pneumatiky.....	237
Všeobecné informace.....	237
Spínač startéru	
Viz: Spínač zapalování.....	141
Spínač zapalování.....	141
Spotřeba paliva	
Viz:	147
Spotřeba paliva	147
Startovací kabely	
Viz: Používání nabíjecích kabelů.....	232
Startování motoru.....	141
Všeobecné informace.....	141
Startování vznětového motoru.....	143
Studený nebo horký motor.....	143

Rejstřík

Startování zážehového motoru.....	142
Přepravený motor.....	142
Studený nebo horký motor.....	142
Volnoběžné otáčky motoru po nastartování.....	142
Stav po havárii.....	200
Stěrač a ostřikovače zadního okna.....	49
Intervalové stírání.....	49
Ostřikovač.....	49
Stírání při zpětném chodu.....	49
Stěrače a ostřikovače.....	48
Technická data.....	52
Stěrače čelního skla.....	48
Intervalové stírání.....	48
Stmívač osvětlení přístrojů.....	132
Stolky pro zadní sedadla.....	138
Střešní držáky a nosiče.....	184
Střešní nosič.....	184
Systém monitorování tlaku v pneumatikách.....	244
Kontrola tlaku v pneumatikách.....	245
Nastavení zatížení vozidla.....	245

T

Tabulka specifikací žárovek.....	71
Tabulka s technickými údaji	
pojistik.....	203
Centrální rozvodná skříňka.....	207
Rozvodná skříňka baterie v motorovém prostoru.....	203
Zadní pojistková skříňka.....	209
Tankování.....	146
Tažení přívěsu.....	191
Prudká klesání.....	191
Tažení.....	191
Tažení vozidla po čtyřech kolech.....	212
Vozidla s automatickou převodovkou.....	213
Všechna vozidla.....	212
Technická data.....	250
Technická data.....	250
Telefon	

Viz: Používání telefonu.....	
Viz: Používání telefonu.....	
Telefon.....	257
Všeobecné informace.....	257
Tempomat	
Viz: Používání tempomatu.....	166
Tempomat.....	166
Principy funkce.....	166
Topení na palivo	
Viz: Přídavné topení.....	118
Topení	
Viz: Regulace klimatu.....	108

Ú

Údržba.....	214
Technická data.....	227
Všeobecné informace.....	214

U

Ukládací prostory.....	135
Odkládací schránka pod podlahou.....	137
Odkládací schránka pod sedadlem.....	136
Přední ukládací prostory.....	135
Stropní ukládací prostory.....	136
Zadní ukládací prostor.....	137
Umístění dětské sedačky.....	21
Umístění pojistkových skříněk.....	201
Centrální rozvodná skříňka.....	201
Rozvodná skříňka baterie v motorovém prostoru.....	201
Zadní pojistková skříňka.....	202
Upevňovací sítě na zavazadla.....	180
Upevňovací síť zavazadel - typ 1.....	180
Upevňovací síť zavazadel - typ 2.....	182
Upínací prvky na upevnění nákladu	
.....	184
Montáž držáku nákladu.....	187
Montáž kotevnic bodů zavazadel.....	186
Montáž upínacích prvků pro upevnění nákladu.....	184

Ú

Úvod.....	7
-----------	---

V

Varovné kontrolky a indikátory.....	81
Kontrolka dálkových světel.....	83
Kontrolka koncových mlhových světel.....	83
Kontrolka maximálních otáček motoru.....	83
Kontrolka předběžné výstrahy.....	82
Kontrolka předních mlhových světel.....	82
Kontrolka řízení stability (ESP).....	83
Kontrolka světlometů.....	82
Kontrolka tempomatu.....	82
Kontrolka zpráv.....	83
Kontrolka žhavení.....	82
Směrová světla.....	82
Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás.....	83
Varovná kontrolka ABS.....	81
Varovná kontrolka airbagu.....	81
Varovná kontrolka brzdového systému.....	81
Varovná kontrolka elektrické parkovací brzdy (EPB).....	82
Varovná kontrolka motoru.....	82
Varovná kontrolka nebezpečí vzniku náledí.....	82
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži.....	82
Varovná kontrolka tlaku oleje.....	83
Varovná kontrolka zapalování.....	82
Ventilace	
Viz: Regulace klimatu.....	108
Větrací průduchy.....	108
Druhá řada výdechů vzduchu.....	109
Přední výdechy vzduchu.....	108
Třetí řada výdechů vzduchu.....	109
Větraná sedadla.....	130

VIN

Viz: Identifikační číslo vozidla (VIN).....	249
Vnější zpětná zrcátka.....	74
Konvexní zrcátka.....	74
Sklopná zrcátka.....	74
Vnitřní osvětlení.....	58
Stropní svítidla.....	58
Svítilny na čtení.....	58
Svítilny zrcátek ve slunečních clonách.....	59
Vnitřní zrcátka.....	76
Volant.....	46
Vybavení pro případ nouze.....	199
Vyhřívání okna a zpětná zrcátka.....	117
Vyhřívání okna.....	117
Vyhřívání vnější zpětná zrcátka.....	118
Vyhřívání sedadla.....	130
Výkonové pomocné vodiče	
Viz: Používání nabíjecích kabelů.....	232
Výměna baterie v dálkovém ovládání.....	35
Dálkový ovladač bez sklopného klíče.....	36
Dálkový ovladač se sklopným klíčem.....	35
Výměna kola.....	234
Demontáž kola.....	235
Montáž kola.....	236
Náhradní kolo.....	234
Pojistné matice kola.....	234
Zvedací a podpěrné body.....	234
Zvedák.....	234
Výměna pojistky.....	202
Výměna stírátek stěračů.....	50
Lišta stěrače čelního skla.....	50
Lišta stěrače zadního okna.....	51
Výměna žárovek	
Viz: Výměna žárovky.....	60

Rejstřík

Výměna žárovky.....	60	Zadní úložný prostor pod	
Boční ukazatel směru.....	62	podlahou.....	179
Koncové světlo (Galaxy).....	66	S-MAX.....	180
Koncové světlo (S-MAX).....	64	Vozidla s posuvnou podlahou	
Osvětlení registrační značky.....	69	zavazadlového prostoru.....	180
Přední mlhové světlo a boční světlo		Zajištění alarmu.....	45
(Galaxy).....	64	Obvodový alarm.....	45
Přední mlhové světlo a boční světlo		Poplašné zařízení první kategorie.....	45
(S-MAX).....	63	Zajiždění.....	198
Přibližovací světlo.....	62	Brzdy a spojka.....	198
Střední horní brzdové světlo		Motor.....	198
(Galaxy).....	68	Pneumatiky.....	198
Střední horní brzdové světlo		Zámek kapoty	
(S-MAX).....	68	Viz: Otevírání a zavírání kapoty.....	215
Světlomet.....	60	Zámek volantu.....	141
Svítilna osvětlení zavazadlového		Vozidla bez bezklíčového startování.....	141
prostoru.....	70	Vozidla s bezklíčovým startováním.....	141
Svítilna zrcátka ve sluneční cloně.....	70	Zámky.....	37
Svítilny na čtení.....	69	Zamykání a odemykání.....	37
Vnitřní osvětlení.....	69	Automatické opětovné uzamknutí.....	39
Vypínání motoru.....	144	Centrální zamykání.....	37
Vozidla s turbodmychadlem.....	144	Dvojitě zamykání.....	37
Výstražná přerušovaná světla.....	56	Dvojitě zamykání dveří klíčkem.....	38
Výstražný trojúhelník.....	199	Potvrzení zamknutí a odemknutí.....	37
Vysvětlivky symbolů.....	7	Přeprogramování funkce odmykání.....	39
Symbole na vašem vozidle.....	7	Uzamčení a odemčení dveří a víka	
Symbole použité v této příručce.....	7	zavazadlového prostoru pomocí	
		dálkového ovladače.....	38
		Víko zavazadlového prostoru.....	39
		Zamykání a odemykání dveří	
		klíčkem.....	37
		Zamykání a odemykání dveří zevnitř.....	38
		Zapalovač.....	133
		Zapínání bezpečnostních pásů.....	29
		Bezpečnostní pás středního sedadla v	
		druhé řadě.....	30
		Bezpečnostní pásy ve třetí řadě.....	31
		Zařízení pro rozjezd ve svahu	
		Viz: Používání HLA.....	160

Z

Zadní boční okno.....	77
Elektricky ovládaná zadní boční okna.....	78
Manuálně ovládaná zadní boční	
okna.....	77
Zadní mlhová světla.....	54
Zadní sedadla.....	125
Druhá řada sedadel.....	125
Třetí řada sedadel.....	128
Vytvoření rovné ložné plochy.....	129

Rejstřík

Zasouvací tažné zařízení	194
Jízda s přívěsem.....	197
Údržba.....	197
Vyšroubování tažného zařízení.....	196
Zašroubování tažného zařízení.....	195
Zásuvka vstupu příslušenství (AUX IN)	140
Zimní pneumatiky Viz: Používání zimních pneumatik.....	244
Zrcátka Viz: Okna a zrcátka.....	72
Viz: Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka.....	117
Zrcátko s automatickým stmíváním	77
Zvukové výstrahy a indikátory.....	83
Zapnutí a vypnutí zvukových signálů.....	83
Zvyšovací sedáky.....	20
Zvyšovací sedadlo.....	20
Zvyšovací sedák.....	21

Feel the difference

